

デザインレンジラック ワイド コンセント付


取扱い・組み立て説明書 DRW-WIDE

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法（約） 幅57×奥行45.5×高さ91（cm）
- 構 造 部 材 棚板：合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂）
フレーム：金属（スチール）
- 表 面 加 工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

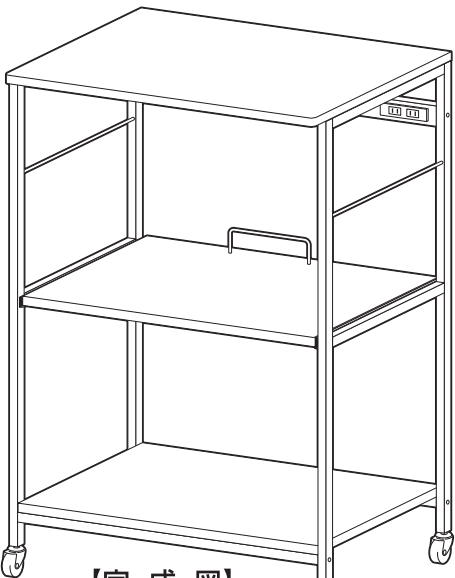

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は電子レンジを始めとした様々な家電を収納する事が出来る、一般家庭用のラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 付属のコンセントは、使用器具合計の定格消費電力1500Wの範囲内でご使用ください。
天板20kg スライド棚5kg 底板15kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(F)コンセントバー 1		(G)補強パイプ 2	
(H)キャスター 4	(I)取手 1	(J)六角ボルト(長) 6	
(K)六角ボルト(短) 8	(L)プラスネジ 4	(M)六角レンチ 1	(N)スパナ 1

組 み 立 て 順 序

- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)サイドフレーム(左) ※ボルト穴が付いている方が後側になります。 1		(B)サイドフレーム(右) ※ボルト穴が付いている方が後側になります。 1	
(C)天板 ※丸みを帯びている方が前側になります。 1		(D)スライド棚 ※差し込み穴が付いている方が後側になります。 1	
(E)底板 ※裏面にボルト穴が付いています。 1			

1 サイドフレーム(左)に、コンセントバーと補強パイプを取り付けます。 ※(M)六角レンチをお使いください。		※(M)六角レンチをお使いください。	
---	--	---	--


組み立て方法

■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 組み立てた本体にサイドフレーム(右)を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください

！ サイドフレームの前後に注意して組み立ててください。

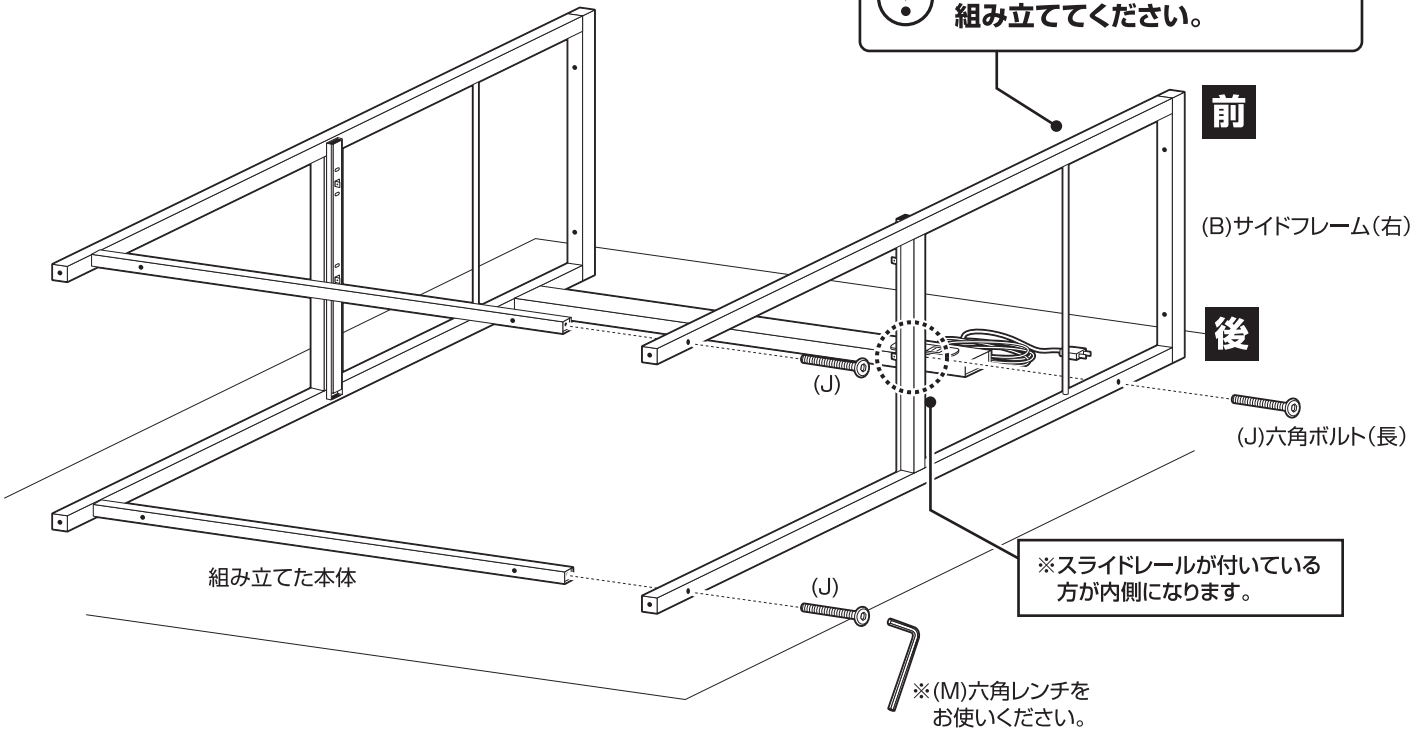

4 組み立てた本体に底板を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください

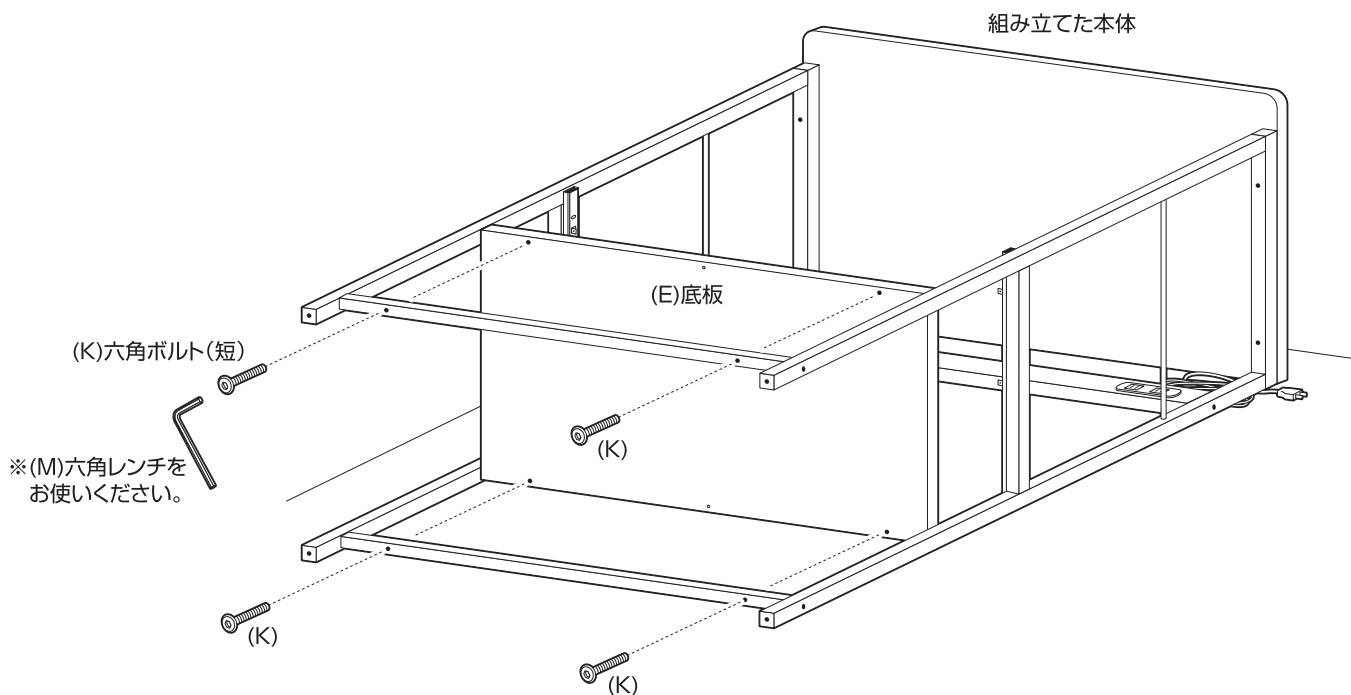


3 組み立てた本体に天板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

※丸みを帯びている方が前側になります。

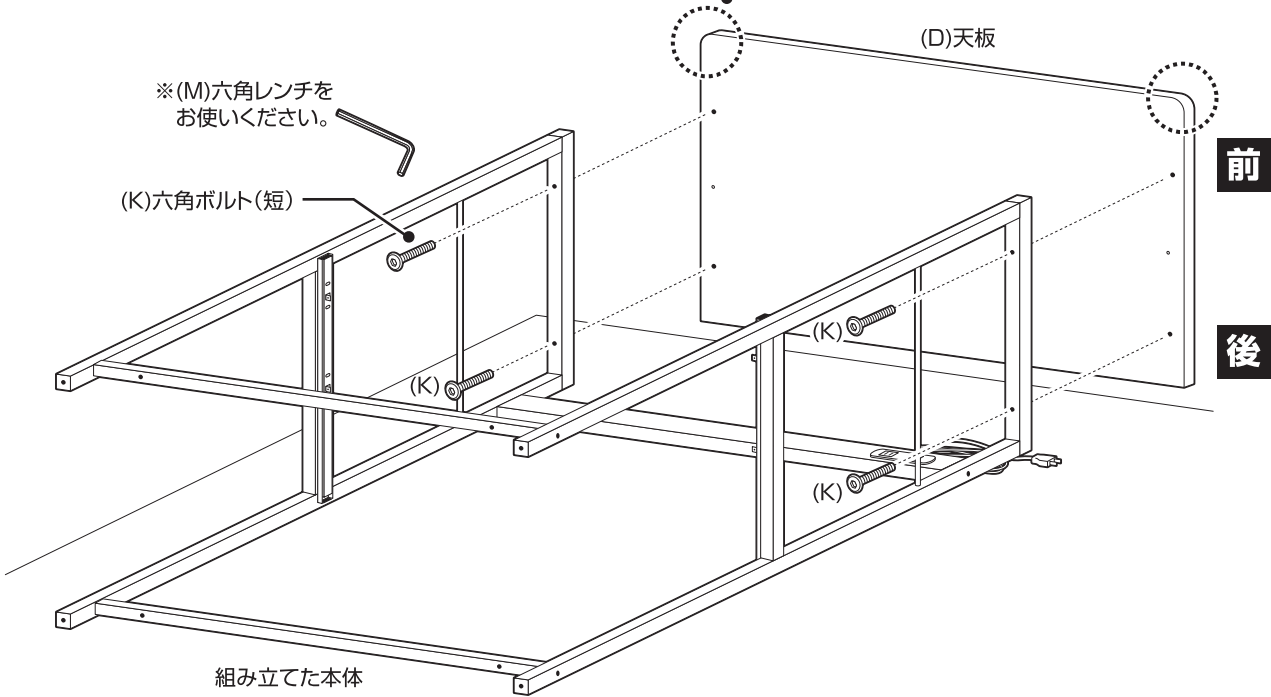

5 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

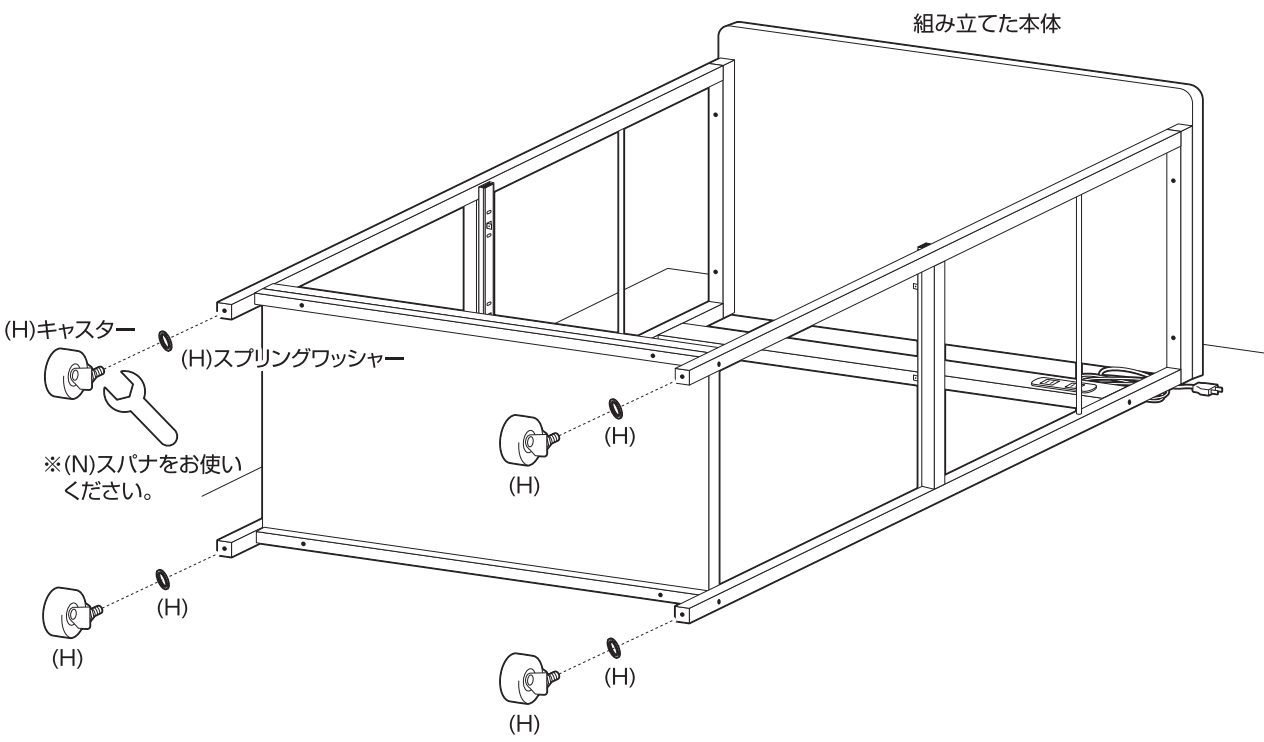


組み立て方法


- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 組み立てた本体を起し、スライド棚を取り付けます。

①スライド棚に取手を取り付けます。

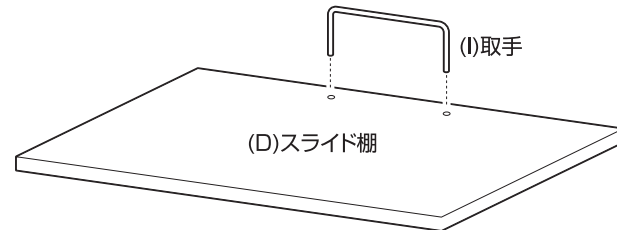


②組み立てたスライド棚をスライドレールに取り付けます。

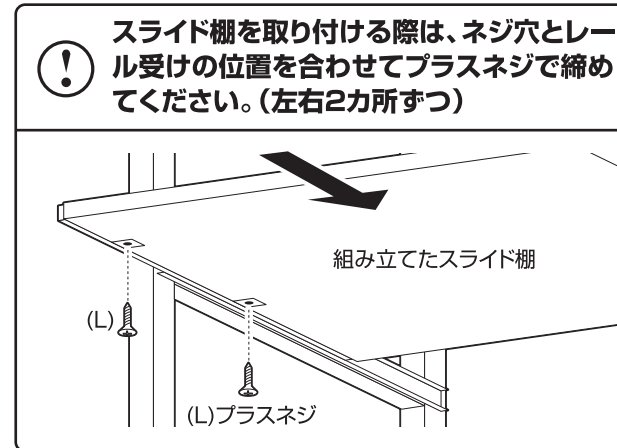

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

7 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


⚠ ボルトは本締めしてください

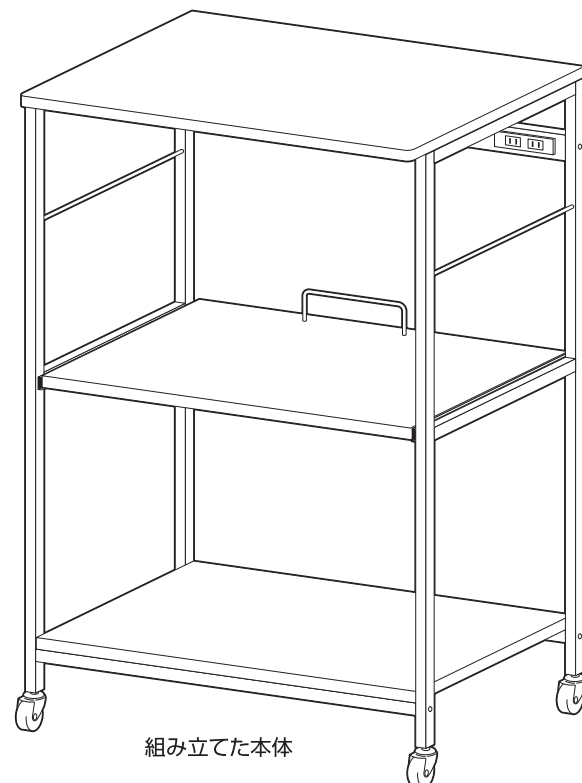


危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください

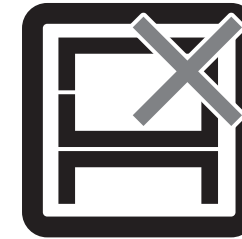

本来の用途以外の使い方はしないでください

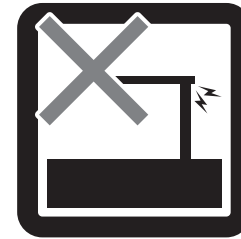


異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください

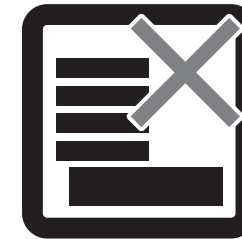


偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

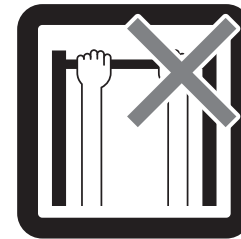


製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

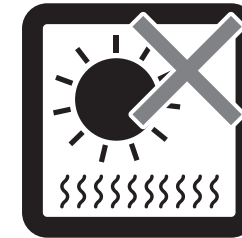


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

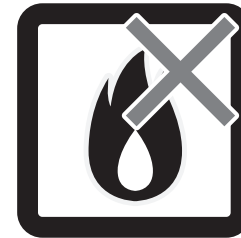

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

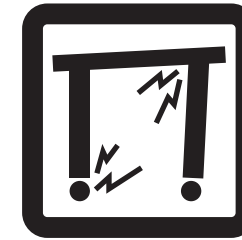

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。


注意

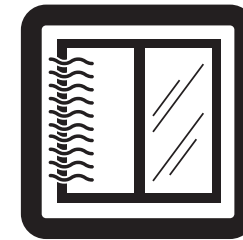


開棚の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

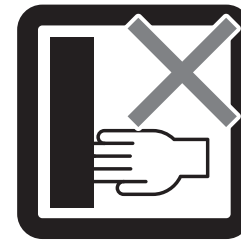

回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

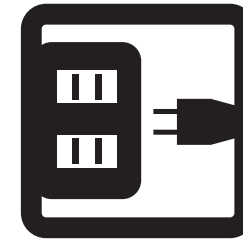


消費電力を確認してお使いください




蒸気・熱によって変形・変色の原因になりますのでスライド棚は引き出してご使用ください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

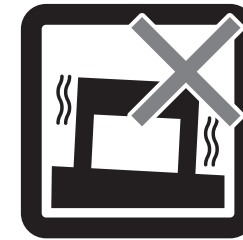


水平な場所に設置してください

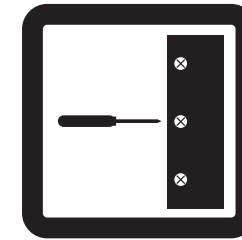


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

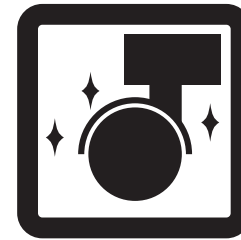


キャスターは定期的に掃除してください

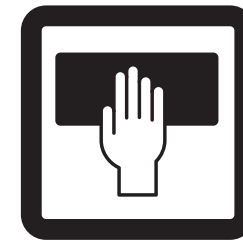

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

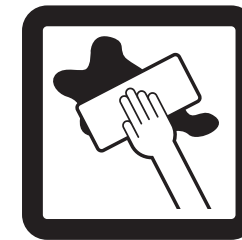

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

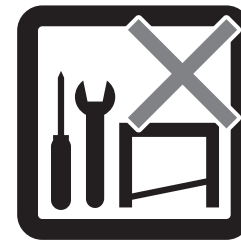

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます