RT13-227 ベアリングプーラー　取扱説明書

この度は、RT13-227 ベアリングプーラー をお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。

⚠ 警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。


- 本製品は、ギア・ベアリング・カラー等の圧入した部品を外す工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- 作業前に車両ごとのサービスマニュアルを確認し、指示に従ってください。
- 安全防具を着用し、挟まれや落下防止の措置を行ってください。
- 製品に損傷や変形等の異常がある場合は、使用しないでください。

⚠ 注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- インパクトレンチは使用しないでください。
- 製品を改造しないでください。
- 付属品以外を組み合わせて使用しないでください。
- ボルトや摺動部にグリスを給油してください。

■ セット内容・各部名称

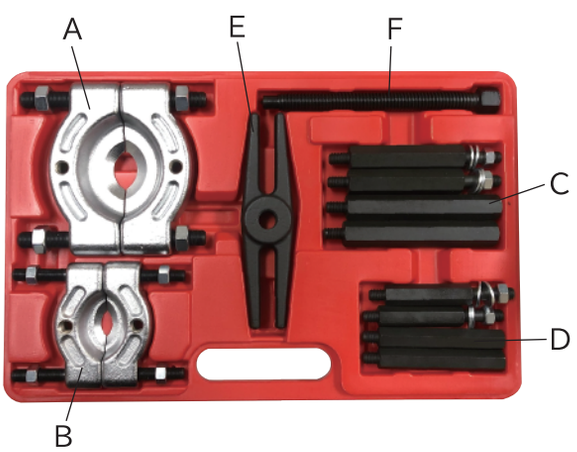

A：セパレーター大
B：セパレーター小

対象物に合わせて大きさを選択します。


C：支柱セット大
D：支柱セット小

A と C、B と D を組み合わせて使用します。
分割式で、長さを 2 通り設定できます。

E：ハンガー
F：センターネジ


■ 使用方法

1. 対象物に合わせてセパレーターを選択し、セットします。

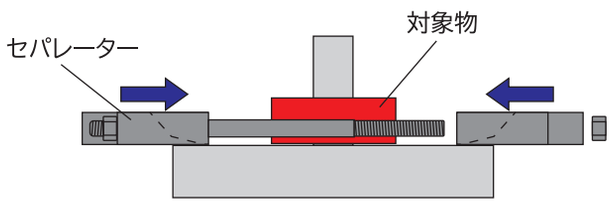


2. セパレーターを対象物に引っ掛けてナットを締めこみます。

ガタがない様ににセットしてください。ガタがあると作業中に工具が外れることがあります。

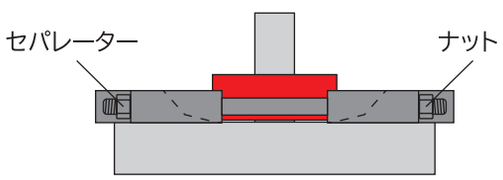

3. セパレーターに支柱を接続し、ハンガーと接続します。
4. センターネジを接続し、対象の軸に当ててゆっくりと締めこみ、対象物を外します。

対象物を確認しながら締め込み、ガタやズレ等を都度調整してください。

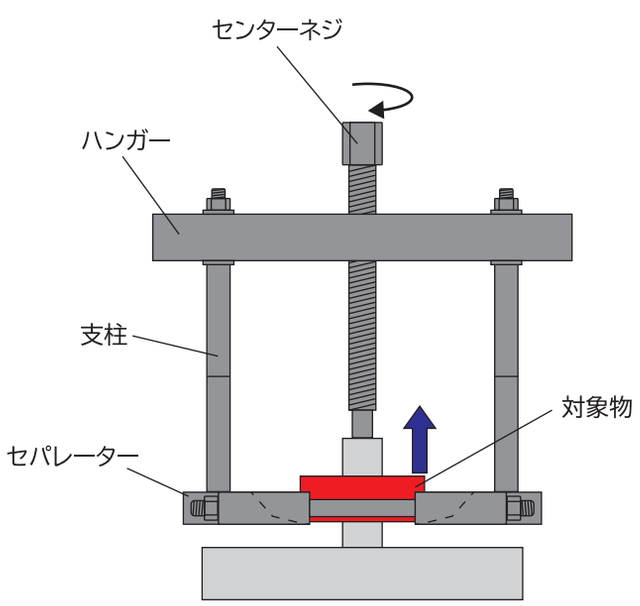

株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1