RT13-502D/502E　ディスクブレーキピストンスプレッダー
取扱説明書

この度は、RT13-502D/E ディスクブレーキピストンスプレッダー をお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。


RT13-502D


RT13-502E


■ 用途

ブレーキキャリパーのピストンを押し込む工具です。
ブレーキパッド交換時やブレーキ修理時に使用します。

◎ **RT13-502D**
片押し式のブレーキキャリパーに使用。

◎ **RT13-502E**
対向ピストンのブレーキキャリパーまたは、
RT-502D では装着できない片押し式のブレーキ
キャリパーに使用。


■ 各部名称

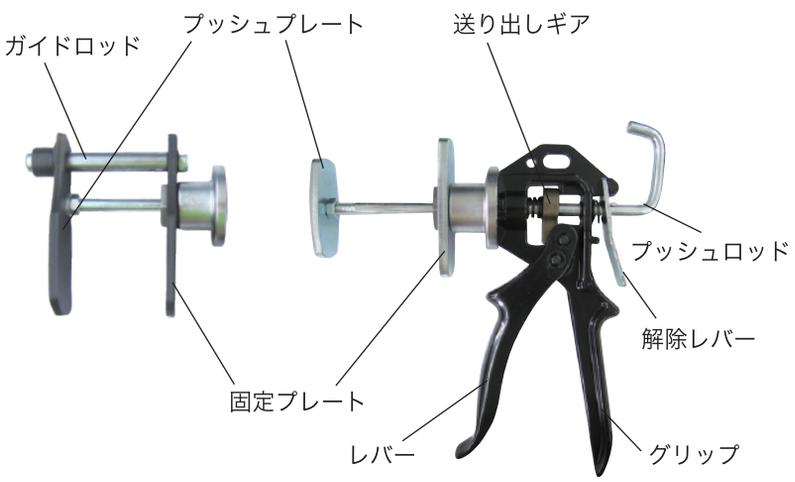


⚠ 使用上の注意

- ブレーキキャリパーのピストンが固着している
もしくは固い場合、使用しないでください。
- ブレーキキャリパーに装着が困難な場合は、無理に
使用しないでください。
- **プッシュロッド・送り出しギヤ・解除レバーに
汚れや油分が付着すると滑ってピストンが押せない
場合があります。定期的に清掃してください。**
- RT13-502E のみ、使用前にガイドロッドに給油して
ください。
- 長期の使用でプッシュロッド・送り出しギア・
解除レバーが摩耗し、ピストンが押せない場合が
あります。
- 使用前に各部点検し、損傷・変形・動作不良等が
ある場合は使用せず、修理依頼をしてください。


■ 使用方法

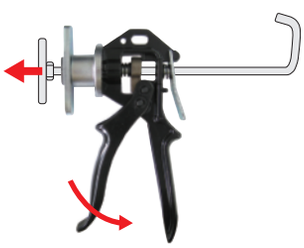

レバーを漕ぐとプッシュプレートが
矢印の方向に少しずつ移動します。
漕いだ数に応じて移動します。
この動作で、ブレーキキャリパーの
ピストンを押し込みます。

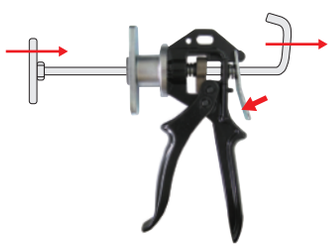

解除レバーを押した状態で
プッシュロッドを引いて
移動した状態から戻します。
ブレーキキャリパーのピストンを
押し込んだら、この動作で
解除してキャリパーから
本製品を外します。

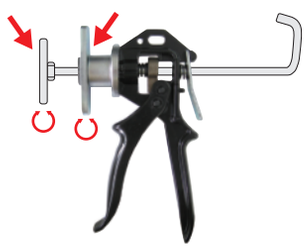

プッシュプレートと固定プレートを
ブレーキキャリパーのブレーキパッドが
あたる面にセットします。
プッシュプレートと固定プレートは
それぞれ回転し、作業しやすい位置に
調整することができます。

株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1