


ブレーキピストンツール 取扱説明書

この度は、ブレーキピストンツールをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み理解したうえでご使用ください。
また、いつでも読むことができるよう大切に保管してください。

■セット内容・各部の名称

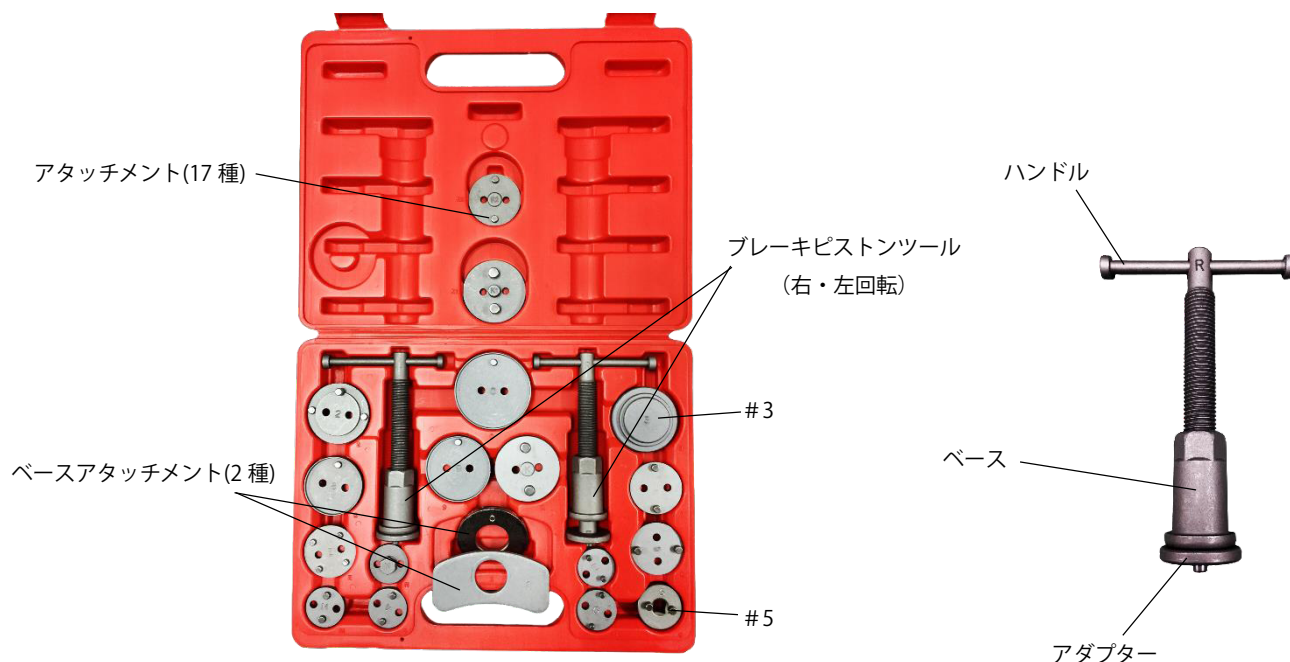

- *アタッチメント #3 は、一般的なスライド式ブレーキキャリパーピストンに使用します。
- *アタッチメント #5 は、ハンドツール（9.5 mm角）と組み合わせて使用します。
- *ブレーキピストンツールのハンドル接続部に R（右回転）、L（左回転）の刻印があります。

⚠ 警告 下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・本製品は、ブレーキキャリパーのピストンを押し込む工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。また、自動車整備の経験のある専任の作業者が使用してください。
- ・ブレーキフルードやブレーキダスト等が周囲に飛散する可能性があります。作業時は保護ゴーグル、保護マスクを使用してください。
- ・本製品を修理、改造等は絶対にしないでください。
- ・子供の手の届かない所に保管をしてください。

⚠ 注意 下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- ・作業前に本製品に損傷がないか、点検をしてください。異常のある場合は、作業を中断してお買い上げの販売店に修理依頼をしてください。
- ・作業時に指や体の一部を挟まないよう慎重に作業をしてください。
- ・使用後は汚れや水分を十分にふき取って保管をしてください。
- ・湿気の多い場所または水気のある場所では保管しないでください。

■使用方法

1. ブレーキピストンツールの回転方向を選択し、ブレーキピストンツールにベースアタッチメントをセットします。





2. 車両のキャリパーピストンに合うアタッチメントを選択し、ブレーキピストンツールのアダプターに接続します。

* アタッチメントは付属の 15 種（#3、#5 を除く）と、装着しない状態 1 種の選択になります。
* アタッチメントはマグネットにより保持します。



ピストンの形状(溝)に合わせてアタッチメントを選択

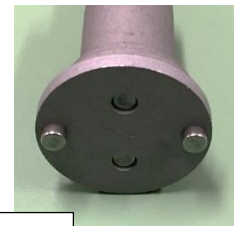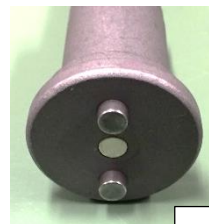

穴に合わせて接続

3. 車両キャリパーに接続します。



ブレーキピストンツールを挿入します。



ベースを回し、アタッチメントを車両キャリパーピストンに密着します。
アダプター(アタッチメント)がセンターにあるか確認してください。

4. ハンドルを回し、車両キャリパーピストンを縮めます。



* 車両キャリパーピストンとブレーキピストンツールのねじのピッチが違う場合、ある程度締め込むとピストンとアダプター（アタッチメント）に隙間が生じます。
ピストンの回転がスムーズであればそのまま締め込んでください。締め込みが固い場合は、再度ベースを回して隙間を調整してください。

5. 完了後、ブレーキピストンツールを取り外します。
ブレーキピストンツールを車両キャリパーから取り外してください。



* ブレーキピストンツールとピストンが密着している（アタッチメントピンがピストンの溝に引っかかっている状態）場合は、ベースを締め方向に回して隙間ができたらし取り外してください。手で回らない場合は、ベースの 6 角部にスパナ等で締め方向に回して取り外してください。



株式会社 レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田 55-1
TEL. 058-326-7166 FAX. 058-326-7165

0260216