


RT37-A667508 ブレーキツールセット 8pcs 取扱説明書

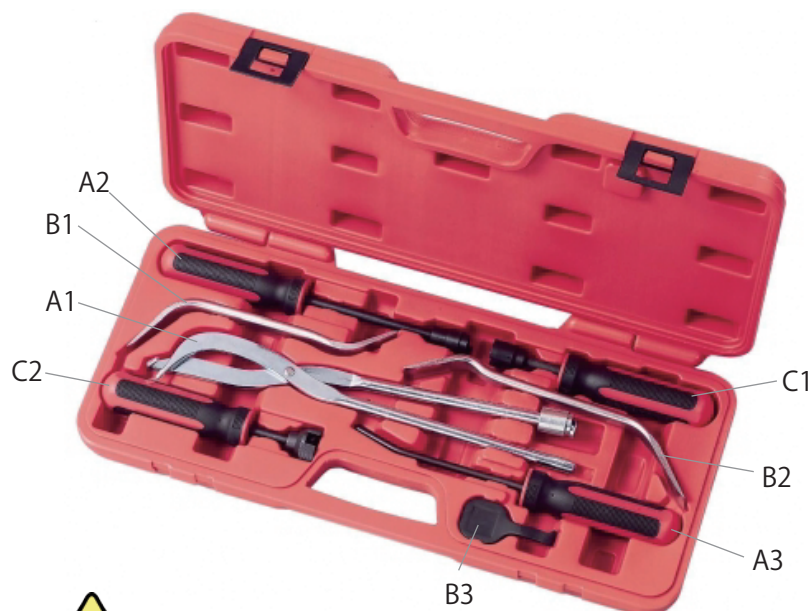

■対象車種

軽自動車～小型トラック（2t クラス）の
ドラムブレーキに使用

■セット内容

- A. ブレーキスプリングツール 3 種
- B. ブレーキ調整ツール 3 種
- C. ブレーキクリップ外しツール 2 種




注意

- ・ 本製品は汎用設計ですが、全ての車両への適合は保障しかねます。無理な使用はしないでください。
- ・ ブレーキの分解手順は、各車両のサービスマニュアルを確認し行ってください。
- ・ 本製品に破損、変形等がある場合は使用しないでください。
- ・ スプリングが外れ、飛んでくる可能性があります。作業時には、安全ゴーグル・安全グローブ等を着用してください。
- ・ 分解、改造はしないでください。



■使用方法

《 ブレーキスプリングツール *A1.A2.A3 》


プライヤー部で挟んでスプリングを外します。*A1

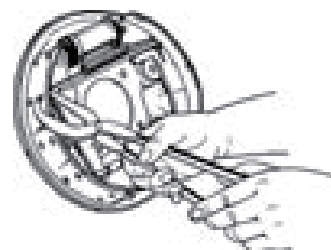

車両ピンに合わせて差込み、回してスプリングを外します。*A1・A2

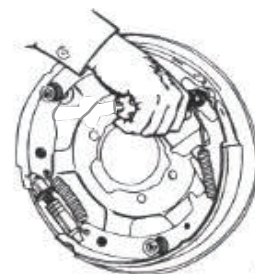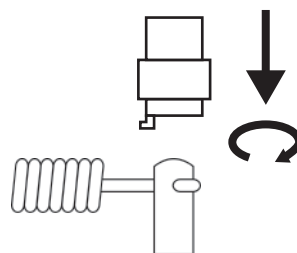

スプリングを掛けながらピンに溝を合わせ、持ち上げてスプリングを装着します。*A1・A3

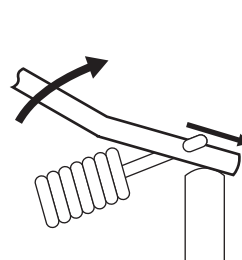

■使用方法

《ブレーキ調整ツール *B1・B2・B3》

車両ドラムのサービスホールより、隙間調整をする際に
使用します。

車両の形状に合わせて3種を選択します。



《ブレーキクリップ外しツール *C1・C2》

シュー固定スプリングのカップにツールを当てて押し込み、
90°回して外します。また、逆の手順で組み付けます。
カップの大きさに合わせ、2種を選択します。

