

RT39-2102 ブレーキブリーダー（リフィラー） 取扱説明書

この度は、RT39-2102 ブレーキブリーダー（リフィラー）をお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。
重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、ブレーキ（クラッチ）のフルード交換時に新油を供給するための工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ ブレーキフルード以外の液体（オイル・ガソリン・アルコール・薬品・水等）は、使用しないでください。
- ・ ブレーキフルードが周囲に飛散する可能性があります。目や皮膚に付着すると失明や炎症を起こす可能性があります。使用時は保護メガネ・保護マスク・保護手袋・作業着を着用してください。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。



注意

下記内容をお守りください。
負傷や物的損害の可能性があります。

- ・ ブレーキフルードが車輛等に付着した場合は、直ちにふき取り清掃してください。
- ・ タンクは確実にに取り付けてください。取付が不十分な場合、ブレーキフルードが液漏れしたり、リザーバータンクからあふれ出ることがあります。
- ・ 本製品をリザーバータンクに確実に接続してください。外れて落下する場合があります。不安定な場合はひも等で固定してください。
- ・ 取付が困難な場合は、無理に使用しないでください。
- ・ フルード吐出口とリザーバータンクのブレーキフルード液面を水平にセットしてください。スムーズにフルードを供給できないことがあります。


メンテナンス

- ・ 本体が汚れた場合は、湿らせた布等でふき取ってください。
- ・ タンクパッキンや各部に漏れや損傷がある場合は使用を中断し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。

諸元


タンク容量：1L
高さ：275mm
幅：110mm

■ コックについて

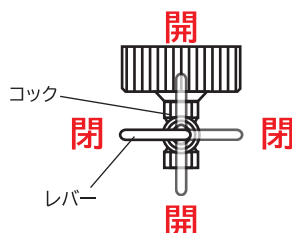

コックのレバー位置が
縦方向時、開
横方向時、閉になります。


■ フルード吐出口について

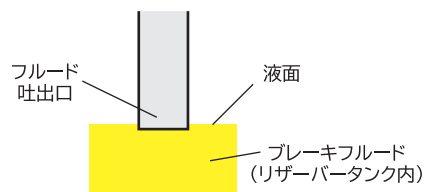

吐出口断面と液面を平行にして
セットしてください。

* タンクに角度がありますがフルードが
スムーズに出やすくなるためです。

■ タンクパッキンについて

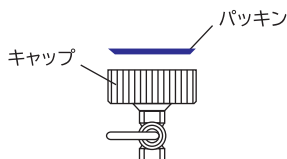

キャップの内側にある青色のパッキンの状態を確認してから、タンクをしっかりと締め付けてください。パッキンが無かったり、変形・損傷していると液漏れや空気の吸い込みでリザーバータンクからフルードがあふれ出る原因になります。


■ 使用方法

1.




ブレーキフルード新油をタンクに入れます。

2.

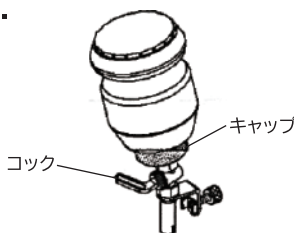

タンクとキャップをしっかりと接続します。コックが締まっていることを確認し、逆さにしてください。

3.

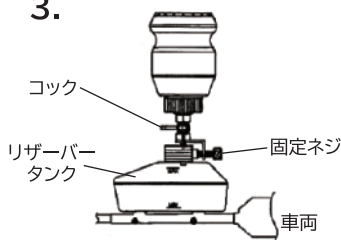

車両のブレーキリザーバータンクに固定ネジで確実にセットします。コックを開くとリザーバータンク内にブレーキフルードを供給します。終了したらコックを閉じて、取り外してください。



株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1