ブレーキフルードテスター
取扱説明書

■ 特長

本テスターはブレーキフルードの状態を判断するためのテスターです。ブレーキフルードの含水率を 5 個の LED で簡易的に測定します。車両ブレーキフルードリザーバータンクのキャップを外しテストプローブを浸して測定します。

⚠ 注意

- 車両およびブレーキフルードの取扱いを熟知した専任の作業者が使用してください。
- ブレーキフルードが目や皮膚に触れた場合は、流水で十分に洗い流してください。必要な場合は医師の診断を受けてください。
- 本テスターの診断結果は簡易的な測定であり、判断の参考として使用してください。


■ 使用前準備

本体裏のバッテリーカバーをマイナスドライバー等で取外し、電池（単四 ×1）を正しい向きにセットしてください。

■ 使用方法

1. 本製品のキャップを取外し、先端のテストプローブ（2 本の銀棒）をブレーキフルードに浸してください。
2. 上部スイッチを押すと LED が点灯します。1 秒間以上浸してください。
3. 結果はフルードから取出しても保持します。見やすい位置で読み取ってください。
4. スイッチを押してから約 12 秒後に自動で電源が切れます。
5. 使用後はテストプローブをきれいに拭き取りキャップをしてください。

■ 測定・表示について

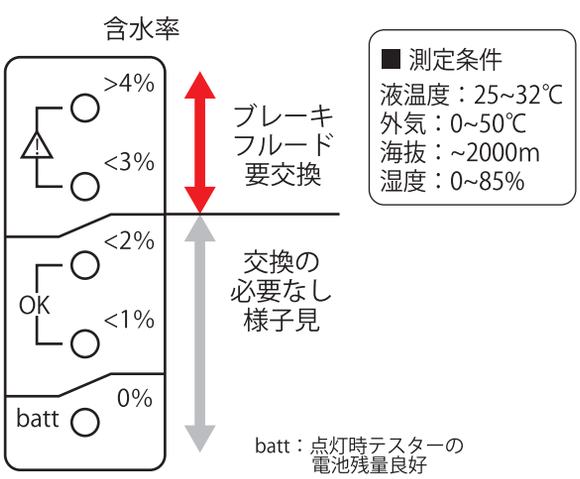

■ 測定条件
液温度：25~32℃
外気：0~50℃
海抜：~2000m
湿度：0~85%

■ メンテナンス

- 測定毎にテストプローブをきれいに拭き取ってください。
- 作業完了後はテストプローブを水道水で洗い、乾燥させてから保管してください。
- 上部スイッチを押しても LED が点灯しない場合は電池を交換してください。

株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1