


RT06-1050 エアー式ディスクブレーキスプレッターセット 取扱説明書

この度は RT06-1050 エアー式ブレーキスプレッターセットをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上でご使用ください。
また、いつでも読むことができるよう大切に保管してください。

■セット内容

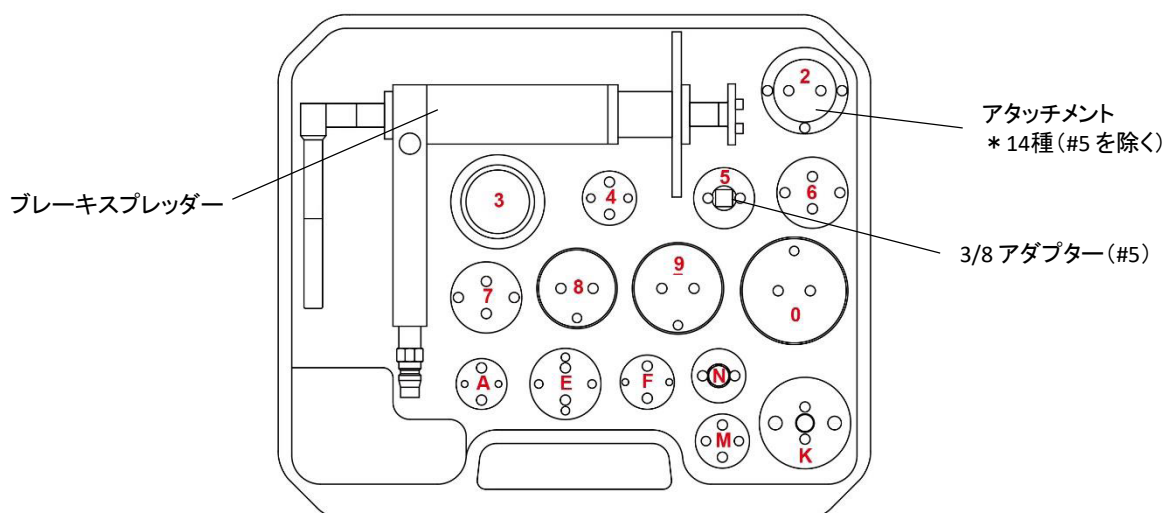

* 注) 予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品は、ブレーキキャリパーのピストンを押し込む工具です。目的以外での使用は絶対にしないでください。また、自動車整備の経験のある専任の作業者が使用してください。
- ブレーキフルードや、ブレーキダスト等が周囲に飛散する可能性があります。作業時は保護メガネ・保護マスク・安全グローブ・作業服等を着用し、十分に安全を確保して作業してください。
- 子供の手の届く場所に、放置・保管をしないでください。
- 本製品を分解・改造等はしないでください。
- 本製品を使用前に各部点検し、異常がないことを確認してください。異常がある場合は使用を中断し、お買い上げの販売店へ修理依頼をしてください。



注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- 作業時に指や体の一部を挟まないよう慎重に作業してください。
- 使用後は汚れや水分をふき取ってから保管をしてください。
- 日光下や高温になる場所、また湿気の多い場所や水気のある場所で保管しないでください。


使用上の注意

使用エア圧力は、0.5 ～ 0.8 MPa の範囲で使用してください。(0.6 MPa 推奨)

0.8 MPa を超えるエアは使用しないでください。

作業前にブレーキフルード量を確認し、リザーバータンクからフルードが溢れないように調整してください。



■使用方法

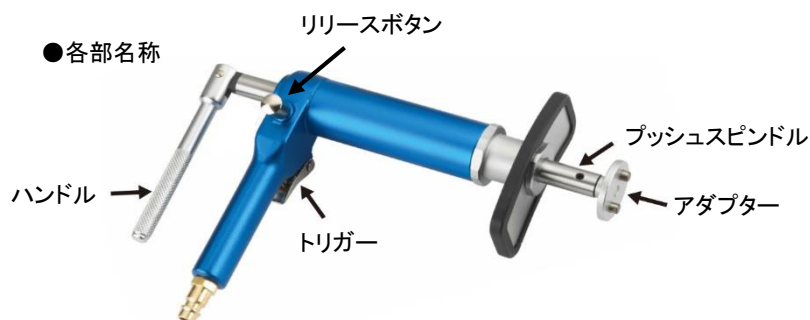

1. 車両のキャリパーピストンに合うアタッチメントを選択し、ブレーキスプレッダーのアダプターに接続します。(写真①)

アタッチメントはマグネットにより保持します。
#5 のアダプターはハンドツールと組み合わせて使用します。

2. エアホースをエアカプラーに接続します。
3. リリースボタンを押してレバーを引き、キャリパーにセットしてください。
4. トリガーを引き、プッシュスピンドルがキャリパーピストンを押している状態で、ハンドルを回転させてください。(写真②)
5. キャリパーピストンが最奥まで縮んだら、リリースボタンを押してレバーを引き、ブレーキスプレッダーを取り外してください。(写真③)

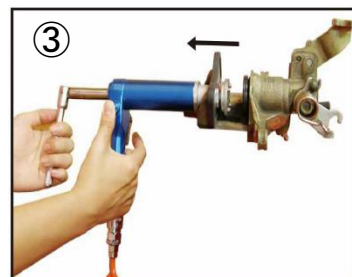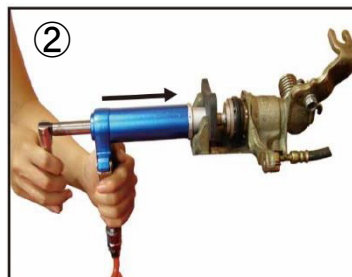

■メンテナンス

- 汚れが付着した場合は、きれいにふき取った後、保管してください。
- 作業前・作業後に点検をしてください。本体・接続部等、破損・エア漏れ・作動不良がある場合は使用せず、お買い上げの販売店へ修理依頼をしてください。



株式会社 レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#0500816