

RT39-5AJS フレキシブルブレーキフルードタンク 取扱説明書

この度は、RT39-5AJS フレキシブルブレーキフルードタンクをお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、ブレーキ（クラッチ）のフルード交換時に新油を供給するための工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ ブレーキフルード以外の液体（オイル・ガソリン・アルコール・薬品・水等）は、使用しないでください。
- ・ ブレーキフルードが周囲に飛散する可能性があります。目や皮膚に付着すると失明や炎症を起こす可能性があります。使用時は保護メガネ・保護マスク・保護手袋・作業着を着用してください。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。



注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- ・ ブレーキフルードが身体や車両等に付着した場合は、直ちに洗浄してください。
- ・ 本製品を車両およびリザーバータンクに確実に接続してください。外れて落下する場合があります。堅牢な箇所にフックをかけ、固定アタッチメントを外れないよう取り付けで安定する状態で使用してください。取付が困難な場合は、無理に使用しないでください。
- ・ フレキシブルチューブは折ったり、ねじらないでください。

製品の特徴

ブレーキ（クラッチ）リザーバータンク上部にパネルが覆っている車両や、リザーバータンク横側に注ぎ口がある車両等、自立式のフルードタンクでは設置が困難な車両に対して使用することが可能です。

使用方法

1. タンクからキャップを取り外し、ブレーキフルード新油をタンクに入れてキャップを確実に取り付けます。
2. コックが閉じていることを確認し、タンクを逆さに吊ります。フック・ロープを使用して安定した位置に吊り下げてください。
3. リザーバータンクに吐出ノズルを挿入し、固定アタッチメントでリザーバータンク口に固定してください。
4. コックを開き、エア抜き作業を行ってください。
5. 作業が終了したら、コックを閉じてから本製品を取り外してください。


■ 使用例 *ミニバン等



*トラック等



■ 各部名称

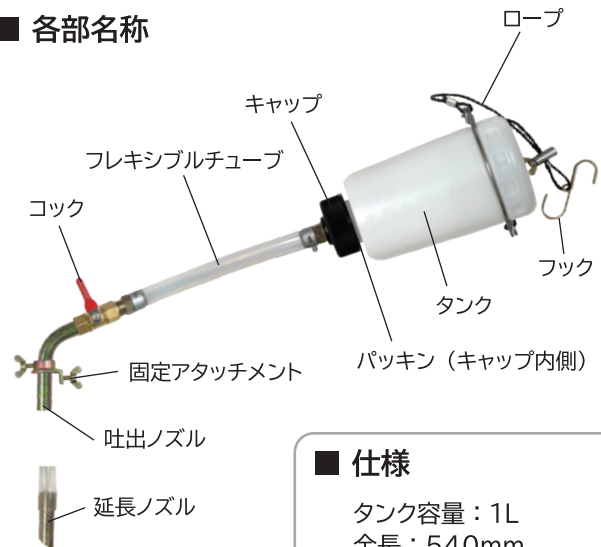


■ 仕様

タンク容量：1L
全長：540mm
(延長ノズル、ロープを含まない)




使用上の注意

■ コックの開閉について

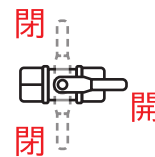


コックのレバー位置が開でフルードを吐出、閉で停止します。取り付け、取り外し時はコックは閉じてください。

■ フルード吐出口について

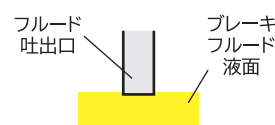

吐出口断面と液面をなるべく平行にしてセットしてください。
* 吐出口と液面が斜めの場合、延長ノズルを吐出ノズルに接続します。
* フルード液面が吐出口をふさぐと吐出が停止します。

■ パッキンについて

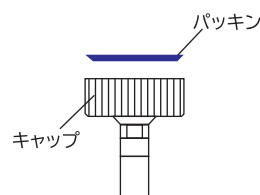

キャップの内側にある青色のパッキンの状態を確認してから、タンクをしっかりと締め付けてください。パッキンが無かったり、変形・損傷していると液漏れや空気の吸い込みでリザーバータンクからフルードがあふれ出る原因になります。

■ メンテナンス

- ・ 本体が汚れた場合は、湿らせた布等でふき取ってください。
- ・ タンクパッキンや各部に漏れや損傷がある場合は使用を中断し、お買い上げの販売店に修理依頼をしてください。



株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1