


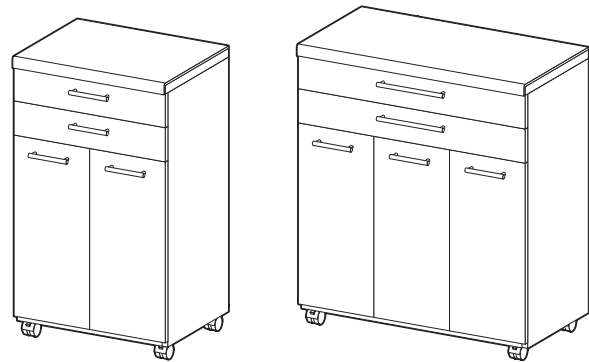

STCP-2WR

STCP-3WR

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

ステンレスパール

取扱い・組み立て説明書 STCP-2WR/3WR 共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約）【STCP-2WR】：幅47.5×奥行36×高さ84.5(cm)
【STCP-3WR】：幅70.5×奥行36×高さ84.5(cm)
- 構造部材：プリント紙化粧繊維板
：金属（ステンレス）、ポリプロピレン






MADE IN CHINA







！ 組み立て・使用上の注意事項

- 説明書内の組立手順のイラストは STCP-2WR です。STCP-3WR も同様に組み立ててください。
- 組立は敷布やあて布を準備して、2人以上で行ってください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

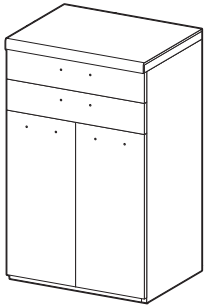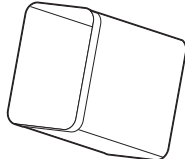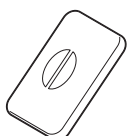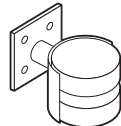STCP-2WR		(B) パールボックス	(C) パールカバー	(D) 取手
(A) 本体				
		2	1	[付属ネジ各2本付] 4
		(E) ストッパー付 キャスター	(F) キャスター	(G) キャスターネジ
				
		2	2	16

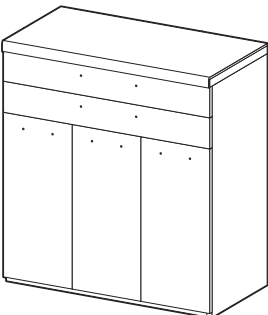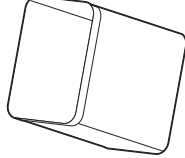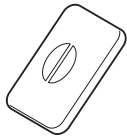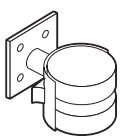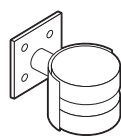STCP-3WR		(B) パールボックス	(C) パールカバー	(D) 取手
(A) 本体				
		3	1	[付属ネジ各2本付] 大2 小3
		(E) ストッパー付 キャスター	(F) キャスター	(G) キャスターネジ
				
		2	3	20




イラストは STCP-2WR です。
STCP-3WR も同様に組み立ててください。

STCP-2WR/3WR 共用

組み立て順序

1 本体からパール・パールカバーを取り出してください。

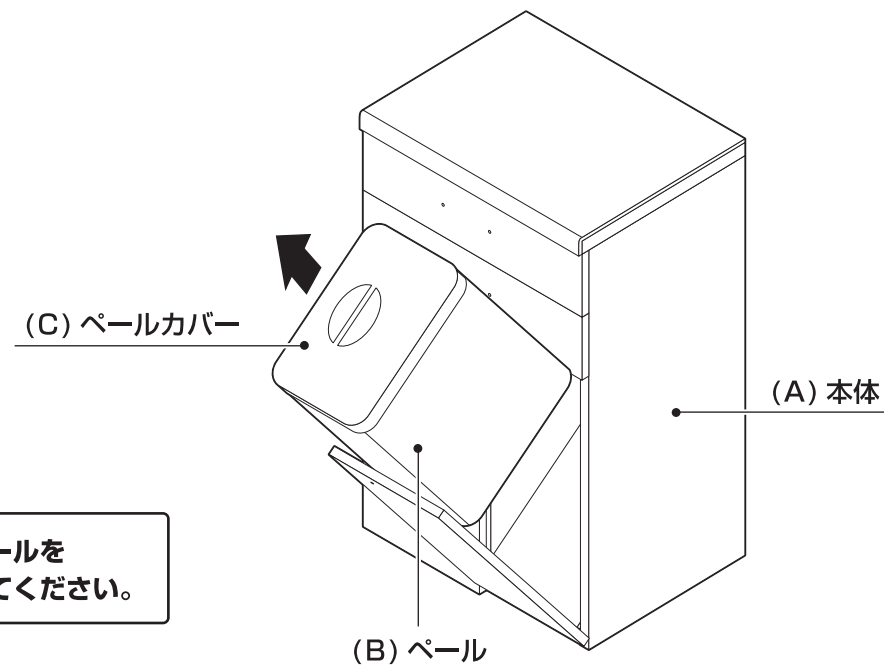

！ 全てのパールを取り出してください。


2 引出し・扉に取手を取り付けてください。

！ 全ての引出しと扉に取手を取り付けてください。

！ STCP-3WR の取手には大小があります。ご注意ください。

！ 引出しには抜け落ち防止用のストッパーがついています。


引出しストッパー

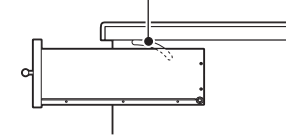

【横から見た図】



※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

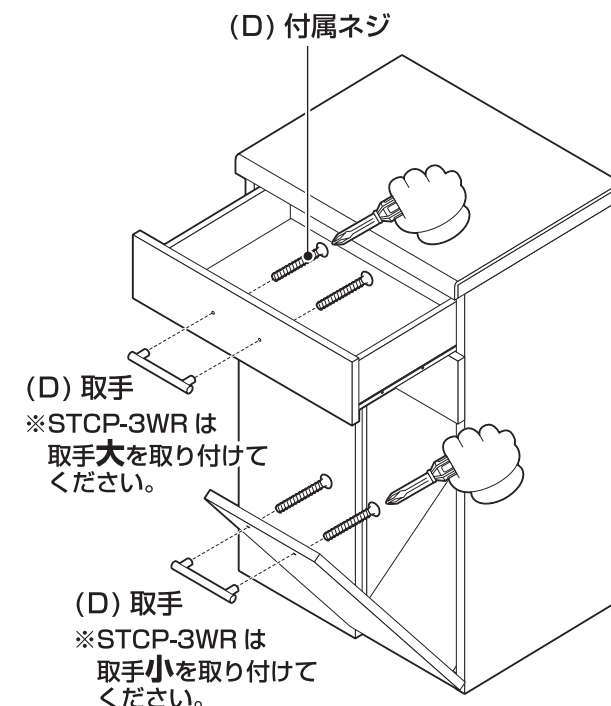

(D) 取手
※STCP-3WR は取手大を取り付けてください。


(D) 取手
※STCP-3WR は取手小を取り付けてください。

STCP-2WR/3WR 共用

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 本体を逆さにして、キャスターを取り付けてください。



(G) キャスターネジ (F) キャスター


ストッパー付キャスターは
前側にくるように取り付けて
ください。

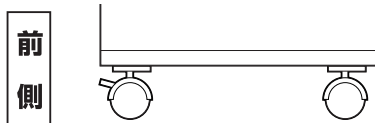

❗ STCP-3WR は
(F) キャスターが
3つになります。

❗ 製品や床面にキズが
つかないように、あて
布等を敷いて、組み立
てください。


4 本体を起こし、取り出しておいたペール・ペールカバーをセットしてください。

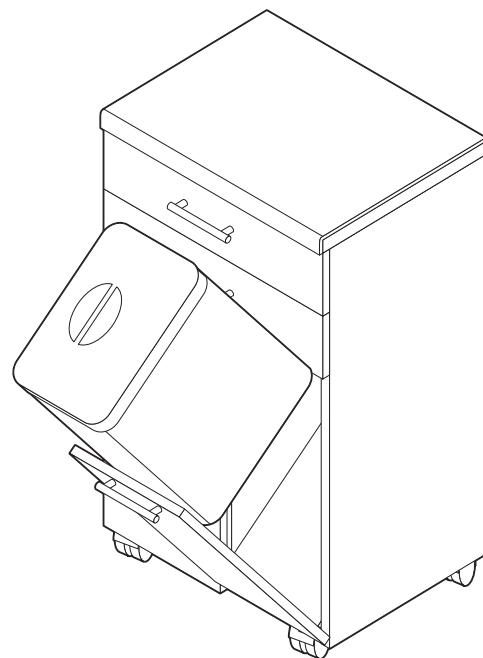


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください

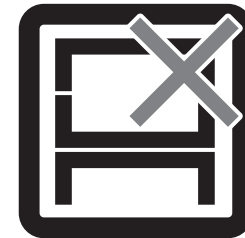

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

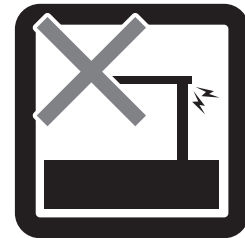

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

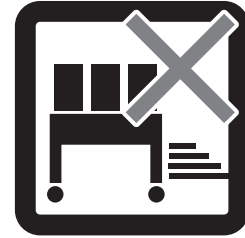

物品をのせたま
ま移動を行わな
いください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いください

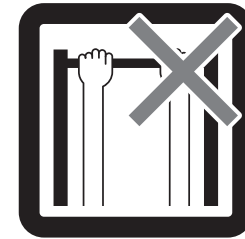


製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

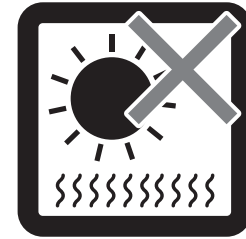

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

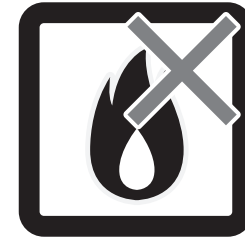


ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

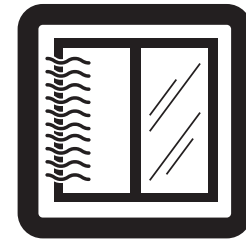


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

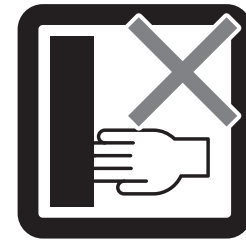


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

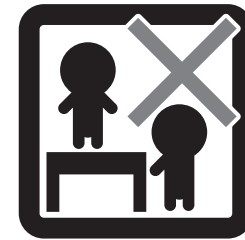


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

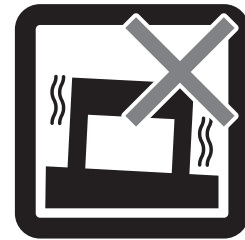


水平な場所に設
置してください

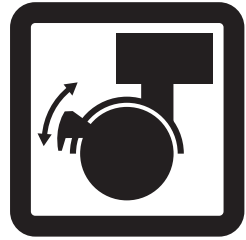


設置の際はキャ
スターをロック
してください

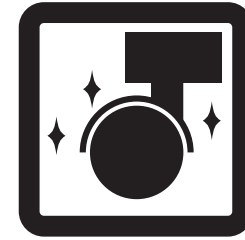


キャスターは定
期的に掃除して
ください

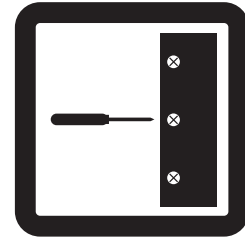


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

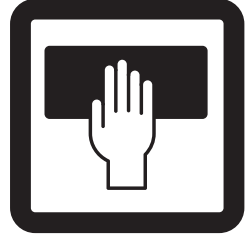


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

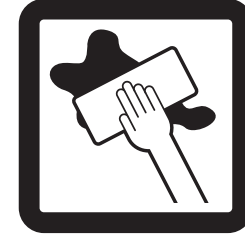

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

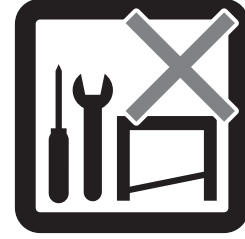

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

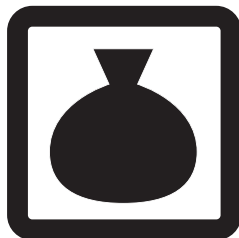

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。