


【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

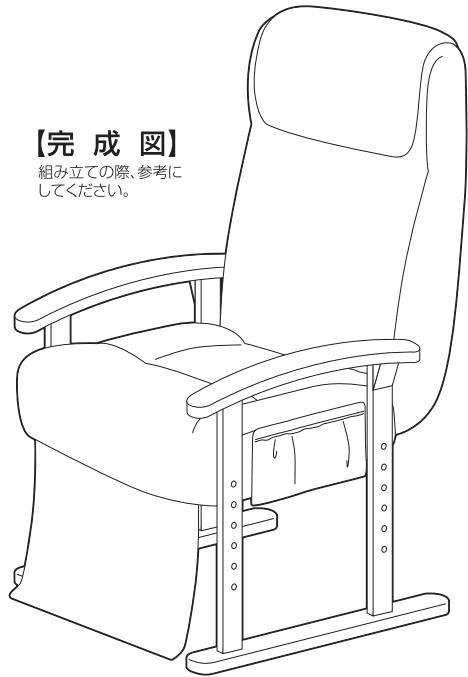

防幕付きレバー式高座椅子

取り扱い説明書

SBZ-63L

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 寸 法 (約) 幅63×奥行74(最小74／最大116)×高さ100(最小78／最大109)(cm)
折りたたみ時：幅63×奥行74×高さ65(最小65／最大74)(cm)
座面の高さ：37／40／43／46(cm)
- 構 造 部 材 座部、背部：金属(スチール)
脚部：天然木
- 表 面 加 工 脚部：ウレタン樹脂塗装
- 張 り 材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム


MADE IN INDONESIA

■部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違
わずに取り付けてください。
■組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締め、組み立て後すべての部分を本
締めしてください。最初から本締めすると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
■組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してく
ださい。特に、仮締めたネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることが
あります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期
的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してくだ
さい。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガ
の原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでく
ださい。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜた
もので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、は
がれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしか
ねます。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。


背部リクライニング

本体右側に付いているレバーを上げると、背部がリクラ
イニングします。

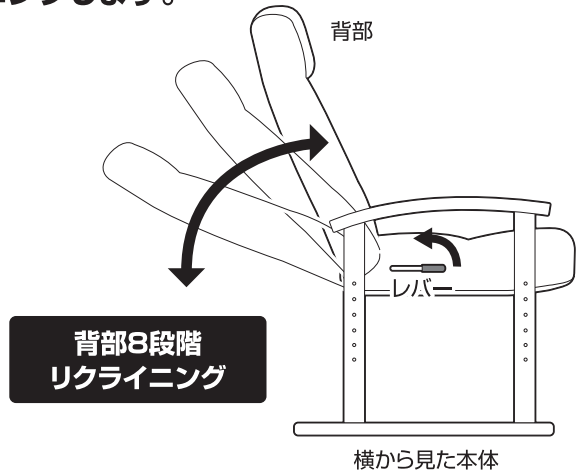


背部8段階
リクライニング


！ リクライニングされる際は、片手で背部を
押さえながら行ってください。

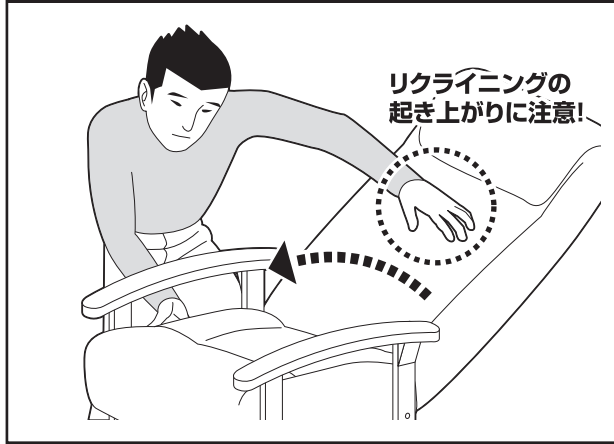

！ もたれた状態でレバー操作を行わないでください。
勢い良く倒れる恐れがあります。

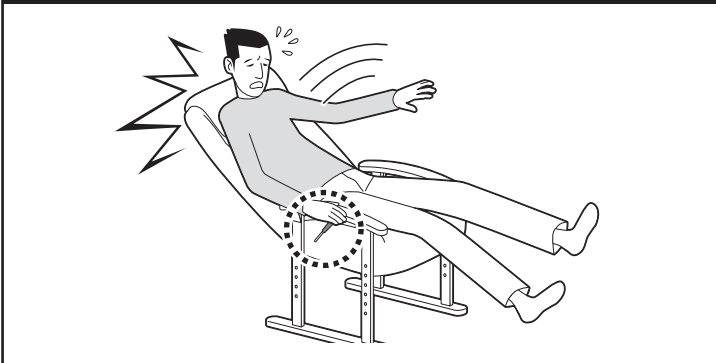


！ フラットの状態では背部に荷重を掛けないでください。
倒れる恐れがあります。

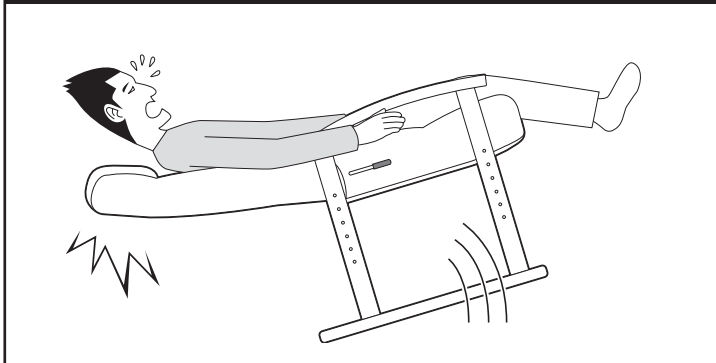

座面の高さ調節(4段階)

(フレームに固定された)六角ボルト、ワッシャーを付属の六角レンチで外し、
座面をお好みの高さであわせて付け替えます。

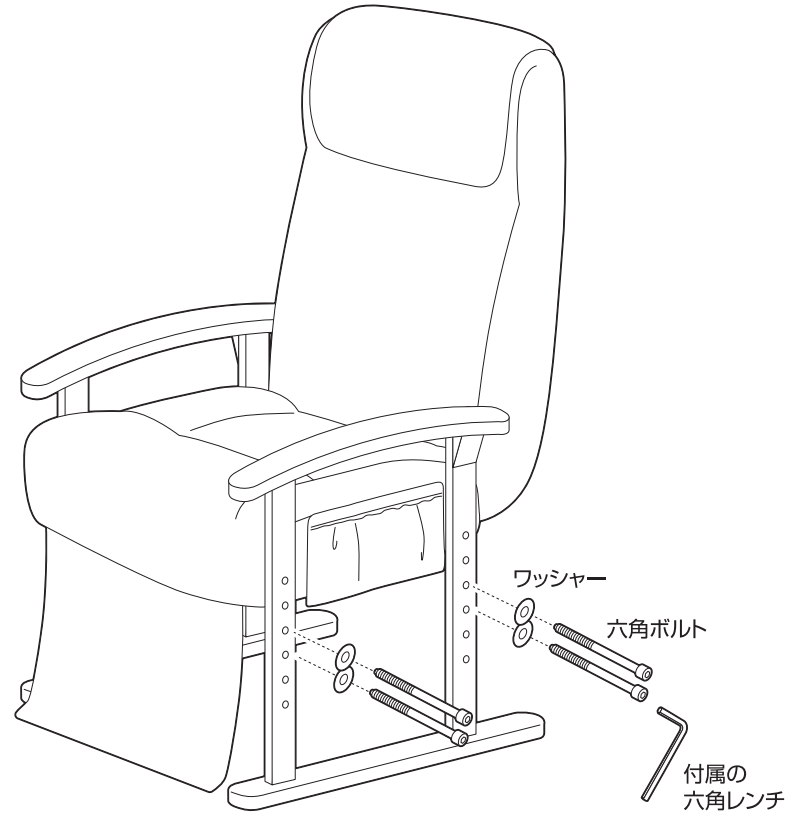

！ 1ヶ月に1回はボルトのゆるみが
無いか確認してください。


！ 偏った荷重をかけないでください。

後ろに荷重を入れすぎると、転倒する恐れが
あります。







！ 座面やフレームの上に立たないでください。

破損・転倒する恐れがあります。

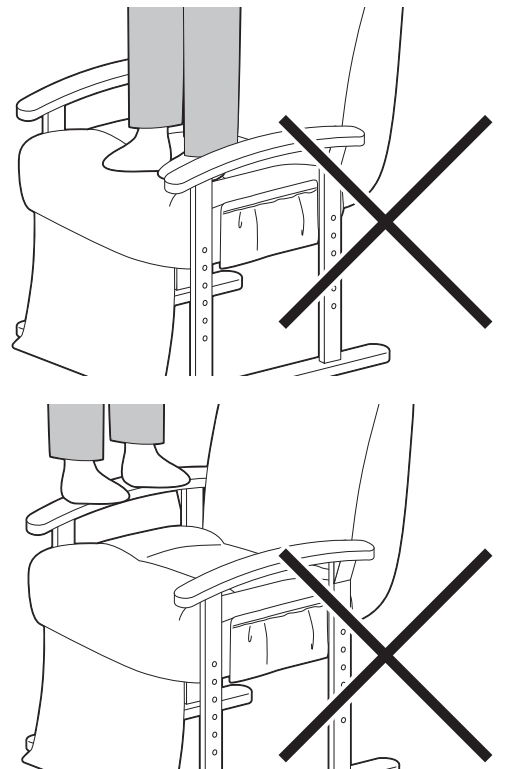

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

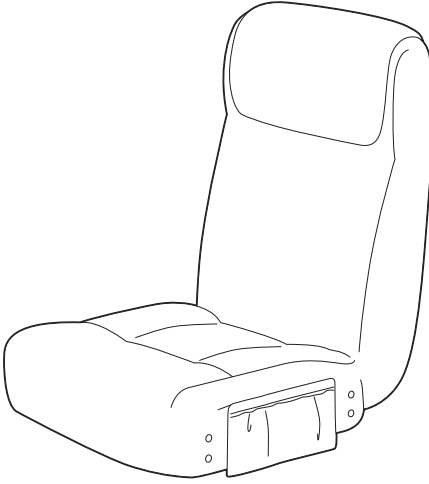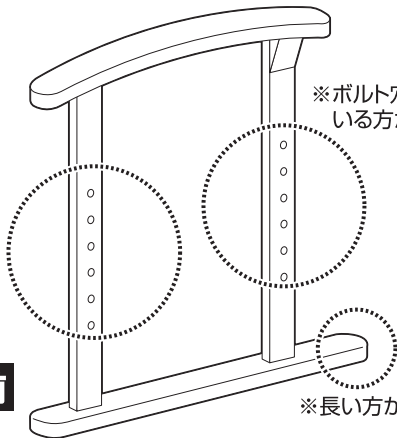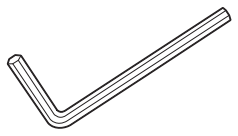(A)座部 	(B)脚部  ※ボルト穴が二重になっている方が外側になります。 ※長い方が後側になります。 1 左右各1
(C)六角ボルトセット  ※ワッシャー付 8セット	(D)六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 座部を箱から取り出し、背部を起こします。

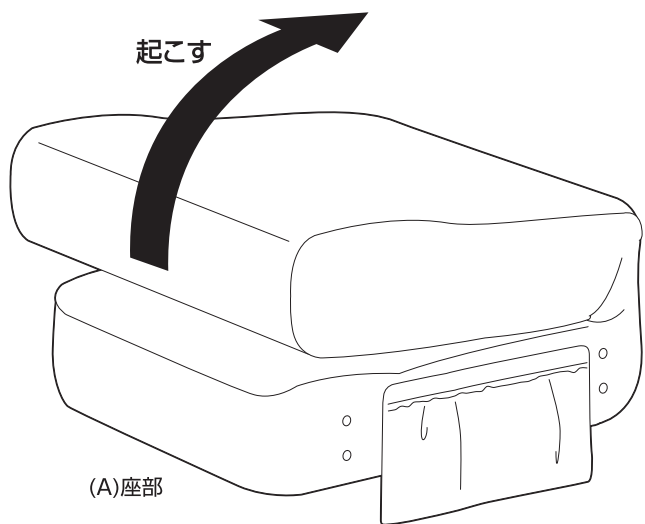


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 座部に脚部を取り付けます。

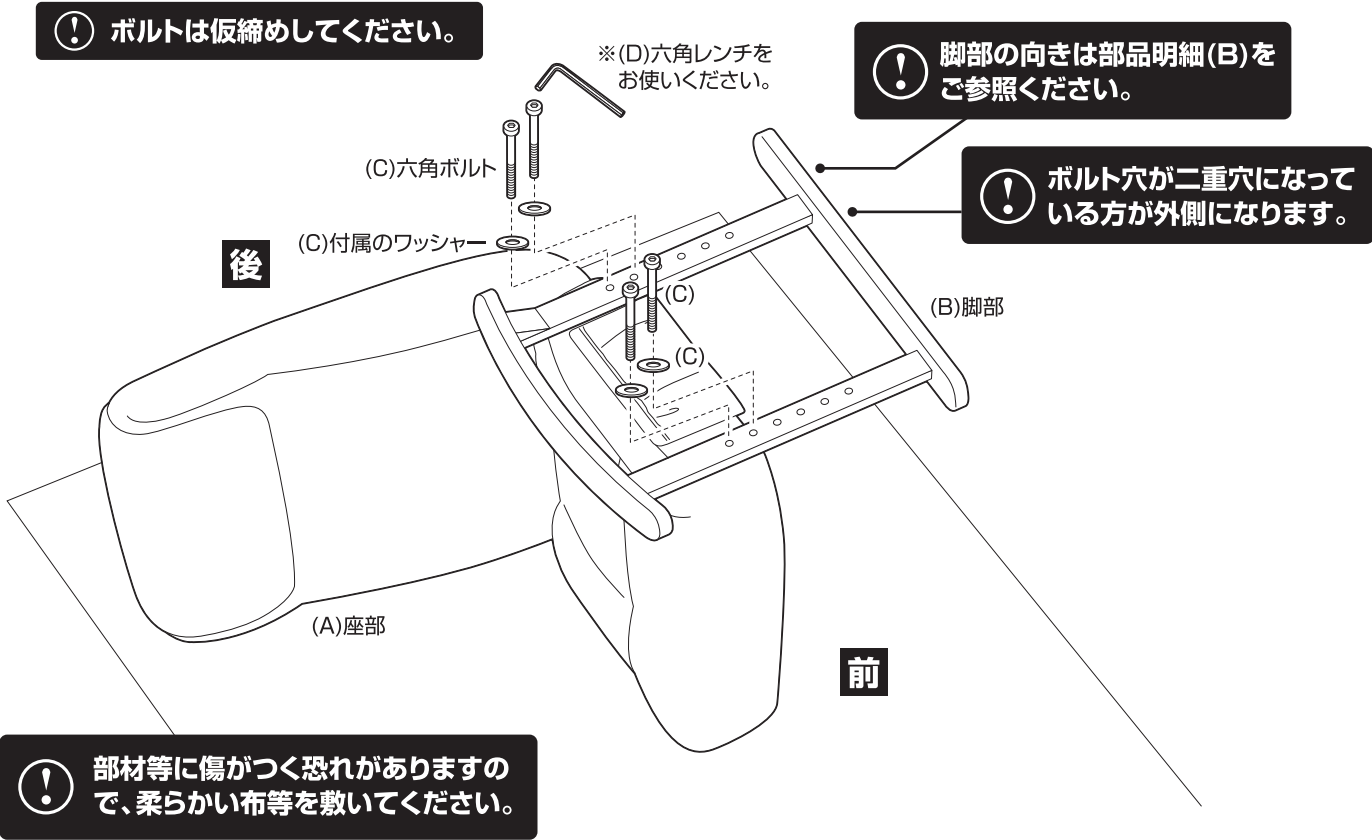

3 組み立てた本体を反対側にし、脚部を取り付けます。

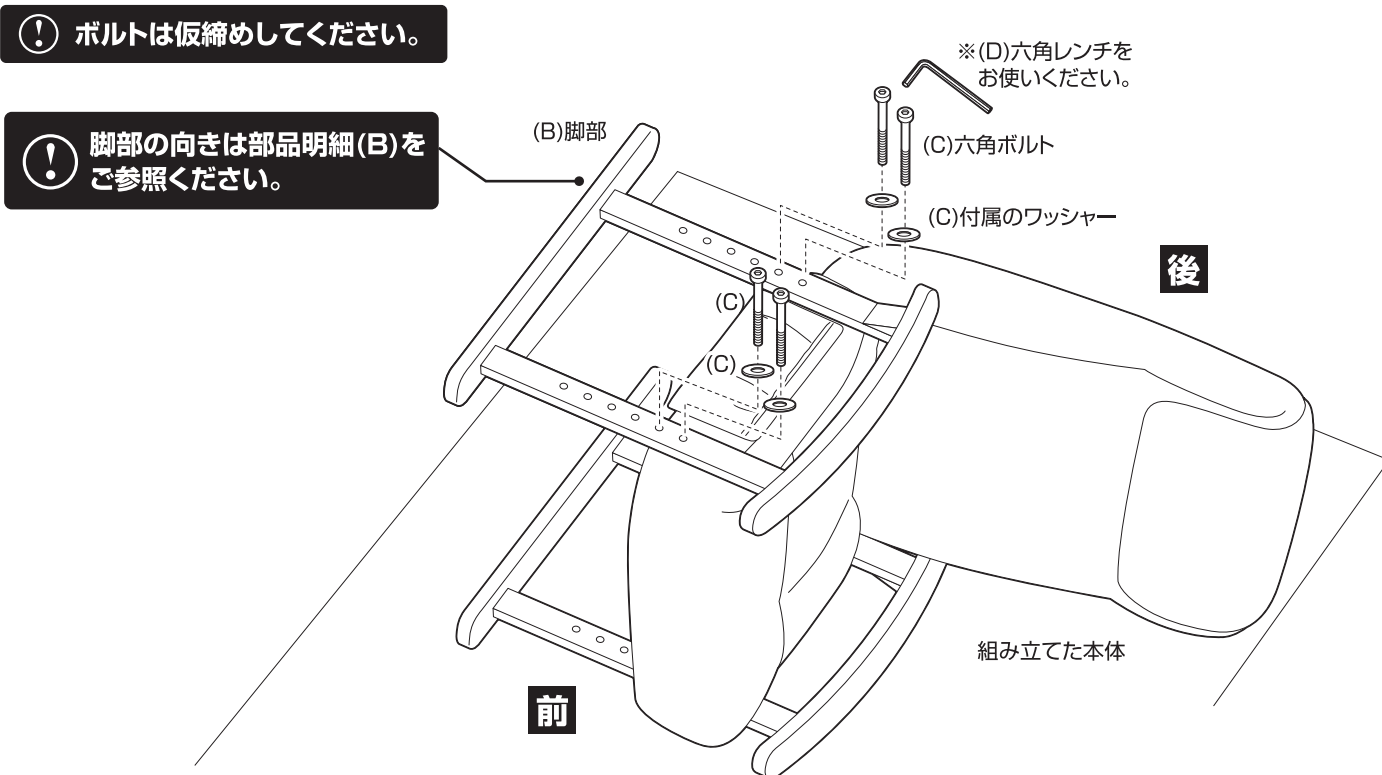


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

4 本体を起こし、最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


すべてのボルトを本締めしてください。
(本体のがたつきを防ぐため、必ず座った状態で本締めしてください。)

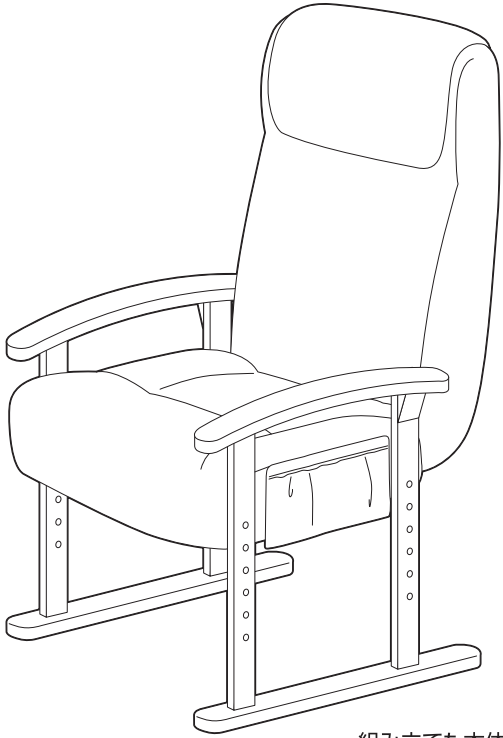

組み立てた本体

1ヶ月に1回はボルトのゆるみが
無いか確認してください

暖気の逃げにくい防幕付きで、こたつにも使用できます。

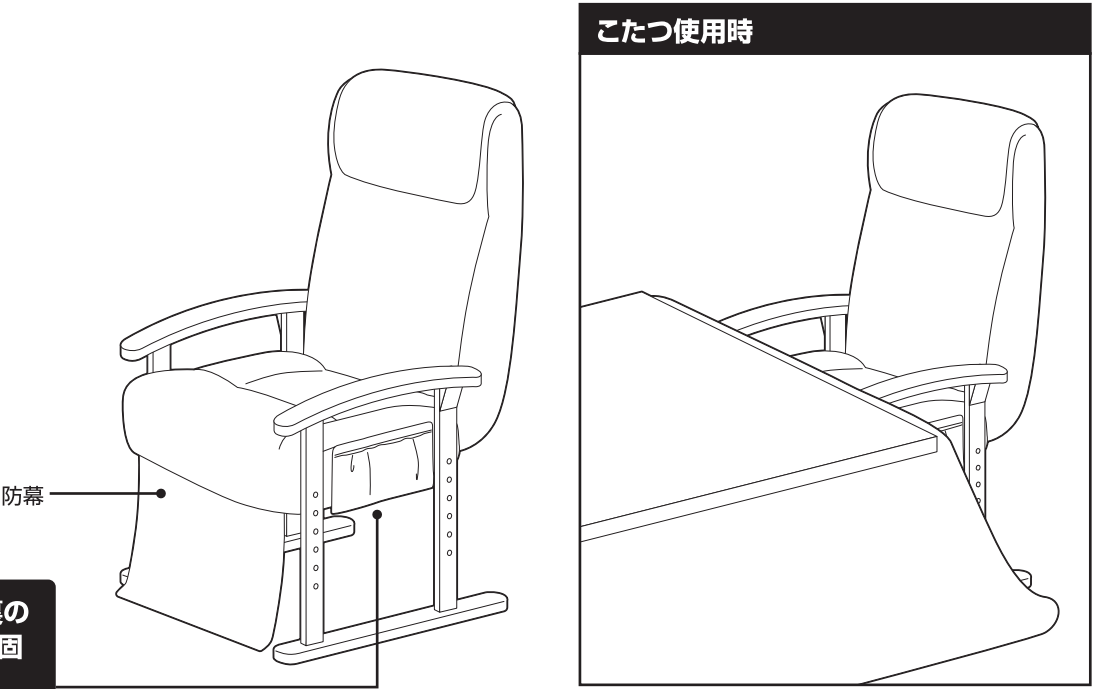


こたつ使用時

防幕は座面の裏の
面ファスナーで固
定できます。


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください

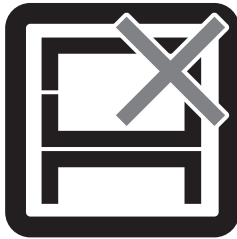

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

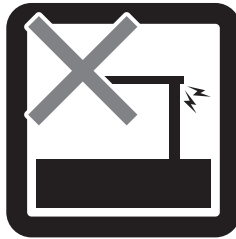

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

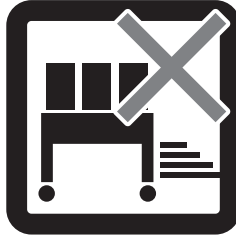


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

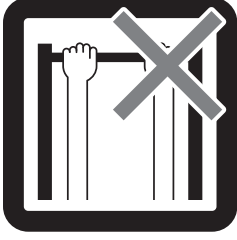

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

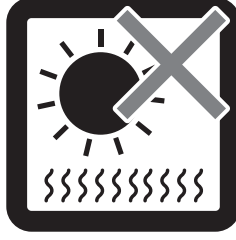

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意

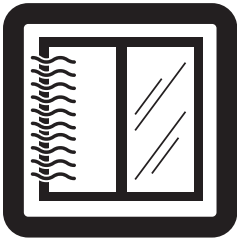

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

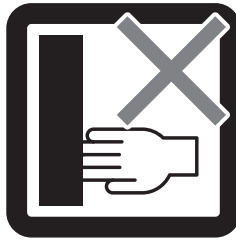


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

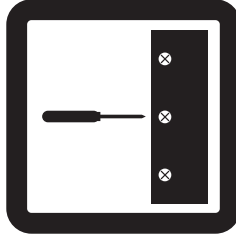


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

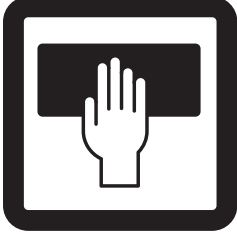


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

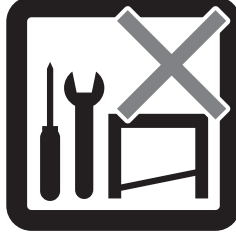

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

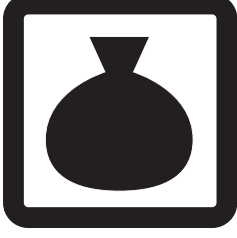

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。