


灯油ポンプ専用
PC-6
ポンプ収納ケース

灯油かん
口外径 50・65 mm対応
JS規格推奨・認定マーク付き灯油かん専用

収納できるポンプ


●手動ポンプ

【対応機種】
PHシリーズ

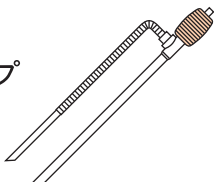

●乾電池式灯油ポンプ
(ノーマルタイプ)
(自動停止タイプ)

【対応機種】
EP-105,
305/306シリーズ,
70シリーズ

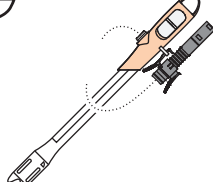

取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用上のご注意(必ずお守りください)

⚠注意

人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

⊘ ケース、ホルダーは火に近づけない。

❗ ケースにたまった灯油は定期的に捨てる。

⊘ 灯油ポンプを収納する以外の用途には使わない。

⊘ 雨や直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには置かない。


セット内容

●ホルダー(50mm用)

●ホルダー(65mm用)

●ケース

●ケースホルダー

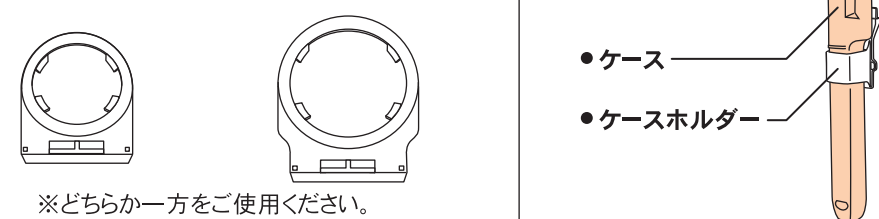

※どちらか一方をご使用ください。

使い方

❶ 灯油かん口外径のサイズを確認し、使用するホルダーを選んでください。

灯油かん口外径

袋下部の「灯油かん口外径の目安」を参考にサイズを確認し、50mm用か65mm用のいずれかのホルダーを選んでください。

50mm

●ホルダー(50mm用)

65mm

●ホルダー(65mm用)

❷ ご使用になるホルダーをケースホルダーに取り付けてください。

違うホルダーを取り付けてしまった時の外し方

ケースホルダーのつめ

押し出して

押さえる

抜く

ケースを抜き、ケースホルダーのつめを親指で前に押し出して、下に押さえます。ホルダーが浮いたら、ゆっくりと抜きとってください。

❸ ホルダーを灯油かんに取り付けてください。

ホルダーが外れないよう、灯油かんのネジに対峙きつめにしています。力を入れて押し込んでください。

ホルダー

灯油かん

注 どうしても入りにくい場合はカッター等でホルダーのつめを削ってください。その際はケガをしないように十分に気をつけてください。

❹ 灯油かんの高さに合わせケースを動かし、高さを調整してください。

ケース

通常灯油かんに取り付ける時

ケースを奥まで差し込んでください。……… 右図(A)

背の低い灯油かんに取り付ける時

ケースを差し込み、下のラインに合わせてください。……… 右図(B)

❺ ポンプをケースに入れホース先端を図のように収納してください。(ポンプ別売)

取り付け完了図

灯油かん

ケースホルダー

ケース

ホースの先端はここに入れてください。

たまった灯油はここから捨ててください。

給油口

注 給油時以外は灯油かんのキャップを必ず閉めてください。

注 タンクを持ち運ぶ時は本製品を取り外してください。

キャップ

仕 様			
機 種 名	PC-6	セ ッ ト 内 容	ケース …………… ポリエチレン
使用温度範囲	約-5～+45℃		ホルダー(50mm用、65mm用) …… ポリプロピレン ケースホルダー …………… ポリプロピレン

(株)工進 お問い合わせ相談窓口 会社休業日・土日祝祭日を除く

電話

受付時間に変更がある場合はホームページにてご案内します
キョウトのコーシン

0120-075-540

平日 9:00～17:00

ホームページ

「ポンプは工進」で検索

4 971770 225107

21-05 022134801

〒617-8511

京都府長岡京市神足上八ノ坪12

MADE IN CHINA

灯油かん口外径の目安: 50mm

