

ステンレストップ キッチンカウンター


取り扱い・組み立て説明書 RPSST-8040C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅80×奥行40×高さ85(cm)
折りたたみ時／幅80×奥行88×高さ6.5(cm)
- 構造部材 フレーム／金属（スチール）
- 甲板の表面材 金属（ステンレス）
- 表面加工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

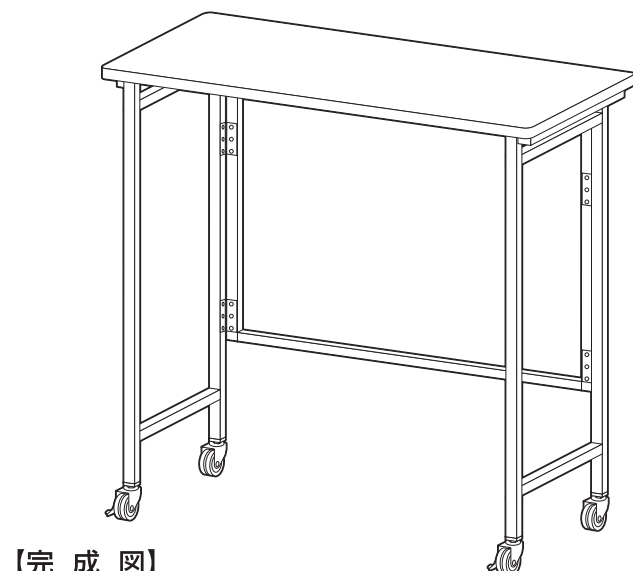

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。


- 本製品はフレームの開閉機能を有した折りたたみ式デスクです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで収納しておく事ができます。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- もらい錆の原因になることがある包丁、空き缶などや、ステンレス腐食の原因になる塩分は放置しないでください。
- ステンレス天板を濡れたままにしておくと、表面の曇りや水アカの原因になりますので、水滴はしっかりと拭きとってください。
- 金属製のタワシは傷がつきますので、使わないでください。
- アルカリ系漂白剤や塩素系洗浄剤、また布巾の殺菌に使う塩素系漂白剤はステンレスの錆の原因となることがあります。漂白剤や洗浄剤を使用される場合は、非塩素系のものをおすすめします。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
耐荷重：20kg

デスクの開閉方法


※必ず商品を床に寝かせた状態で行ってください!

❗ 開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。

①

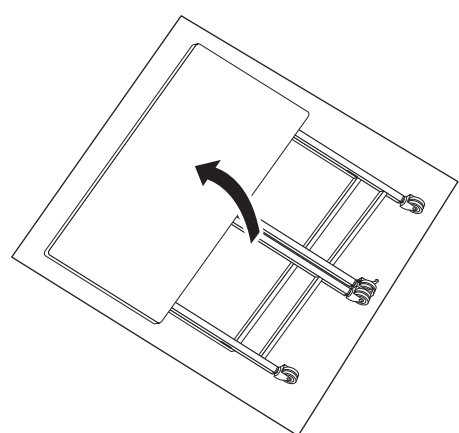

②③

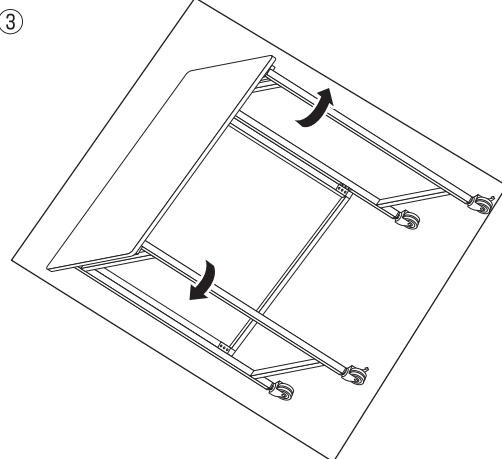

【開く時】


- ① 天板を上げる
- ② フレームを広げる
- ③ ロックする

【閉じる時】


- ① ロックをはずす
- ② フレームを閉じる
- ③ 天板を下ろす

ストッパーの操作


この箇所にストッパーが取り付けられています。

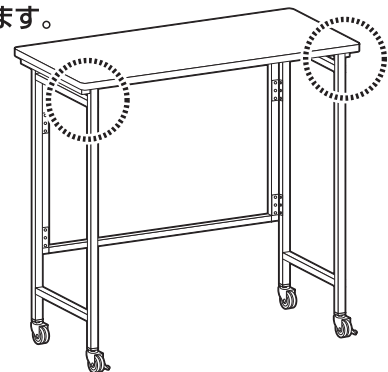

●使用時（ロックする）
カチッと音になるまで
ピンを押してください。

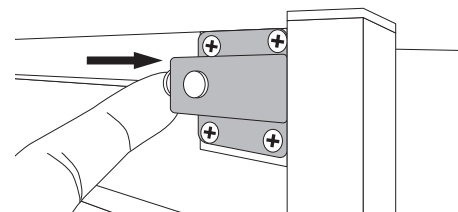


●解除時（ロックをはずす）
ボタンを押すとピンが
はずれます。

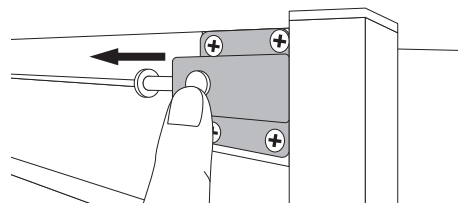


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 本体

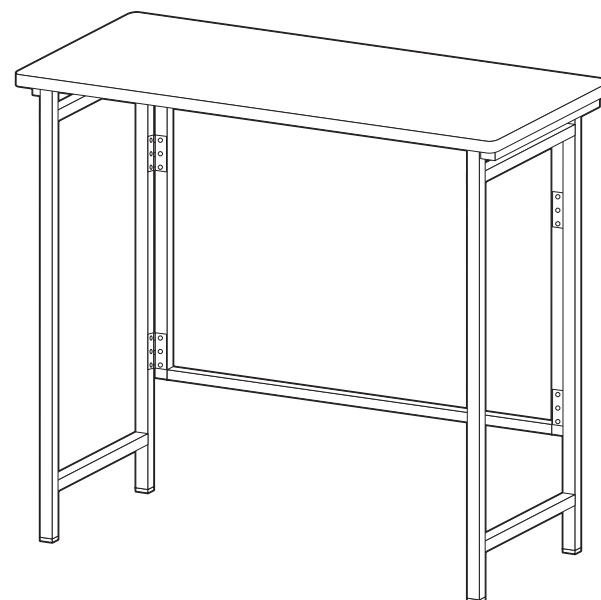


(B) キャスター（ストッパー付）

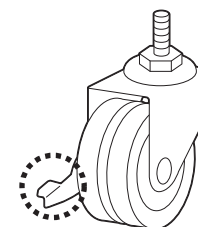


2

(C) キャスター（ストッパーなし）

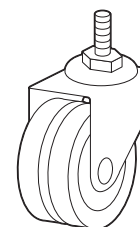

2

(D) スパナ

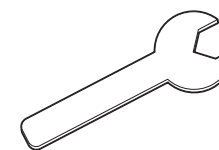

1


1

組み立て方法

1 キャスターを取り付けます。
ゆるみが無い事を確認してください。

❗ キャスターはストッパー付を
前側に付けてください。

(A) 本体

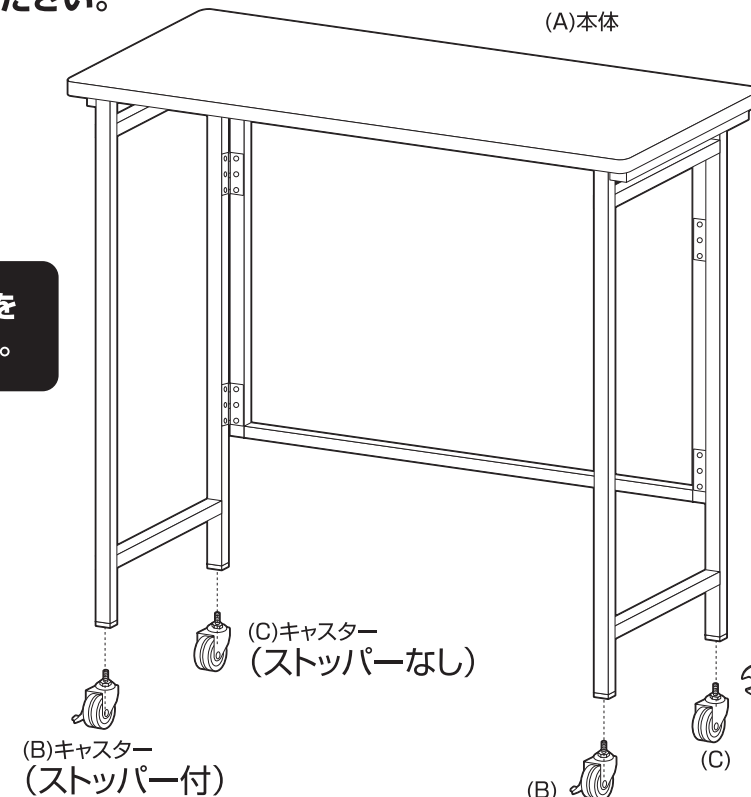

(B) キャスター
（ストッパー付）

(C) キャスター
（ストッパーなし）


(B)

(C)

※(D) スパナを
お使いください。


組み立て方法

ステンレストップ天板について

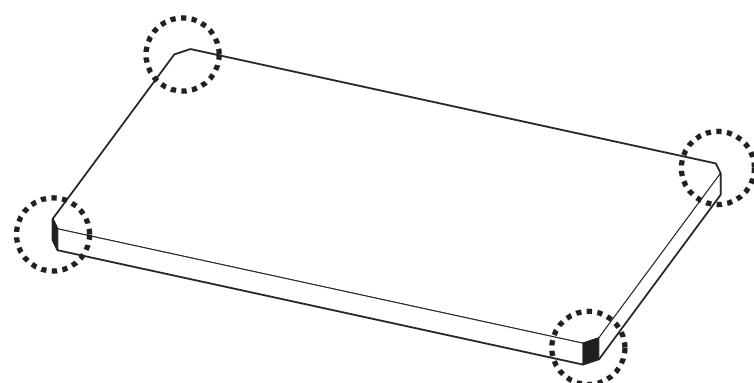


- **耐熱温度**
本製品の天板表面はステンレス製です。熱による変色変形に強い素材ですが、天板の角部に埋まっているパーツは耐熱性ではありません。
熱したやかんや鍋などを置く場合は、角部に直接触れないように鍋敷きなどを利用してください。
- **たわみ、凸凹について**
本製品の天板は、構造上なだらかに凹凸が生じていることがありますが、使用上問題ありません。

危険

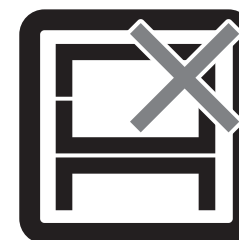

本来の用途以外の使い方はしないでください

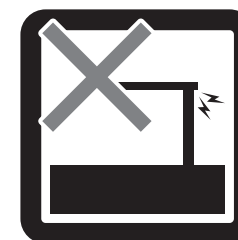

異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

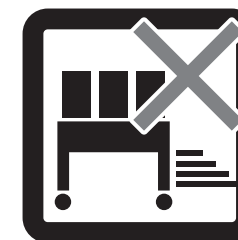

物品をのせたまま移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

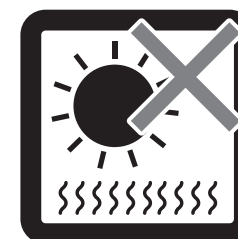

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

注意

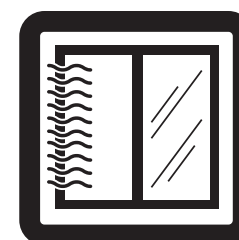


開梱の際は換気に十分注意してください

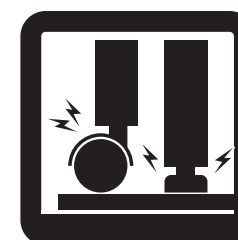

床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

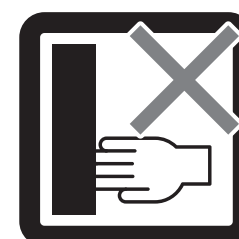


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

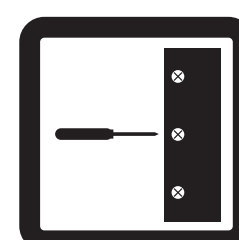


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

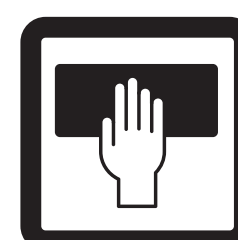


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

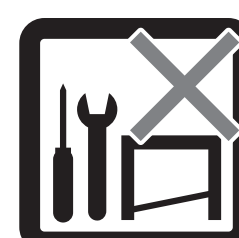

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

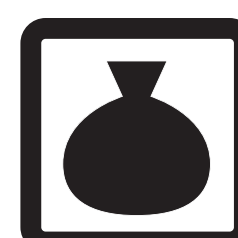

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。