



角度調整範囲

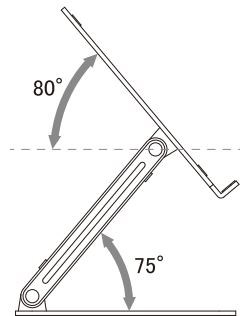


※図の角度は製品の調整範囲であり、実際の動作角度ではありません。

トルク調整

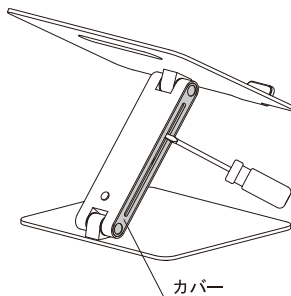

①

マイナスドライバー等で
アーム側面のカバーを外します。

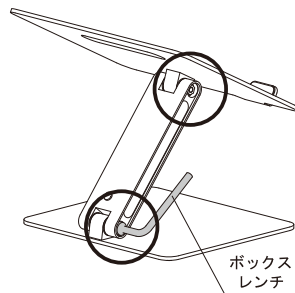

②

付属のボックスレンチを使用して
トルクを調整します。