

AudioComm®

スピーカー内蔵 ポータブルCDプレーヤー

取扱説明書

型番：CDP-520N 品番：03-7270



このたびは、AudioComm®スピーカー内蔵ポータブルCDプレーヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、

ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯電話・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

目次

免責事項	1
安全上のご注意	2~4
CDについて	5
各部の名称	6
乾電池で使うときは	7
外部電源で使うときは	7~8
電源のオン・オフについて	8
音声出力について	8
CDを再生する	9~12
CD再生の基本操作	9~10
シングルリピート・オールリピート・ランダム再生	11
A-Bリピート	11
10ファイルダイレクトスキップ	11
5秒・30秒ワンタッチプレイバック	12
再生スピードコントロール	12
ホールド機能	12
タイマー	12
故障かなと思ったら	13
お手入れのしかた	14
主な仕様	14
保証書とアフターサービスについて	裏表紙

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

安全上のご注意

電気製品は間違った使いかたをすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって3段階で表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の方への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例

	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 左図の場合は「分解禁止」が描かれています。
	△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 左図の場合は「感電注意」が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 左図の場合は「プラグをコンセントから抜く」が描かれています。

警告

 使用禁止	万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。外部電源の端子を抜く ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。	 乾電池に注意	乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むことがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する ●乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
	万一、内部に水や異物などが入った場合は、使用を中止する ●そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。		 分解禁止
		 接触禁止	雷が鳴りだしたら、本機やUSB電源コードに触れない ●感電の原因になります。

警告

 水かけ禁止	本機を水のかかる場所や湿気のある場所で使わない ●感電や故障の原因になります。	 禁止	本機やUSB電源コードの上に重いものをのせたり、USB電源コードの上に本機をのせない ●本機が破損したり、コードに傷がついて火災・感電の原因になります。
 禁止	本機の上に、例えば火のついたロウソクなど、火災の原因になるようなものを置かない 本機の上に花瓶などの水が入ったものを置かない ●火災・感電の原因になります。	 付属品を使う	外部電源で使うときは、必ず付属のUSB電源コードを使う。また、付属のUSB電源コードは絶対に他の製品には使用しない ●付属のUSB電源コードは本製品専用です。 ●製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因になる場合があります。
	自動車・船舶などの直流DC電源には接続しない ●製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因になります。		
	車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない ●交通事故の原因になります。また歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分にご注意ください。	 適合品を使う	USB-ACアダプター(別売)は本機の規格に適合した製品を使う ●製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因になる場合があります。
	本機やUSB電源コードを、布団やテーブルクロス、カーテン、新聞紙などで覆わない ●熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。	 接続場所を選ぶ	家庭用電源で使用するときは、すぐに手が届く位置にあるコンセントにUSB-ACアダプターを接続し、異常が発生した場合は速やかにUSB-ACアダプターをコンセントから抜く ●手が届きにくい場所にあると、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。 ●本機の電源を切っただけでは、完全に電力を遮断できません。
	ピックアップレンズを覗き込まない ●レーザー光が目にあたると、視力障害を起こすことがあります。 		

注意

 極性に注意	乾電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、表示どおり正しく入れる ●乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因になります。	 禁止	ほごりの多い場所に置かない ●火災・感電の原因になることがあります。ディスクや乾電池の出し入れ時以外は、必ずCD扉及び電池ボックスカバーを閉じてください。
 指を挟まれないように注意	お子様がCD扉内に手を入れないように注意する ●けがの原因になることがあります。		ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所、振動の多いところに置かない ●落下による故障やけがの原因になることがあります。
 禁止	電磁波を発生させる機器(携帯電話、テレビ、モニターなど)に近づけない ●電磁波により互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因になります。		落としたり、本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしない ●ディスクが傷ついたり、本機の故障・破損の原因になることがあります。

注意

 禁止	はじめから音量を上げすぎない ●突然大きな音が出て、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。	 禁止	窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない ●本機に悪い影響を与え、故障の原因になることがあります。
	長時間、大音量で聴き続けけない ●周囲の迷惑になったり、聴覚に悪い影響を及ぼすおそれがあります。		
	指定以外の乾電池は使用しない。古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池を一緒に使わない ●乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因になることがあります。	 取り外す	お手入れをするときや長期間本機を使わないときは、安全のため電源を切り、乾電池やUSB電源コードを取り外す ●感電や液もれの原因になることがあります。
	日本国以外では使用しない ●本製品は日本国内専用です。 ●日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。	 掃除をする	家庭用コンセントにて使用しているときは、接続部を定期的に掃除する ●USB-ACアダプターのプラグとコンセントの間にほこりがたまるとう然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的に接続部のほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。
ピックアップレンズに触らない ●再生不良や故障の原因になることがあります。			

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・火中への投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない 	●万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・⊕⊖の表示どおりに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使用推奨期限内の乾電池を使用する ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく 	●万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因になるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。 ●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときはそれに従って廃棄してください。

CDについて

CD規格の注意事項

- ディスクに  のマークが入ったものをご使用ください。
- 本機はCD-DA(音楽CD)及びCD-R / CD-RW (MP3ディスク)の再生に対応していますが、以下の点をご注意ください。
 - ・CD-R / CD-RWディスク、レコーダー、書き込みソフトウェアの種類・状態によっては、再生できなったり、ノイズや音飛びが生じる場合があります。
 - ・ファイナライズ処理がなされていないディスクは再生できません。
- 現在発売されている「コピーコントロールCD」と呼ばれる著作権保護技術付音楽ディスクは、コンパクトディスク(CD)規格に準拠しない特殊ディスクであり、本製品における再生にあたっては、動作や音質の保証は致しかねます。音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください。

なお「コピーコントロールCD」の詳細に関しては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。ようお願い申し上げます。




DualDiscについてのご注意

DualDiscとはDVD規格に準拠した映像用と音楽用のディスクを組み合わせた両面ディスクです。このDualDiscはコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません。

ディスク使用上の注意点

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびやそりのあるディスク、割れたり変形したディスク、テープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使わないでください。




結露について

寒いところから急に暖かいところに移動させると、レンズに水滴がついたり、くもったりする結露現象が起きます。この状態で使用すると、正しく動作しないことがあります。このようなときはディスクを取り出して数時間放置してください。結露が取り除かれて正常に動作するようになります。

ディスク取扱上の注意点


- ◆再生面に触れないように持ってください。

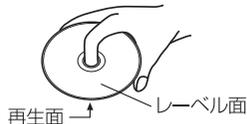


- ◆再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。




- ◆ディスクに指紋や汚れがついたときは、柔らかい布などで放射状に軽く拭き取ってください。




- ◆長い時間使用しないときは、ディスクを本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

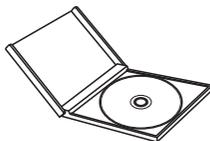

- ◆ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは、使用しないでください。機器の故障の原因になります。




各部の名称

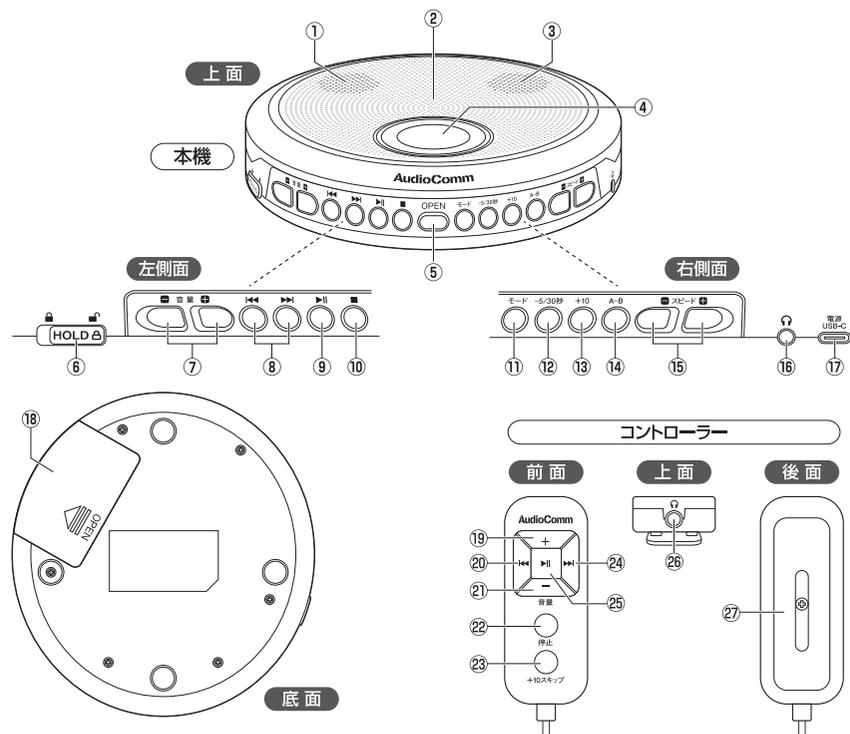


- ①左スピーカー
- ②CD扉
- ③右スピーカー
- ④ディスプレイ
- ⑤CD扉開ボタン
- ⑥ホールドスイッチ
- ⑦音量ボタン(−/+)
- ⑧スキップボタン(⏮/⏭)
- ⑨再生/一時停止ボタン
- ⑩停止ボタン
- ⑪モードボタン
- ⑫5秒・30秒戻しボタン
- ⑬+10スキップボタン
- ⑭A-Bリピートボタン
- ⑮スピードボタン(−/+)
- ⑯イヤホンジャック
- ⑰USB Type-Cポート(電源用)
- ⑱電池ボックスカバー
- ⑲音量ボタン(+)
- ⑳スキップボタン(⏮)
- ㉑音量ボタン(−)
- ㉒停止ボタン
- ㉓+10スキップボタン
- ㉔スキップボタン(⏭)
- ㉕再生/一時停止ボタン
- ㉖イヤホンジャック
- ㉗クリップ

乾電池で使うときは

- 1 電池ボックスカバーの  部を押しながら、矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- 2 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)を、 の向きに注意しながら図のとおり正しく入れます。
 - コイルばねのあるほうがです。側面から先に入れてください。
- 3 電池ボックスカバーを元どおりにしっかりと閉めます。

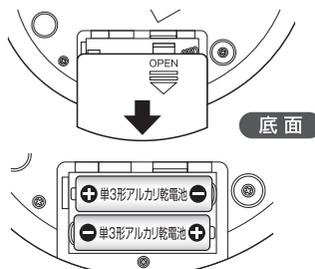

単3形アルカリ乾電池×2本(別売)

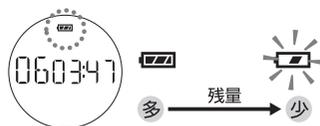

乾電池で使っているときは、電池残量が表示されます。少なくなってきたら電池マークが点滅しますので、早めに新しい乾電池と交換してください。

外部電源で使うときは

家庭用コンセントに接続する場合

USB-ACアダプター(別売)を介して、本機のUSB Type-Cポートと家庭用コンセントを図のように接続します。

- USB-ACアダプター(別売)は5V 1A以上のものをお使いください。
- 乾電池で使用していた場合、自動的に電源が切り換わります。



モバイルバッテリーに接続する場合

本機のUSB Type-CポートとモバイルバッテリーのUSBポートを図のように接続します。

- モバイルバッテリー側は出力5V 1A以上のUSBポートに接続してください。
- 乾電池で使用していた場合、自動的に電源が切り換わります。



●付属のUSB電源コードは本製品専用です。本製品をご使用の際には必ず付属のUSB電源コードをお使いください。また、付属のUSB電源コードは絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。

電源のオン・オフについて

電源オン…本機の再生/一時停止ボタンを押すと、電源が入ります。CDが正しく装着されているときは、読み込み動作の後、自動的に再生が始まります。

※コントローラーでは電源を入れることはできません。本機で操作してください。

電源オフ…本機またはコントローラーの停止ボタンを長押しすると電源が切れます。

オートオフ機能：停止状態が約3分間続くと、本機は節電のため自動的に電源が切れます。

レジューム機能：本機にはレジューム機能があり、再生を停止して電源を切った後、再度電源を入れると、最後に停止した時点から再生が始まります。

※以下の場合はレジューム機能がキャンセルされます。

- ・電源を切った後、違うディスクを入れた場合
- ・再生停止後、さらに停止ボタンを1回以上押してから電源を切った場合

ESP機能：本機には自動的に音飛びを抑えるESP(Electronic Shock Protection)機能があります。

※この機能は常に有効であり、解除はできません。


※再生当初はメモリーへの蓄積が十分でないため、ESP機能が十分に動かないことがあります。また、長時間振動が続いた場合(歩行中や動いている車内など)にも、一時的に音が途切れることがあります。

音声出力について

イヤホンジャックにイヤホンが差し込まれていないときは、スピーカーから音が出ます。

イヤホンで聴くときは、図を参照してイヤホンを接続してください。

- プラグを抜き差しするときは、コードではなく、必ずプラグ本体を持って行ってください。断線や破損のおそれがあります。

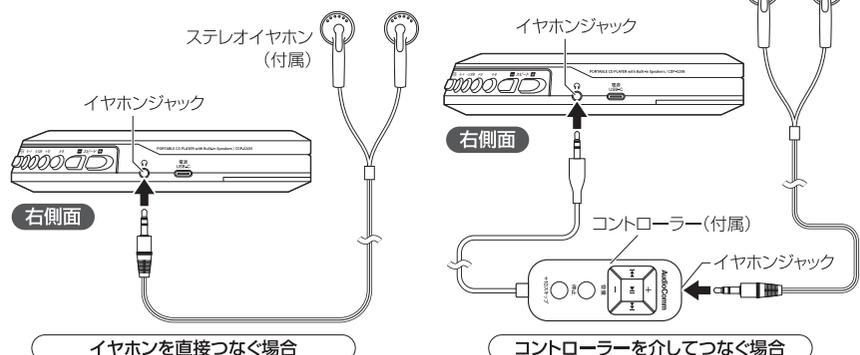


CDを再生する

本機では市販のCDなどのCD-DA形式の他に、MP3形式の音楽・音声ファイルを再生して楽しむことができますが、以下の制限がありますのでご注意ください。

- MP3形式以外の圧縮ファイルは再生できません。また、異なる形式のファイルが混在している場合も再生できません。
- 対応ビットレート：8～320kbps (VBR対応)
- DRM(著作権保護)付きファイルは再生できません。
- 本機で再生できる容量は最大99フォルダー、999ファイル、8階層までです。また、1フォルダー内の最大ファイル数は99(ファイル数+フォルダー数)です。
- 本機がMP3ファイルを読み込み、再生する順序は下記のとおりです。
 1. ルート階層から順に深い階層へ。
 2. 同じ階層に複数のファイル・フォルダーがある場合、ファイル名、フォルダー名の昇順に再生します(ただし、ディスクへの記録順やファイル名、フォルダー名により、異なる場合があります)。

CD再生の基本操作

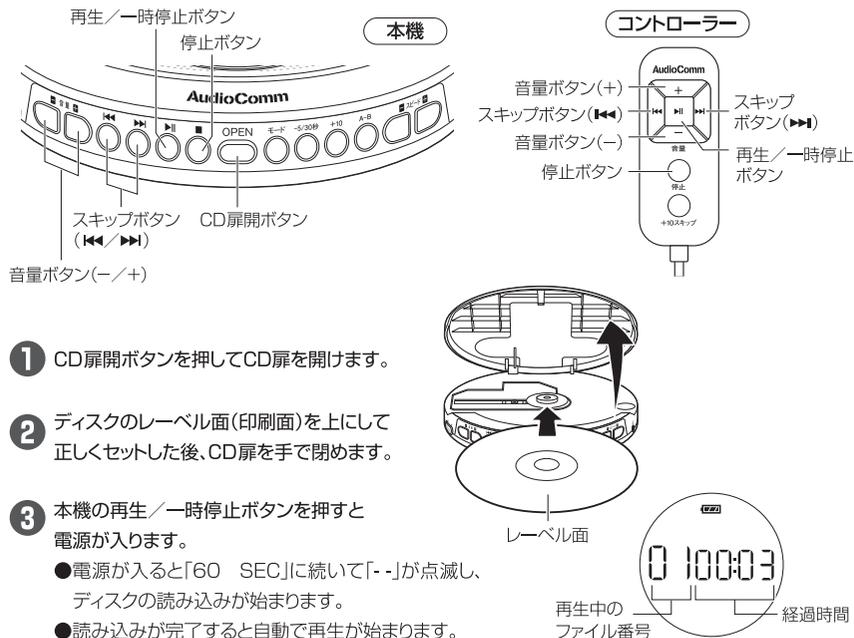

1 CD扉開ボタンを押してCD扉を開けます。

2 ディスクのレーベル面(印刷面)を上にして正しくセットした後、CD扉を手で閉めます。

3 本機の再生/一時停止ボタンを押すと電源が入ります。

- 電源が入ると「60 SEC」に続いて「-」が点滅し、ディスクの読み込みが始まります。
- 読み込みが完了すると自動で再生が始まります。

- 読み込みには時間がかかることがあります。
- ディスクが入っていない場合や本機の規格に適合しないディスクを入れた場合、汚れ・破損・入れ間違い(表裏逆に装着)などにより読み込みが完了できない場合は、「disc」と表示されます。ディスクの有無や規格、状態を確認してください。

4 音量ボタン(-/+)で音量を調節します。

- ボタンの操作に合わせて、音量レベルが約5秒間表示されます。
- 音量の上げすぎにご注意ください。大きな音量で長時間聴き続けると、聴覚に悪い影響を及ぼすことがあります。



音量レベル表示例

5 再生中に再生/一時停止ボタンを押すと、一時停止します。

- 一時停止中は経過時間が点滅します。
- もう一度押すと再生を再開します。



MP3ディスクの表示例

6 再生を止めるには、停止ボタンを押します。

- 停止状態では、ディスクによりディスプレイ表示が異なります。

CD-DAの表示例



総ファイル数 総収録時間

MP3ディスクの表示例



総フォルダー数 総ファイル数

7 停止ボタンを長押しすると、ディスプレイの表示が消え、電源が切れます。

- ディスク回転中にCD扉を開け、回転しているディスクを押さえて無理に停止させると、本機が故障したり、ディスク面に傷が付くおそれがあります。ディスクを取り出す際は、回転が完全に停止したことを確認してください。
- ディスクを取り出すときは、回転軸部を上から指で押さえながら、取り外してください。ディスクだけを無理に持ち上げると、本機やディスクが破損するおそれがあります。
- 使い終わった後は、必ず本機からディスクを取り出してケースに保管してください。また、ほこりや汚れから内部を保護するため、ディスクを取り出した後はCD扉を必ず閉めてください。

再生に関するボタン操作


ボタン	一時停止中に押す	再生中に押す	再生中に長押しする
スキップボタン(⏭)	次のファイルを選択	次のファイルに移動して再生	聴いているファイルが早送りされます。指を離した時点から再生を再開します。
スキップボタン(⏮)	1つ前のファイルを選択	ファイルの頭に戻って再生。2回続けて押すと、1つ前のファイルに戻って再生します。以降、押すごとに前のファイルに戻って再生します。	聴いているファイルが早戻しされます。指を離した時点から再生を再開します。
再生/一時停止ボタン	再生⇄一時停止		
停止ボタン	再生を停止		

※早送り、早戻し時は経過時間表示を見ながら操作してください。

CDを再生する(つづき)

シングルリピート・オールリピート・ランダム再生

- モードボタンを押すたびに、様々な再生方法を選ぶことができます。
- 再生中または一時停止中に操作してください。停止中は操作できません。
- 通常の再生に戻るには、表示マークが消えるまでモードボタンを数回押してください。

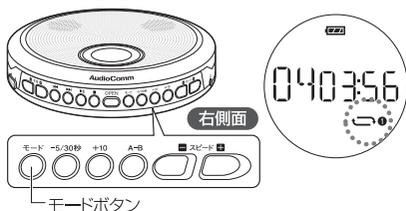

押す回数	再生モード	表示マーク
1回押す	シングルリピート：聴いているファイルを繰り返し再生	
2回押す	オールリピート：ディスク内のすべてのファイルを繰り返し再生	
3回押す	ランダム再生：ディスク内のファイルをランダムに再生	

ランダム再生は、聴いているファイルの再生が完了した後、次のファイルから始まります。

A-Bリピート

- 再生中のファイルの任意の部分をリピート再生することができます。
- A-Bリピートを開始したいところでA-Bリピートボタンを押します(A-Bリピートマークが点滅します)。その後、A-Bリピートを終了したいところで、もう一度A-Bリピートボタンを押します(A-Bリピートマークが点滅から点灯に変わり、A-Bリピートが始まります)。
- A-Bリピートを解除するには、A-Bリピート中にA-Bリピートボタンを長押ししてください。




※A-Bリピートが始まるまでに時間がかかる場合があります。また、ファイルをまたいだ設定はできません。

10ファイルダイレクトスキップ


コントローラーでも操作できます。

- 再生中に+10スキップボタンを押すと、10ファイル先にスキップして再生します。一度に多くのファイルをスキップして、目的のファイルを再生したいときに便利です。
 - 一時停止中や停止中でも10ファイル先にスキップすることが可能です。その場合は、再生/一時停止ボタンを押して、再生を開始してください。
- ※再生までに時間がかかる場合があります。
 ※残りのファイル数が10ファイル未満の場合、最後のファイルをスキップします。また、最後のファイルを再生中の場合は、いちばん最初のファイルにスキップして再生します。

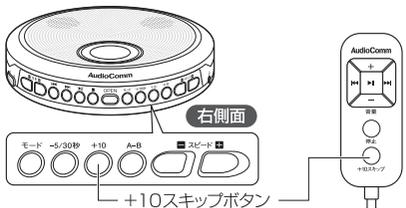



5秒・30秒ワンタッチプレイバック

- 再生中に5秒・30秒戻しボタンを短く押すと、5秒前に戻って再生します。
 - 再生中に5秒・30秒戻しボタンを長押しすると、30秒前に戻って再生します。
- ※再生までに時間がかかる場合があります。また、ファイルをまたいで5秒前(30秒前)に戻ることはできません。

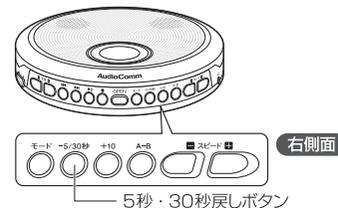


再生スピードコントロール

- スピードボタン(-/+)を押すと、再生スピードを調節できます。
- スピードボタン(-)を押すとゆっくりになり、スピードボタン(+)を押すと速くなります。それぞれ5段階で調節できます。
- 電源を切ると設定がリセットされ、次に電源を入れたときは初期値の「0」に戻ります。

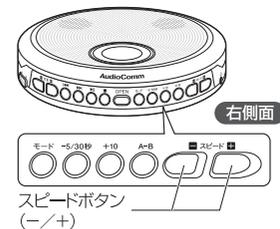

ホールド機能

左側面

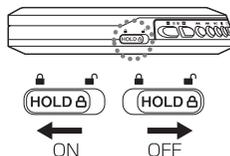


- ホールドスイッチを左に動かすと、本機及びコントローラーのボタン操作ができなくなり(電源ONの操作のみ可能)、かばんに入れたときなどの誤動作を防ぐことができます。
- ホールド機能が有効なときはホールドマークが表示され、任意のボタンを押すと数秒間「HOLD」が点滅します。
- 解除するにはホールドスイッチを右に動かしてください。



タイマー

- 自動で電源が切れるまでの時間を設定することができます。
- 設定するには、ディスプレイに「00」が表示されるまでモードボタンを長押しし、さらに数回押し、電源が切れるまでの時間を選んでください(10分~60分まで10分単位)。その後、もう一度モードボタンを長押しすると、タイマー設定時間と元の表示が数回交互点滅し、設定が完了して元の表示に戻ります。

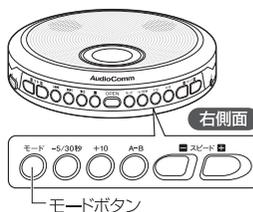

- ※タイマー動作時にタイマーボタンを長押しすると、ディスプレイに残り時間が表示されます。
- ※タイマー動作中を示す表示はありません。
- ※タイマー設定を解除するときは、電源を切るか、上記と同じ操作で「00」を選んでください。

故障かなと思ったら

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が入っていますか。 ●乾電池の向きは正しいですか。 ●乾電池が消耗していませんか。 ●(USB電源コード使用時)本機のUSB Type-CポートやモバイルバッテリーのUSBポート、USB-ACアダプター(別売)、家庭用コンセントなどが正しく接続されていますか(ゆるんでいませんか)。 ●(USB電源コード使用時)USB電源コードは付属のものを使っていますか。また、モバイルバッテリーやUSB-ACアダプター(別売)は本機の規格に合ったものをお使いですか。
再生が始まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●CD扉がしっかりと閉まっていますか。 ●本機の規格に合わないディスクが入っていませんか。 ●ディスクが裏返しに入っていませんか。 ●レンズがひどく汚れていませんか。 ●一時停止状態になっていませんか。 ●結露していませんか。 ●ホールド機能が有効になっていませんか。
CD-R / RWの再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●収録したファイルは本機の規格に合ったファイル形式ですか。 ●正しくファイナライズ処理したディスクをお使いですか。
スピーカーから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●イヤホンのプラグが差し込まれていませんか(スピーカーで聴くときはイヤホンのプラグを本機から抜いてください)。 ●音量が最小になっていませんか。
イヤホンから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●イヤホンのプラグがしっかりと差し込まれていますか。 ●音量が最小になっていませんか。
音飛びがする	<ul style="list-style-type: none"> ●レンズが汚れていませんか。 ●ディスクに傷があったり、ひどく汚れていませんか。 ●強い衝撃や振動のある場所で再生していませんか。
再生スピードが速い(遅い)	<ul style="list-style-type: none"> ●スピードコントロールが標準(±0)以外に設定されていませんか。
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●ホールド機能が有効になっていませんか。
正常な表示や動作をしない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗していませんか。

お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず乾電池を取り外してください。
外部電源でお使いのときはUSB電源コードを取り外してください。

●キャビネットのお手入れ


キャビネットの汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

●レンズ部のクリーニング

レンズの汚れは、音飛びなど正常な再生ができなくなる原因になります。CD扉を開け、市販のクリーニングキットのレンズ用ブローワーを使って、ほこりやゴミなどをはき出してください。レンズに指紋などが付いている場合は、市販のレンズクリーナーをお使いください。

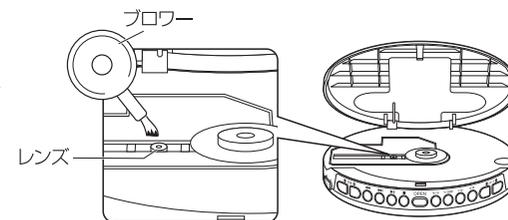

主な仕様

電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
	外部電源 DC5V 1A以上(USB給電: Type-C端子)
スピーカー	口径28mm×2
出力端子	イヤホン端子: φ3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス	スピーカー: 8Ω イヤホン: 32Ω
実用最大出力	スピーカー: 380mW×2 イヤホン: 1mW×2
チャンネル数	2チャンネルステレオ
周波数特性	20Hz~20kHz
再生可能ディスク	CD、CD-R、CD-RW / CD-DA、MP3形式
使用時間の目安	スピーカー出力時: 約4.5時間 イヤホン出力時: 約5時間
外形寸法	幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)
質量	約250g(乾電池・付属品含まず)
付属品	ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書

※使用時間の目安は、アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
※本書に記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※本書で使用している図版は実際の製品と一部異なる場合があります。