

ラック付きデスク


取扱い・組み立て説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 幅120×奥行64×高さ108.5(cm)
甲板の高さ 70cm
- 構造部材 フレーム／金属(スチール)
- 甲板の表面材 ウッドナチュラル色／ココアブラウン色／合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
ホワイト色・ブラック色／合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

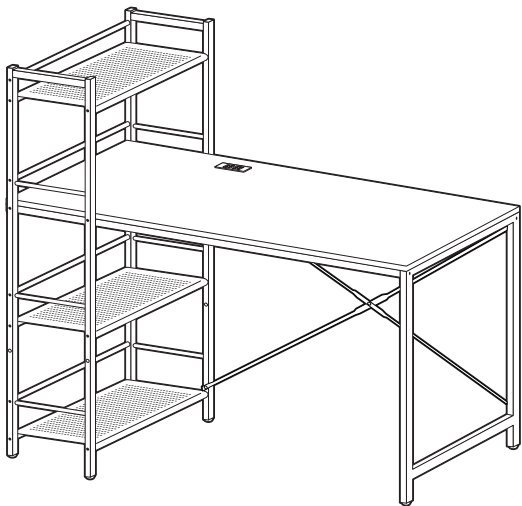


【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は、ラックが一体化になったコンセント付きデスクです。
 - ラックは、収納物のサイズにあわせて棚板高さを選ぶことができます。
 - また、設置場所に応じて、ラックの左右付け替えを行うことができます。
 - 本製品付属のコンセントは、消費電力合計 1500W まででご利用下さい。
 - 以下の耐荷重を守ってご利用下さい。
- デスク天板: 60kg 棚板: 20kg (1 枚当たり)

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

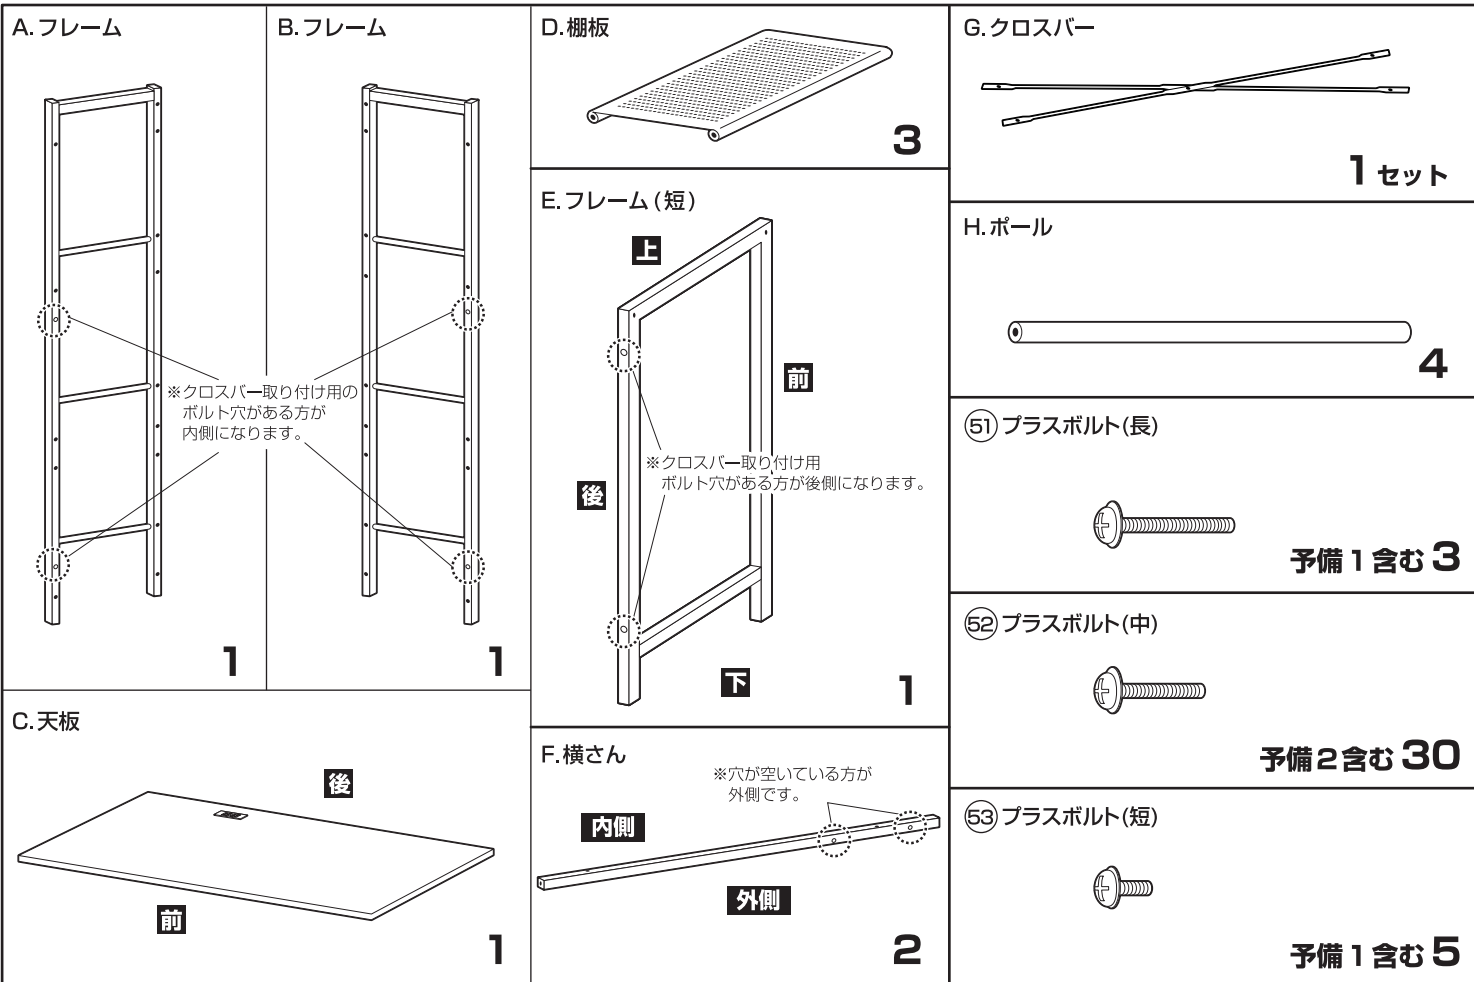


組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレーム (B) にポールを取り付けます。


**ⓘ ボルトは
仮締めしてください。**

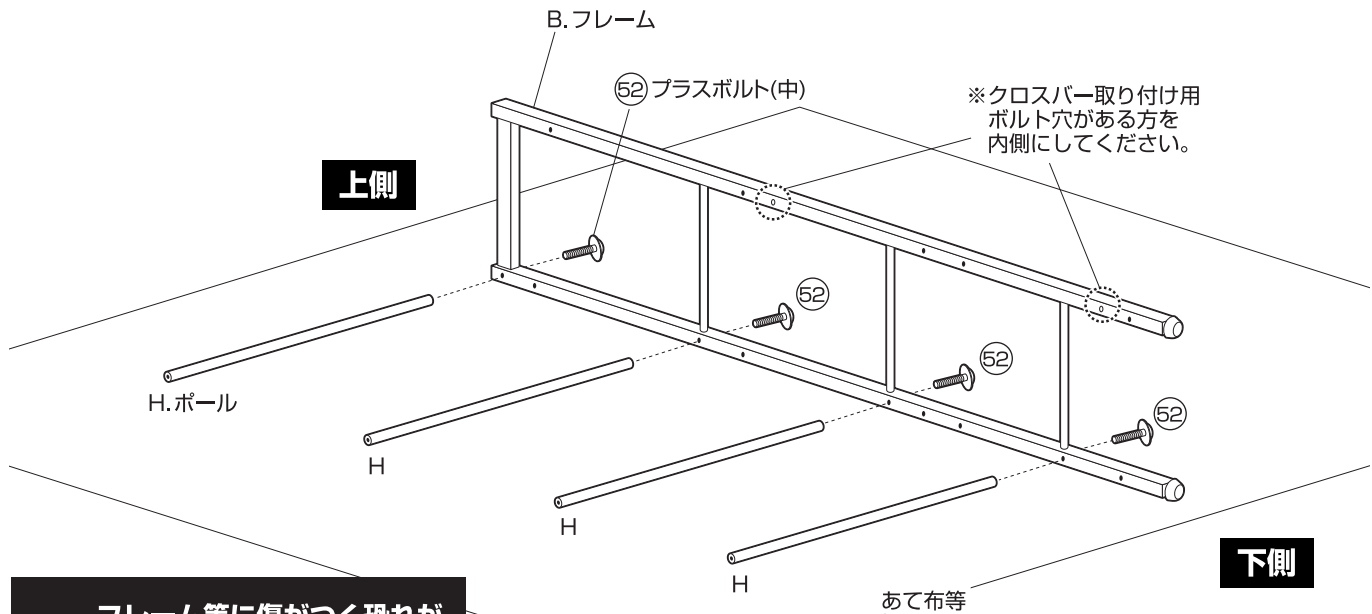

① フレーム等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

2 フレーム (B) に棚板を取り付けます。
※中段の棚板は取付け高さを選択できます。(詳細は次項を参照ください。)

**ⓘ ボルトは
仮締めしてください。**

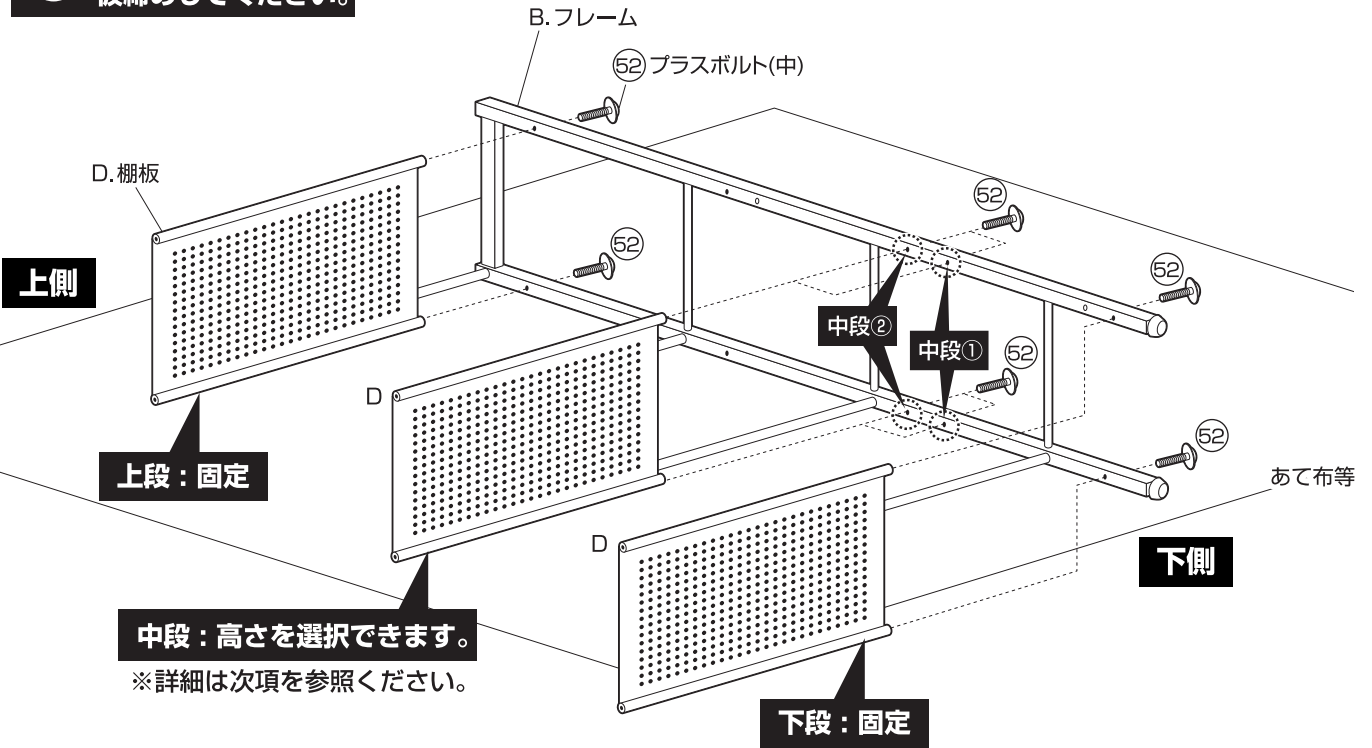


中段：高さを選択できます。
※詳細は次項を参照ください。

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

棚板の付け替えについて。

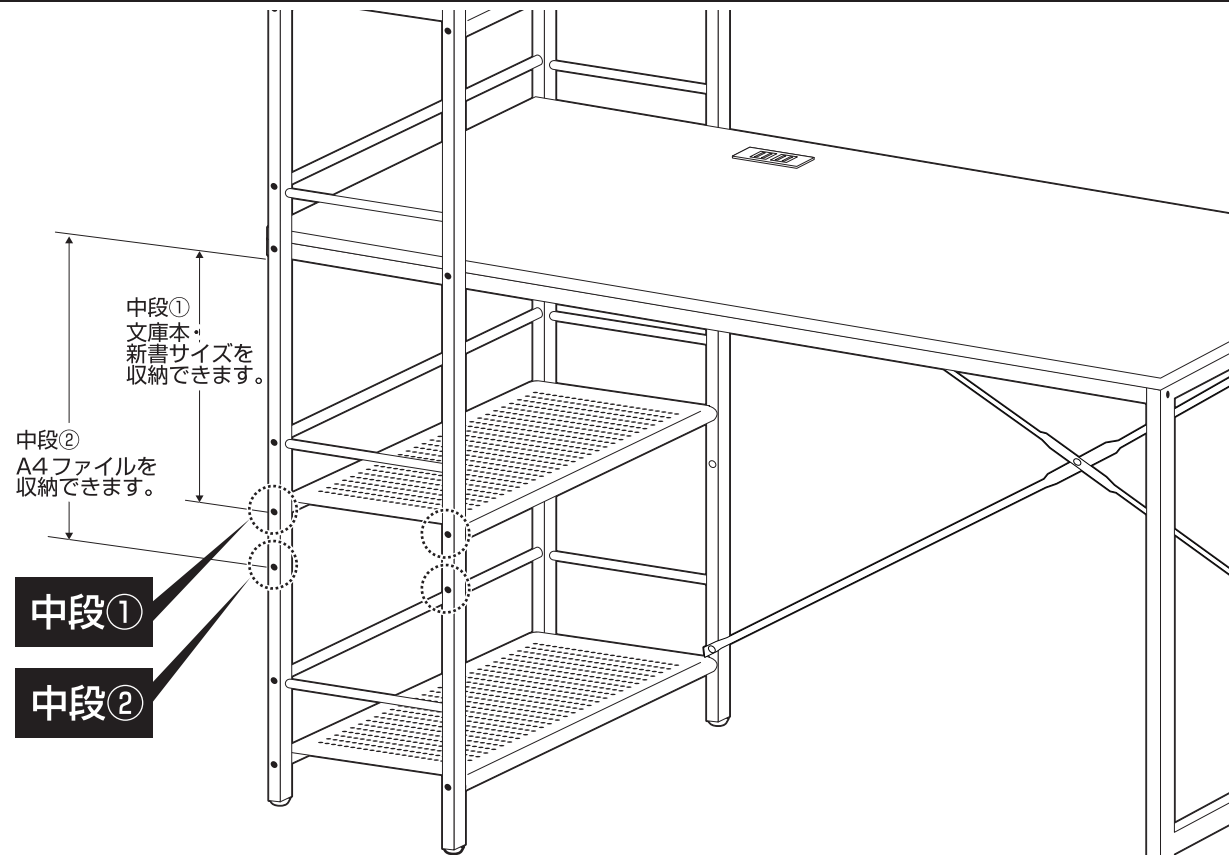


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

4 組み立てたラック部に、横さんとフレーム(短)を取り付けます。
ラックは左右どちらかに取り付けるのが選択できます。


❗ ボルトは仮締めしてください。

❗ 組み立てはイラスト①を説明しています。
②にする場合はフレーム(短)を前後反対に取り付けてください。

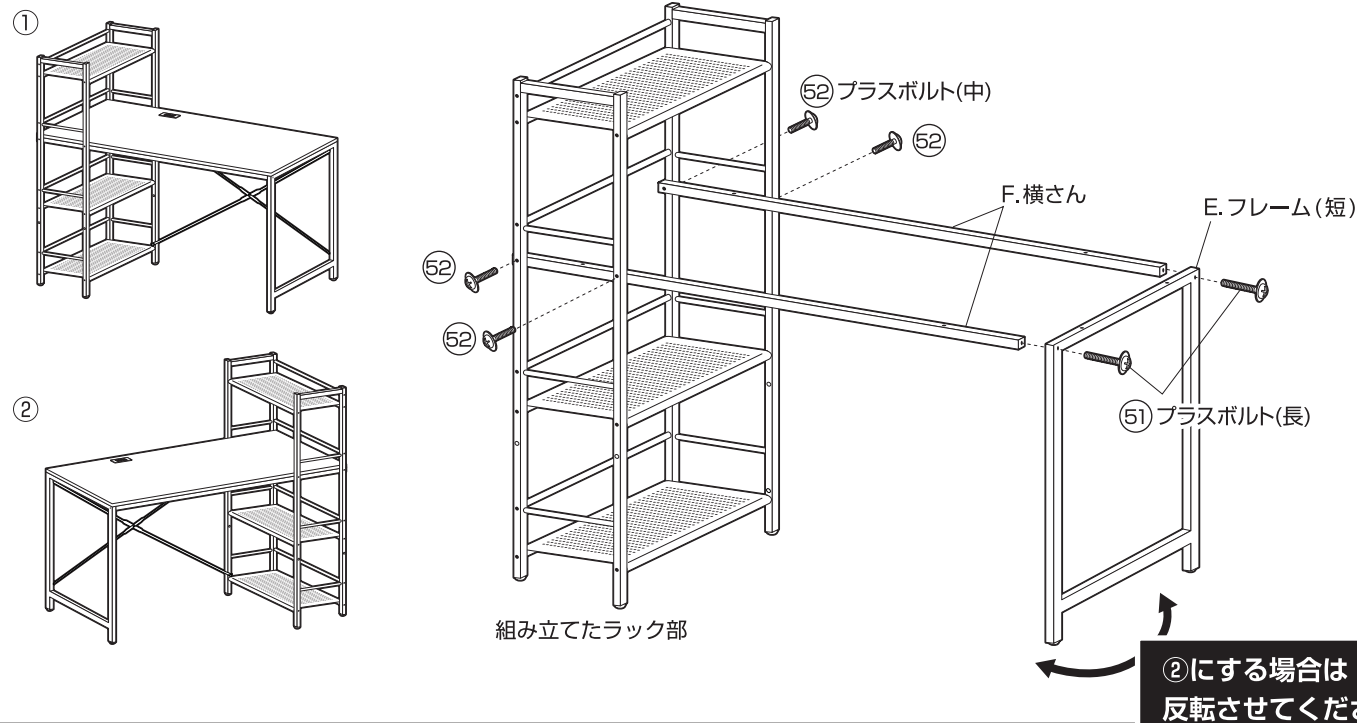

3 組み立てたラック部にフレーム(A)を取り付けます。


❗ ボルトは仮締めしてください。

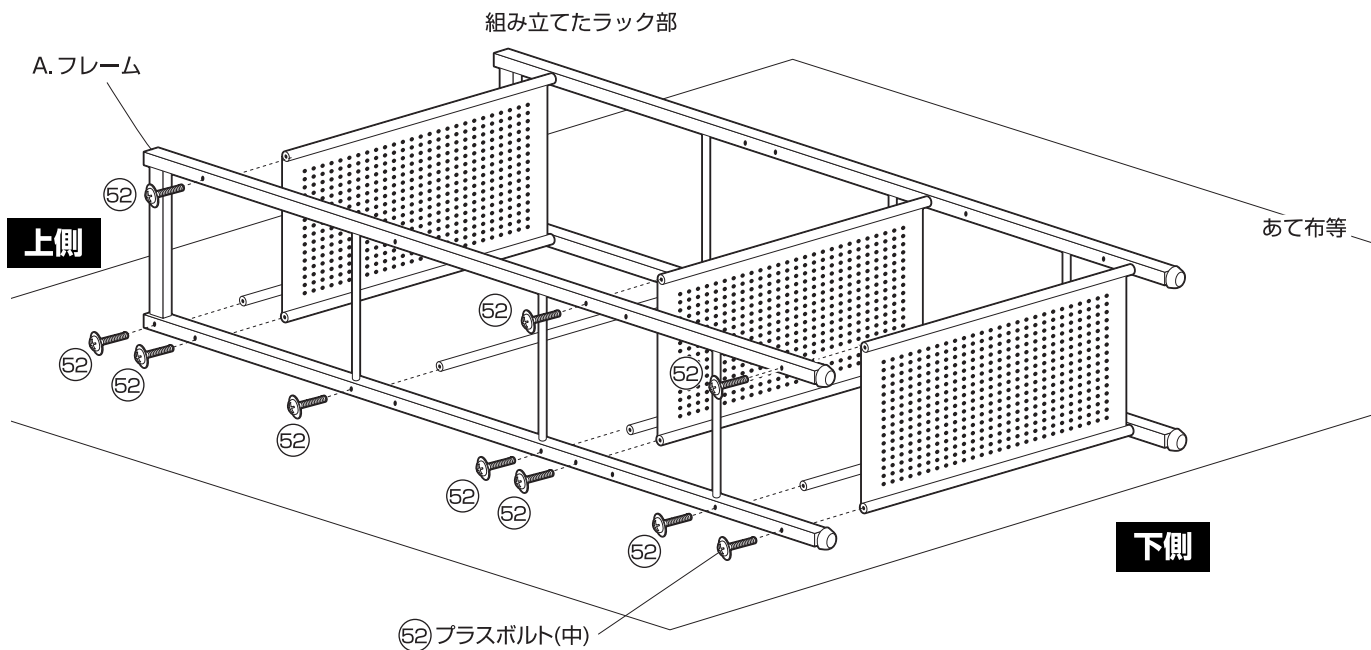

5 組み立てた本体にクロスバーを取り付けます。

❗ ボルトは仮締めしてください。

❗ イラストは①の場合の取り付け方法です。

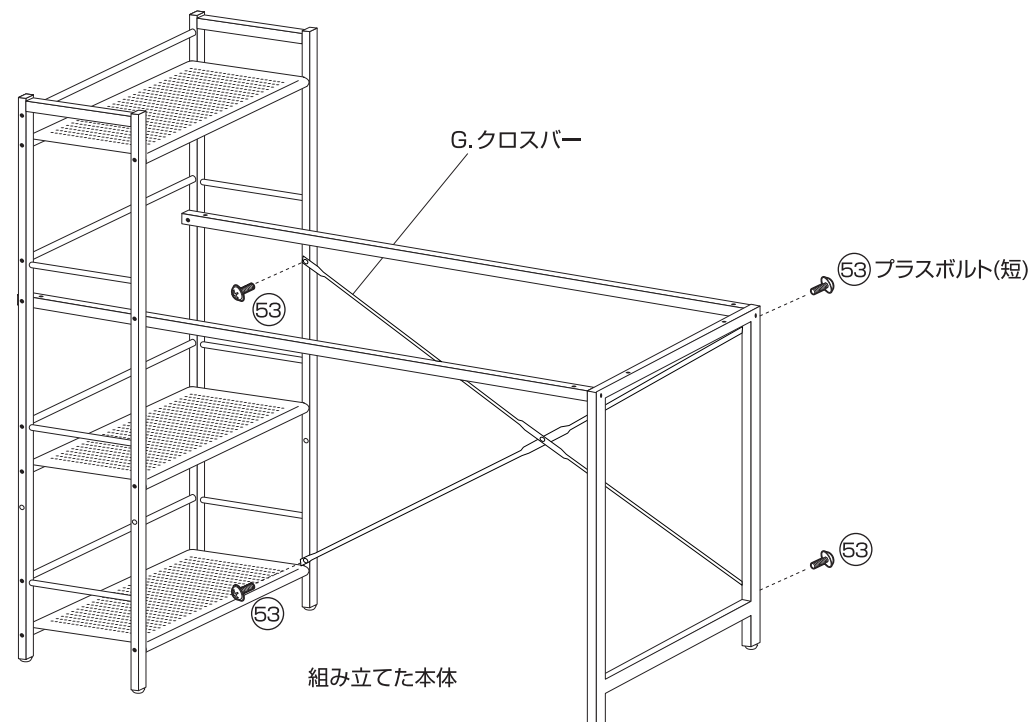

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


6

完成

組み立てた本体に天板を取り付け、全体を本締めします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ ボルトを
本締めしてください。

※ イラストは①の場合の取り付け方法です。

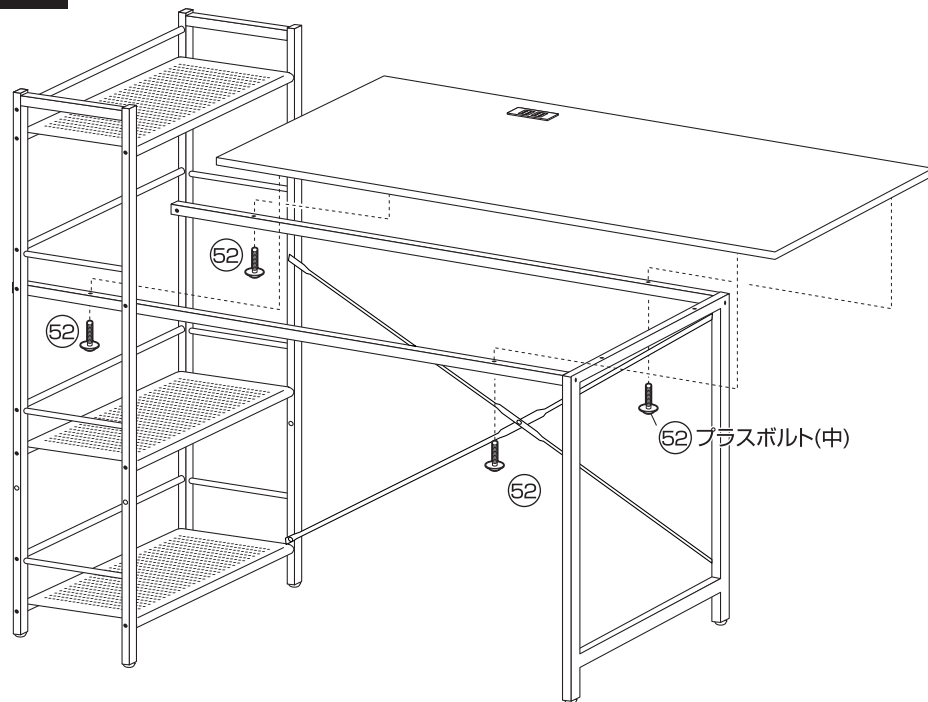


完成後も「ラック位置の左右」を切り替えることができます。

※イラストは ① から ② にする場合です。


1 天板、フレーム（短）、クロスバーを取り外します。

！ バランスが悪く危険ですので
必ず先に天板をはずしてください。

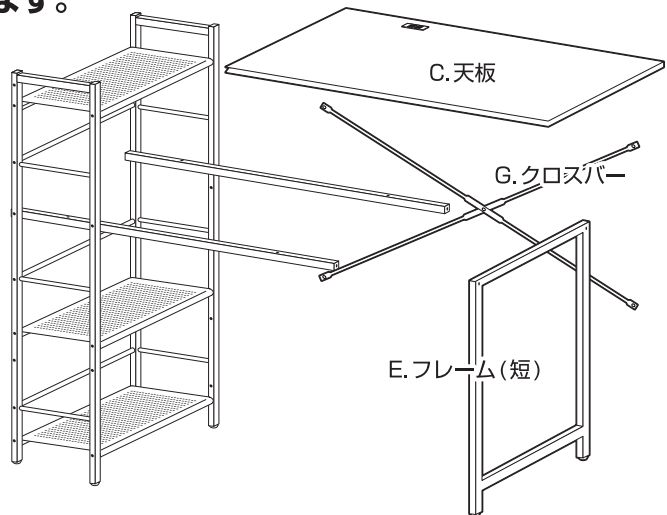


2 フレーム（短）を水平方向に反転させ、クロスバーを
逆側から取り付けます。

！ ボルトは
仮締めしてください。

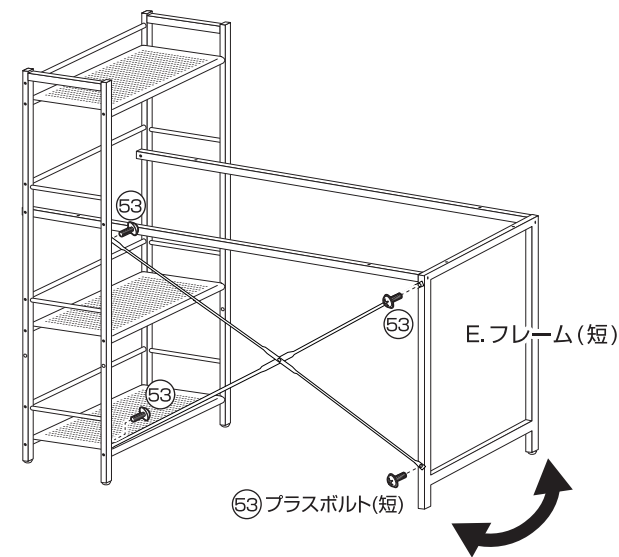

3 天板を取り付けて全体を本締めします。
最後に、各部にゆるみが無いか確認して完成です。

！ ボルトは
本締めしてください。

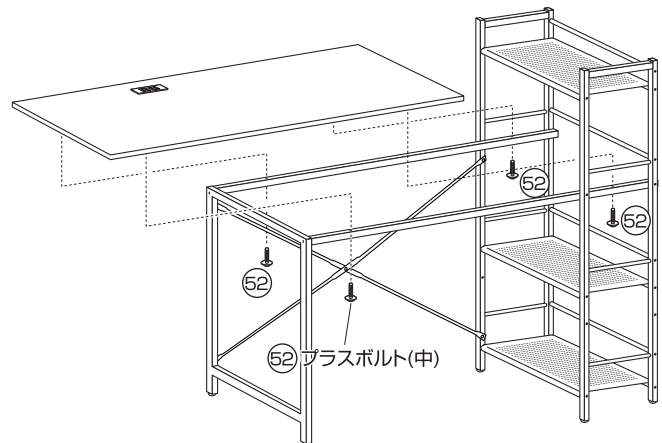

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


危険

警告


注意




家庭用ですので業務用には使用しないでください

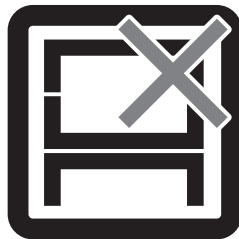

本来の用途以外の使い方はしないでください

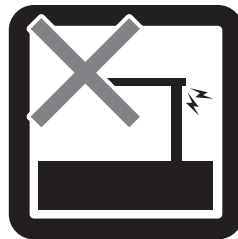


異常が生じたまま使用しないでください

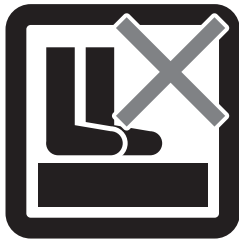

踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

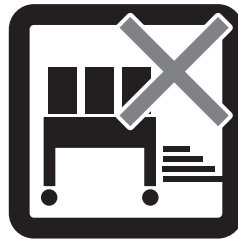


物品をのせたまま移動を行わないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

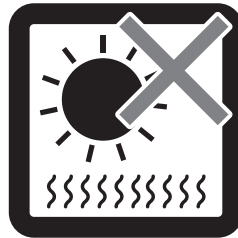


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

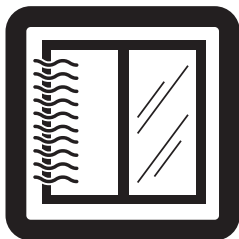

開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上でご使用ください

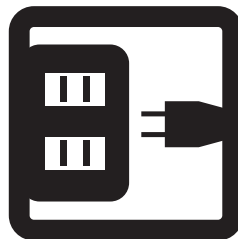


消費電力を確認してお使いください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

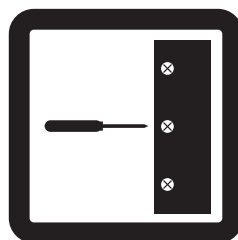


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

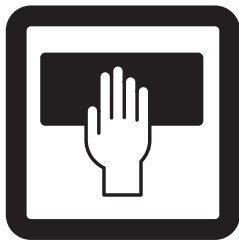


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

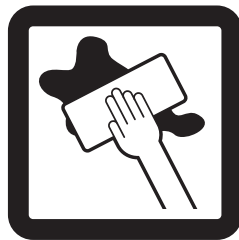

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

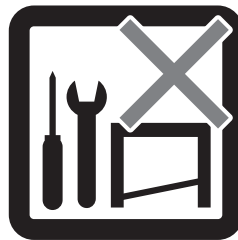

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

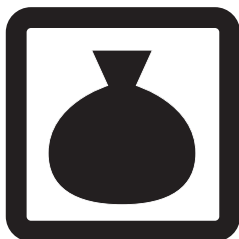

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。