OL
type

安全目安荷重

W 900…40kg
W1200…30kg

重大な事故が発生する可能性があるため、
以下の危険行為は絶対に行なわないでください


安全上のご注意

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。間違った方法での組み立てなどを行なうと思わぬケガや事故などに至る危険性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。各記載の注意・警告にそわざ誤った取り扱いを行なった場合についてはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

(1)


パーティリスト
parts list

※必ずパーツの内容を確認してください

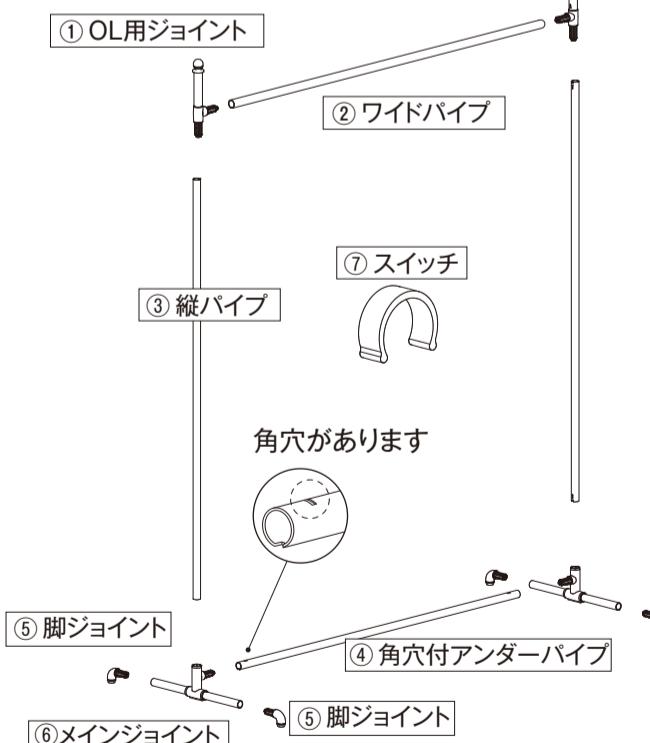OL
type

- | |
|-------|
| ① …×2 |
| ② …×1 |
| ③ …×2 |
| ④ …×1 |
| ⑤ …×4 |
| ⑥ …×2 |
| ⑦ …×1 |

【共通ジョイント部ロック機構】

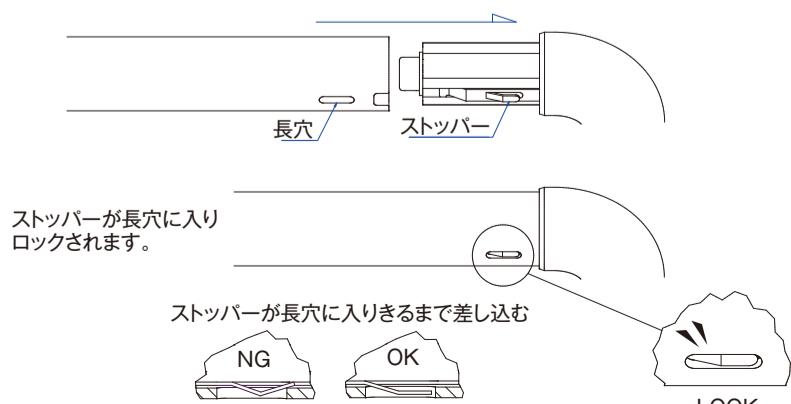

(3)


株式会社ロイヤル

大阪 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-4-15 TEL:06-6789-1234
東京 〒130-0023 東京都墨田区立川3-6-8 TEL:03-3634-6180

(2)


【メインジョイント部ロック機構】

組み立て時

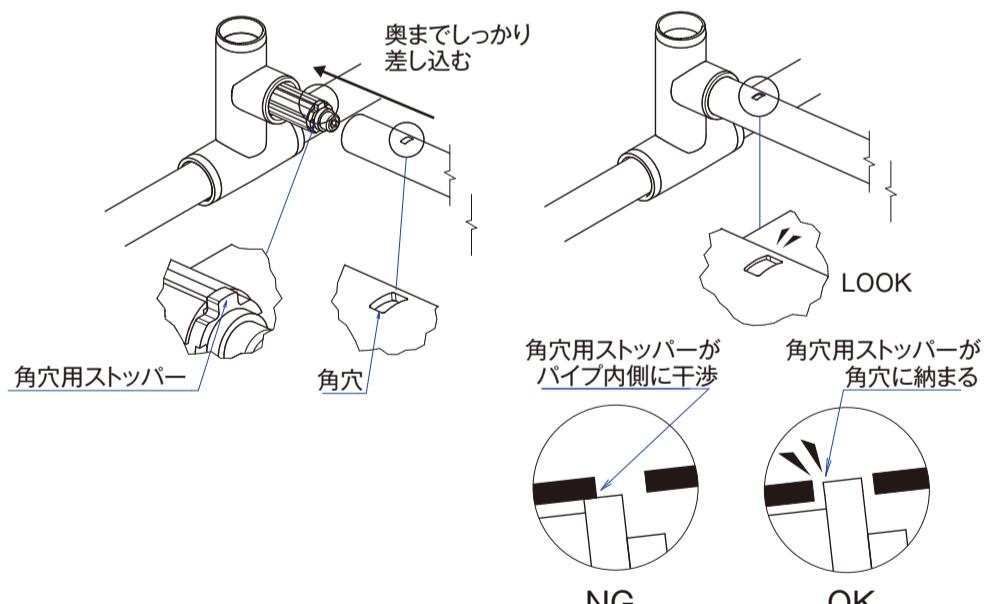

バラシ時

付属の専用スイッチを利用します(P.8参照)

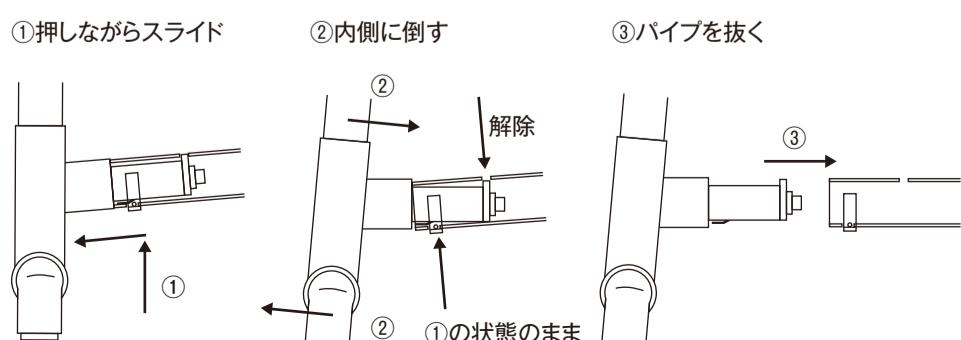


(4)

【組み立て説明図】

1 左脚部分・右脚部分を組立てます。




4 ②ワイドパイプに①OH用ジョイントを取り付けます。

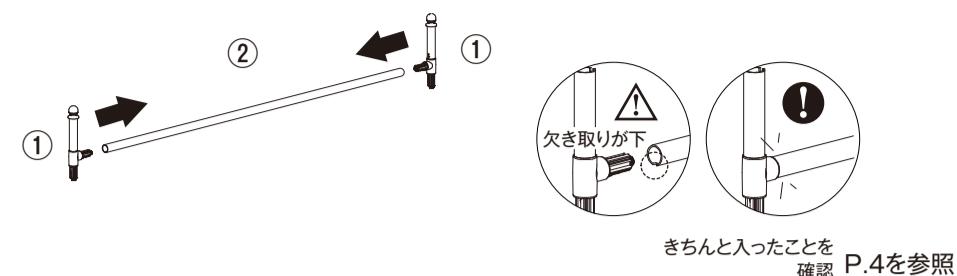


2 脚全体を組立てます。


①で組み立てた左右の脚部分の間に、②角穴付アンダーバイプを取り付けます。

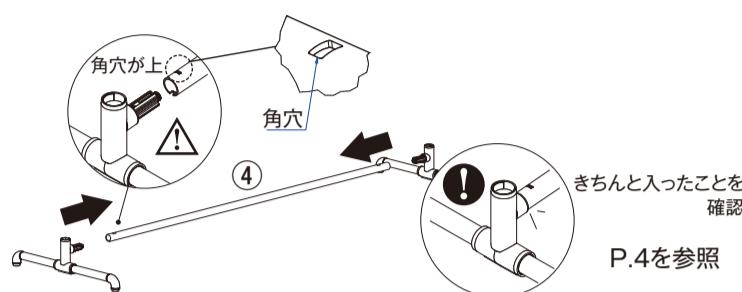


3 ③縦パイプを挿入します。(スリット穴を利用しない場合は特に指定はございません)

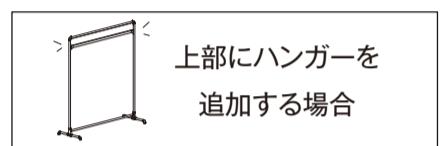


スリットが上にくるようにし、切り欠きを内側にして挿します。

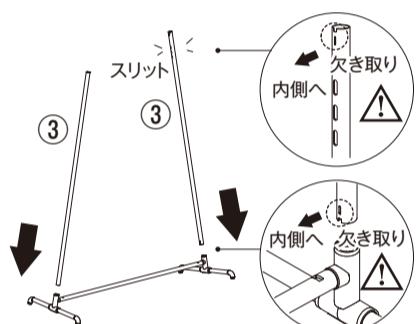

(5)

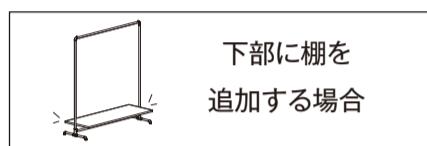


スリットが下にくるようにし、切り欠きを内側にして挿します。

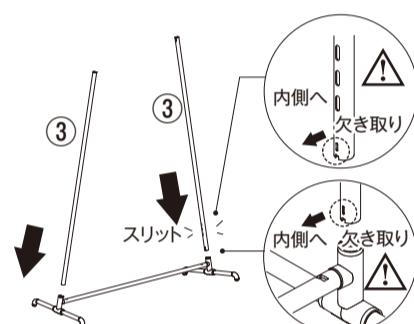


(5)

5 上部を1・2・3の順番で取り付けます。

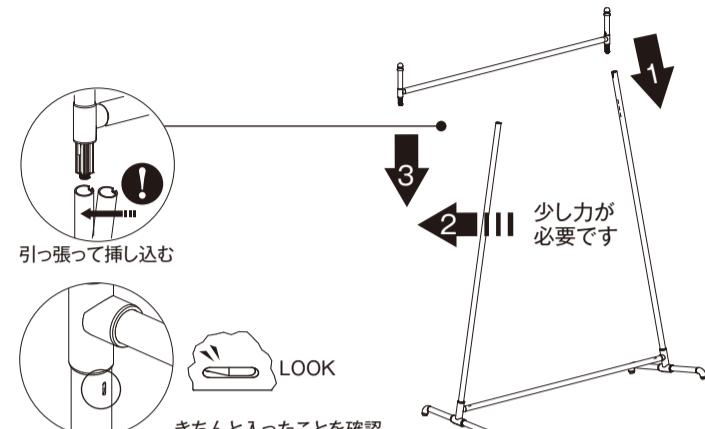


6 アジャスターを回し、脚のガタつきを調整します。

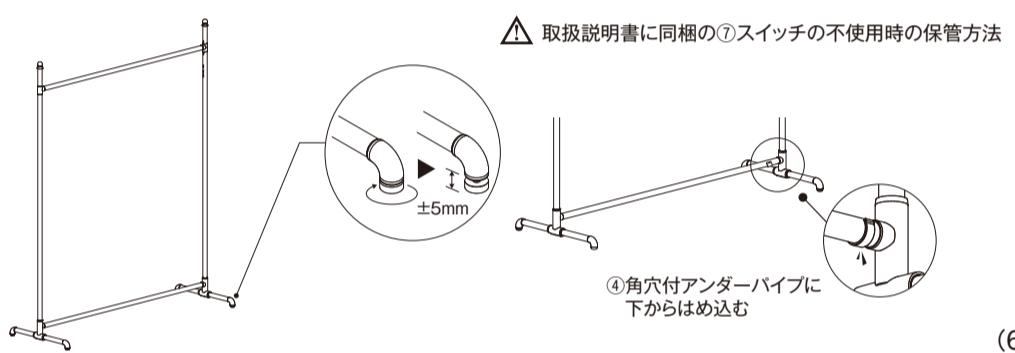


(6)


【バラシ説明図】

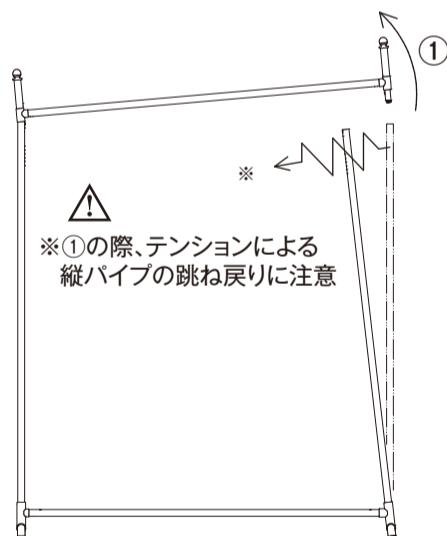


①縦パイプからOL用ジョイントを片側外す
ジョイント部ロック解除方法P.8を参照

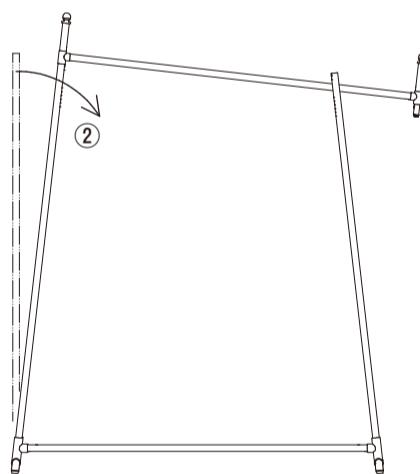


②縦パイプのテンションを解除

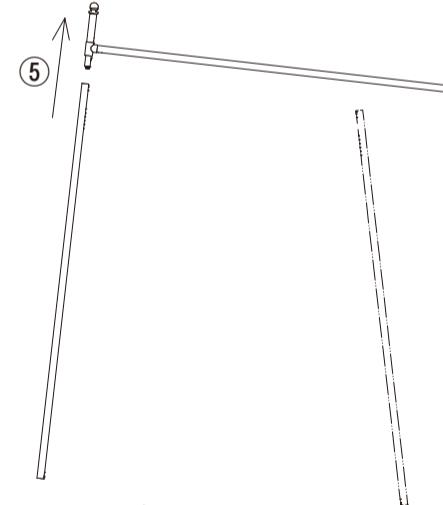


⑤縦パイプからOL用ジョイントを外す
ジョイント部ロック解除方法、下図を参照

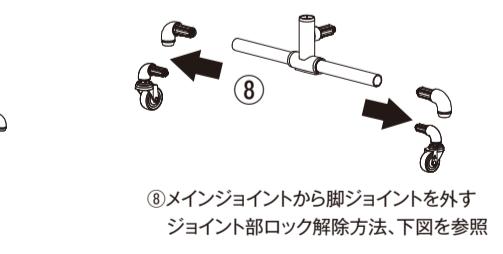


⑥ワイドパイプからOL用ジョイントを外す

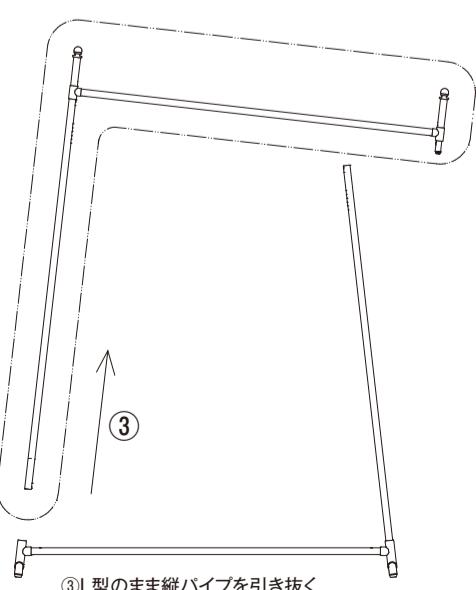

③L型のまま縦パイプを引き抜く

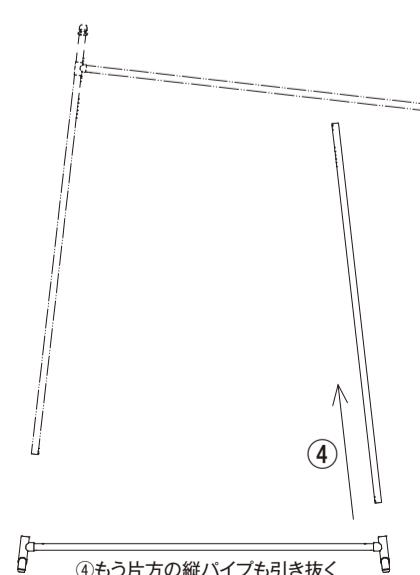


④もう片方の縦パイプも引き抜く

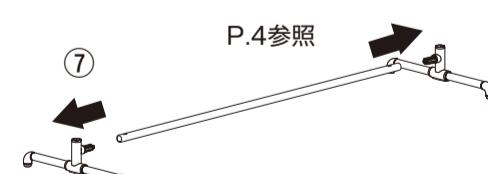


⑦角穴付きアンダーバイプからメインジョイントを外す


共通ジョイント部ロック解除手順

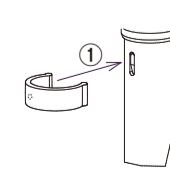

①専用スイッチ内側の凸ビンをパイプ側の長穴部分に合うように取り付ける

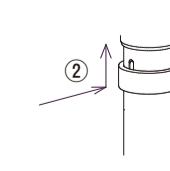

②パイプ側に押しながらジョイント側へスイッチをスライドさせロックを解除

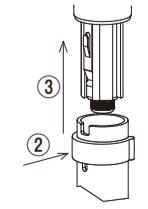

③スイッチをパイプ側に押したままジョイント部分を引き抜く

(7)

(8)