

スリム食器棚

取り扱い・組み立て説明書 CCB-1530

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法(約) 幅32×奥行29×高さ150(cm)
- 構 造 部 材 本体：プリント紙化粧繊維板、ガラス

MADE IN INDONESIA

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は一般家庭用の扉付き食器棚です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 5kg 棚板 5kg(一枚当たり) 全体耐荷重 45kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)側板(左) ※溝が付いている方が後側になります。 上 ダボ穴 21個 【内側】 ダボ穴 16個 下 1	(B)側板(右) ※溝が付いている方が後側になります。 上 ダボ穴 21個 【内側】 ダボ穴 16個 下 1	(C)天板 【表面】 【裏面】 1	(D)底板 【表面】 【裏面】 1	(E)固定棚 【表面】 【裏面】 1	(F)可動板 ※棚ダボ用のざぐりが付いて いる方が下になります。 6	(G)上背板 ※片側が化粧面になっています。 1	(H)下背板 ※片側が化粧面になっています。 1
---	---	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(I)ガラス扉 ※ネジ穴が付いている方が 内側になります。 1	(J)扉 ※ネジ穴が付いている方が 内側になります。 1	(K)取手 2	(L)マグネット 2
(M)プッシュピン ※突起を押すと 凹みます 長 2	(N)固定ピン 短 2	(O)マグネット受け 2	
(P)棚ダボ 24	(Q)ゆれ止め 8	(R)プラスネジ(長・なべ) ※(K)取手に使用します。 4	
(S)プラスネジ(短・なべ) ※(L)マグネットに使用します。 4	(T)プラスネジ(長・平) 12	(U)プラスネジ(中・平) ※(Q)ゆれ止めに使用します。 8	
(V)プラスネジ(短・平) ※(O)マグネット受けに使用します。 8	(W)目隠しシール 12	(X)転倒防止ベルト ※付属のプラスネジ付 2セット	

組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ガラス扉に、取手とマグネット受け、プッシュピン、固定ピンを取り付けます。

※両サイドの凹凸がはまり合う
ように取り付けてください。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

取手を右にする場合

取手を左にする場合


(M)プッシュピン
(I)ガラス扉
(O)マグネット受け
(V)プラスネジ(短・平)
(K)取手
(R)プラスネジ(長・なべ)
(R)
(N)固定ピン

(M)プッシュピン
(I)ガラス扉
(O)マグネット受け
(V)プラスネジ(短・平)
(R)プラスネジ(長・なべ)
(R)
(N)固定ピン


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないください。


2 扉に取手とマグネット受け、プッシュピン、固定ピンを取り付けます。

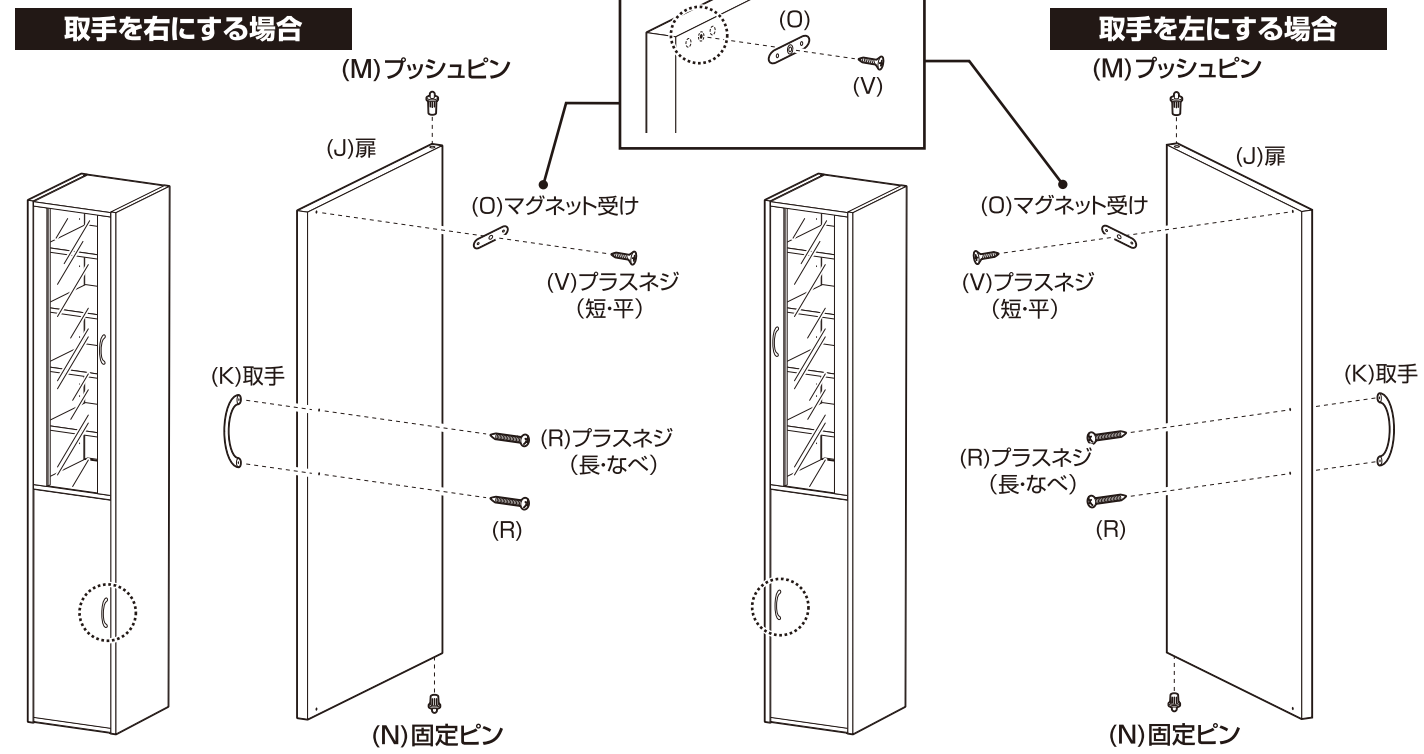

4 側板(左)に天板、固定棚、底板を取り付けます。

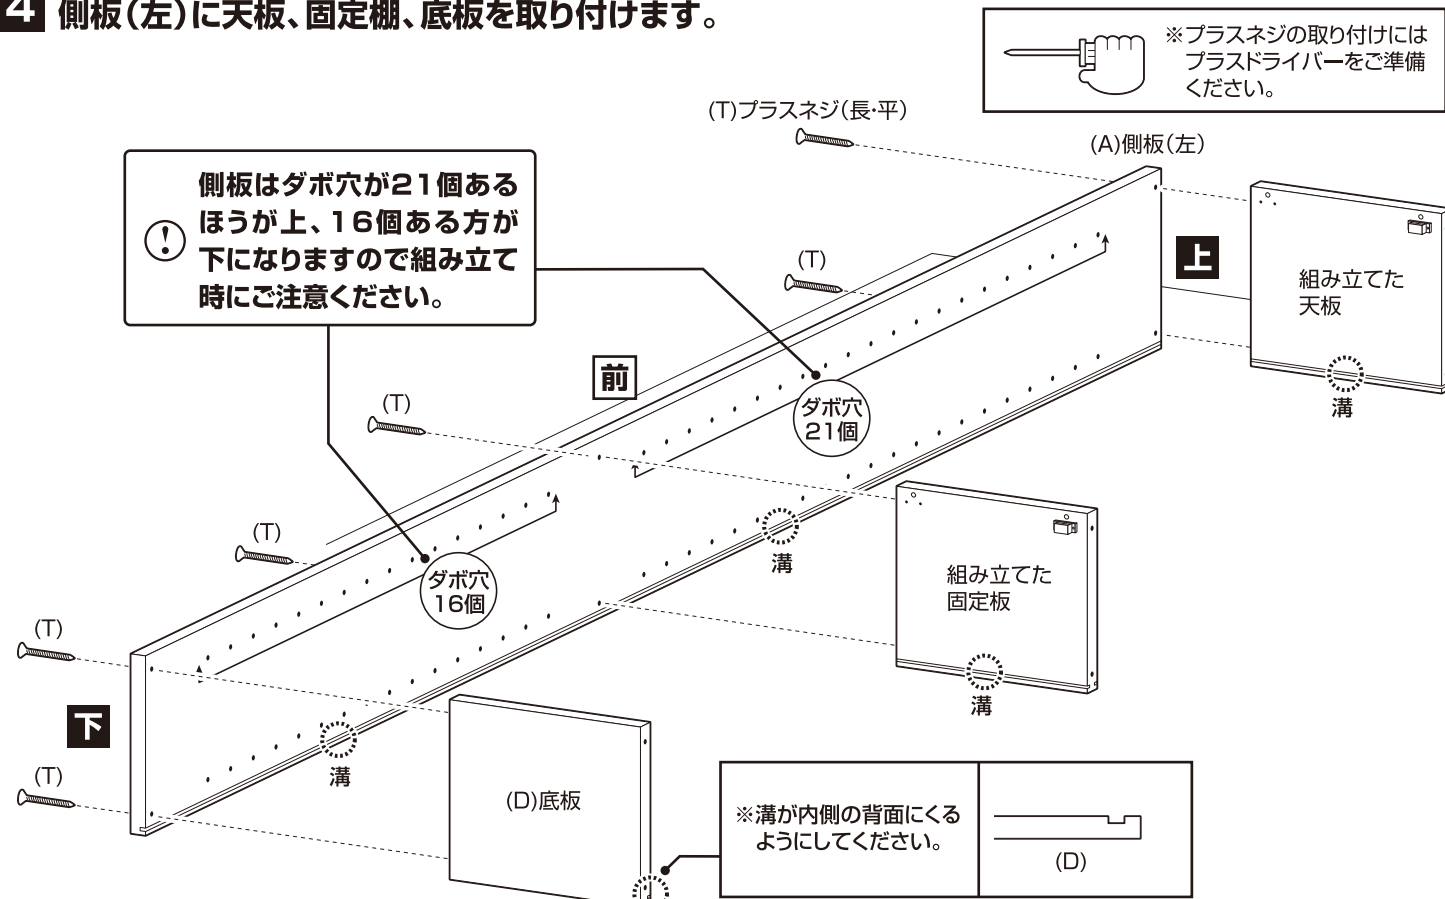


3 裏返した天板と固定棚にマグネットを取り付けます。

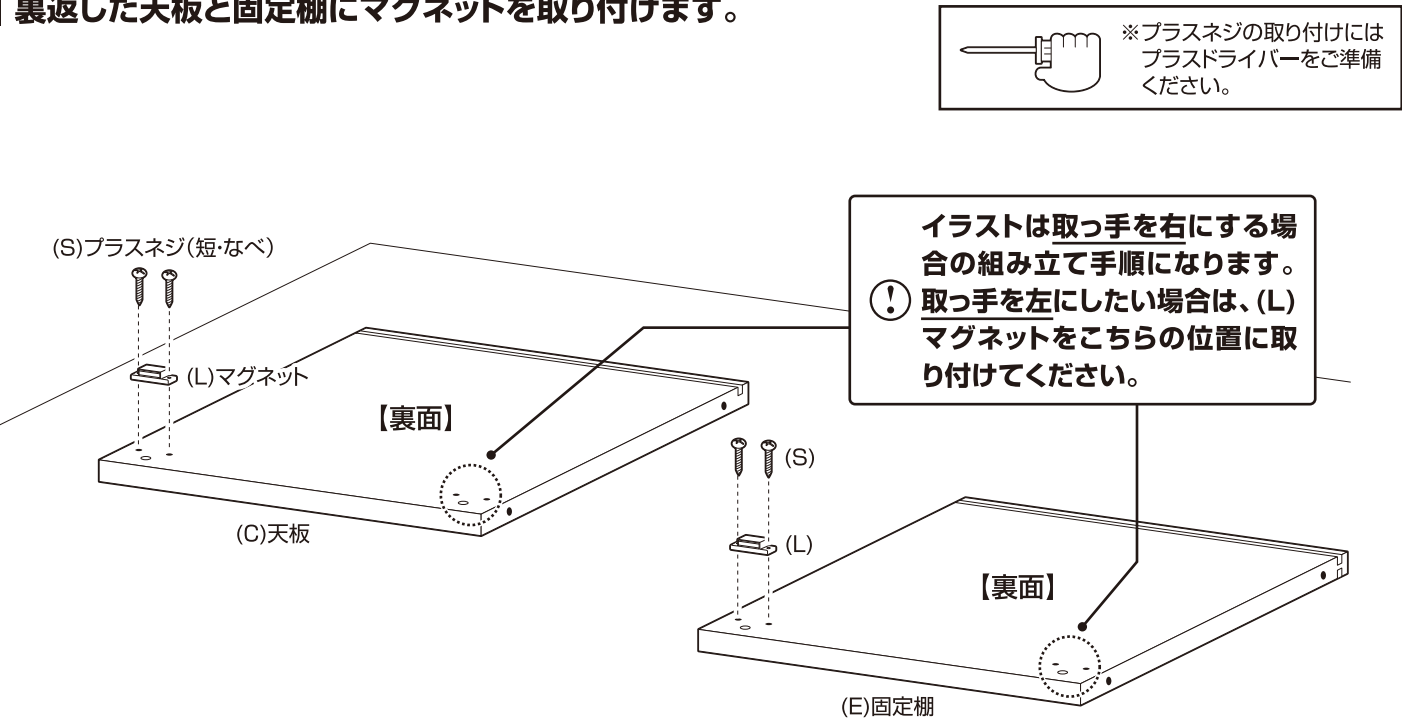

❗ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。


5 組み立てた本体に、上背板と下背板を差し込みます。

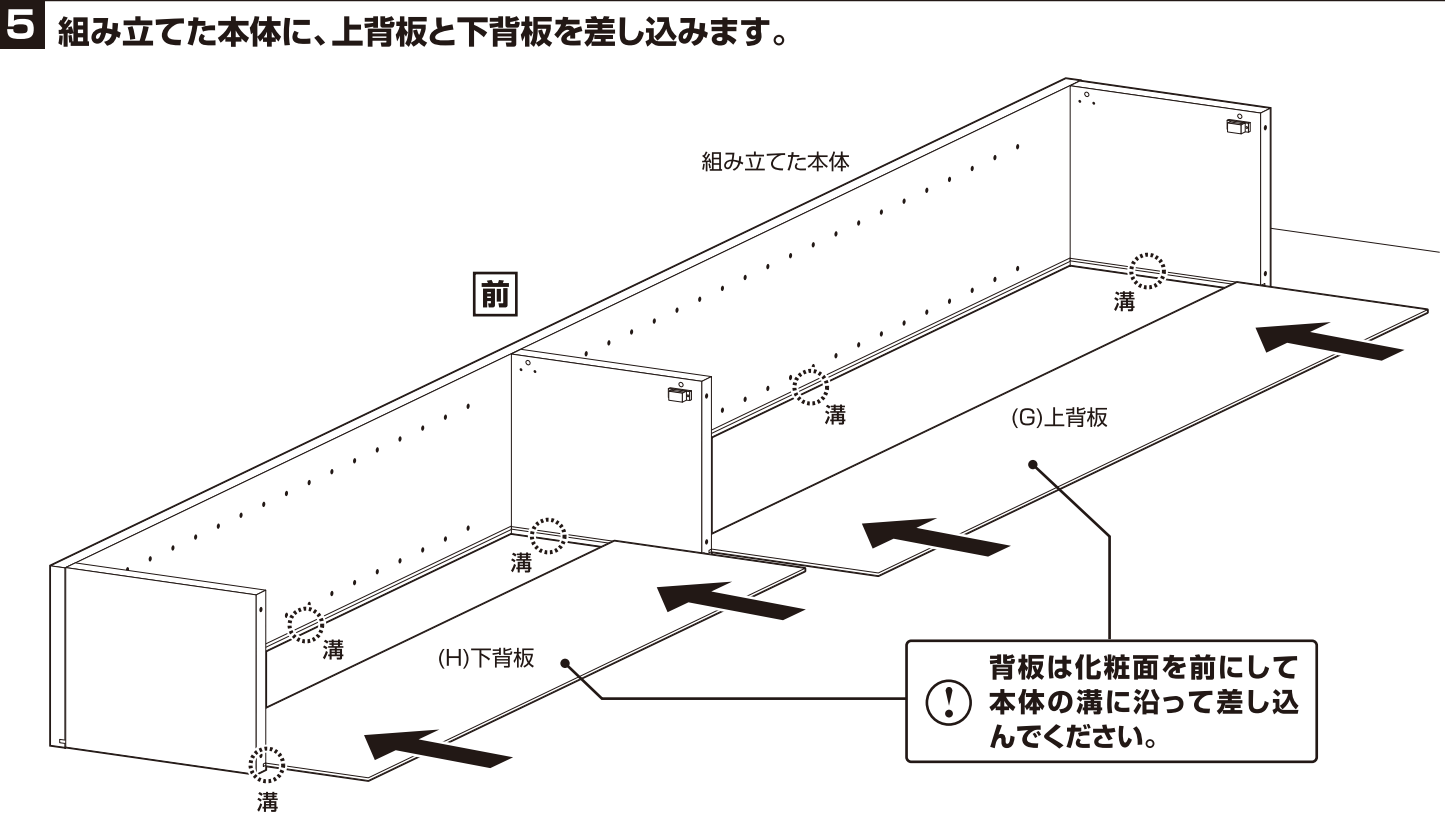


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


6 組み立てた本体に側板(右)を取り付けます。

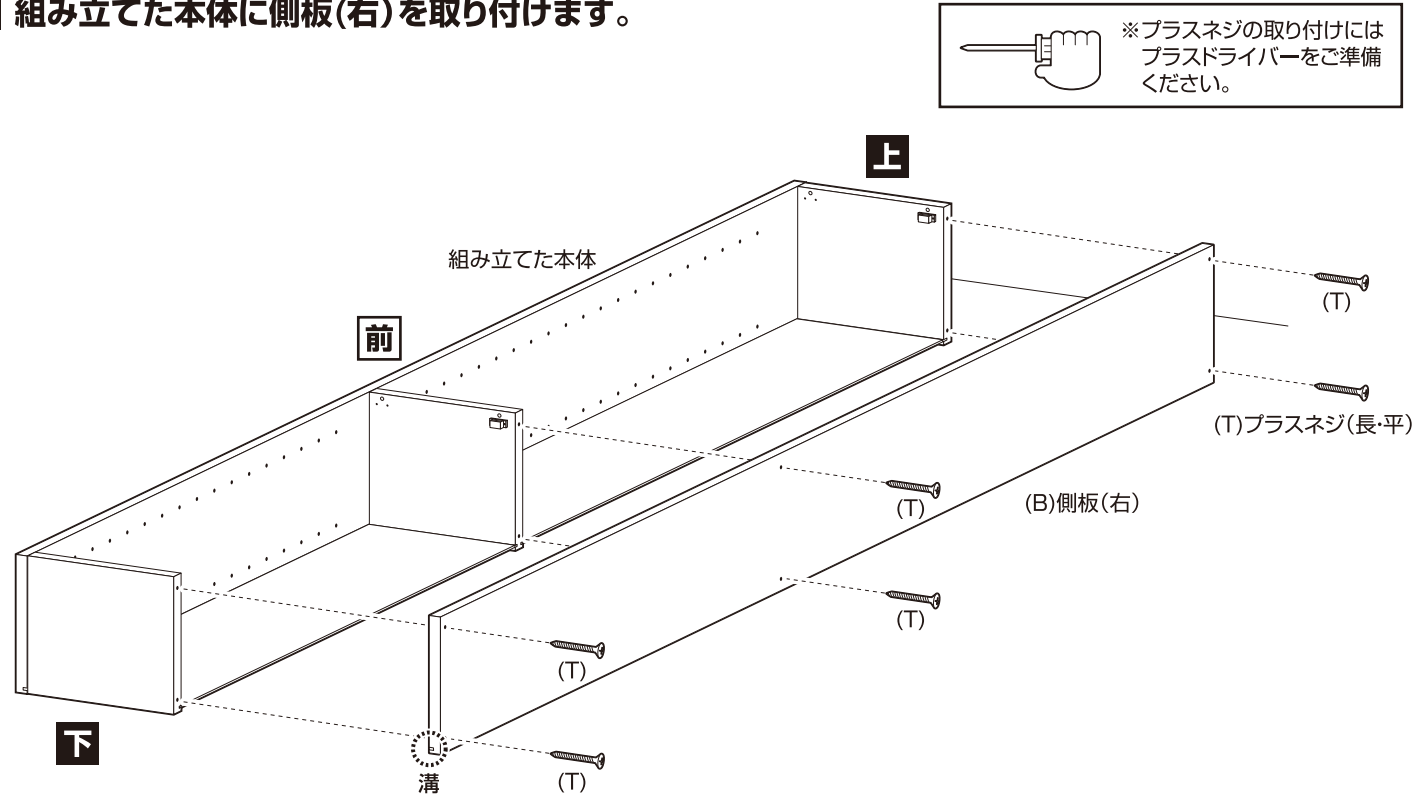


8 組み立てた本体に可動棚を取り付けます。

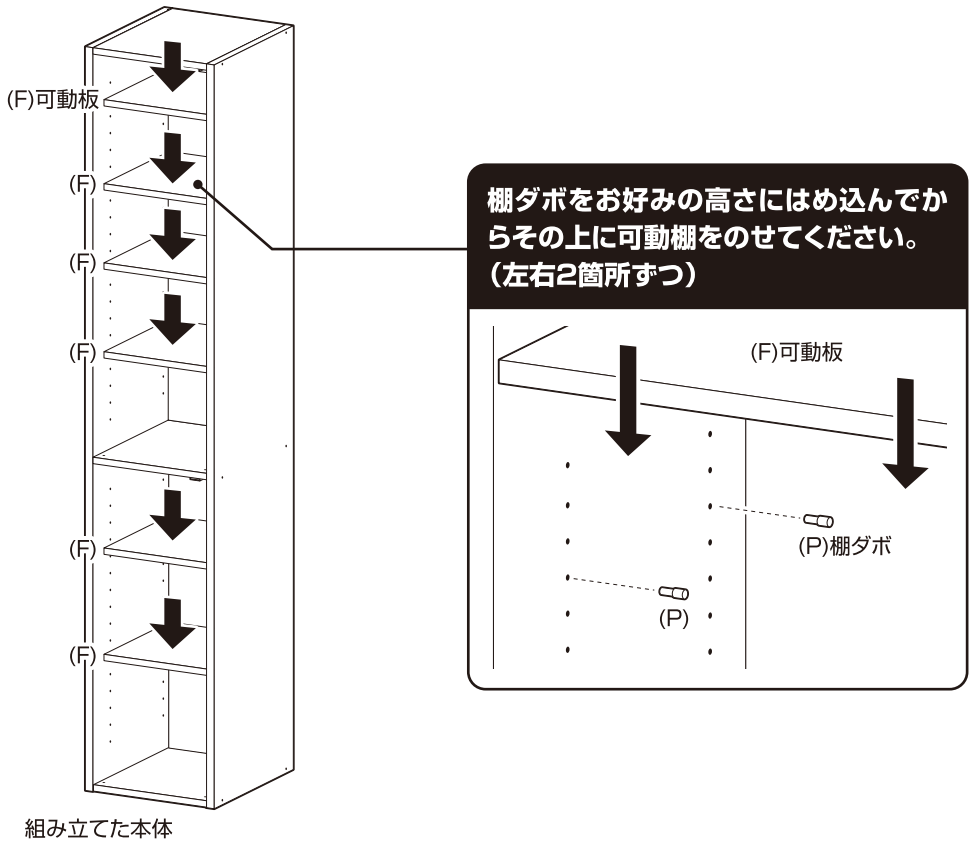

7 組み立てた本体を起こし、ゆれ止めを取り付けます。

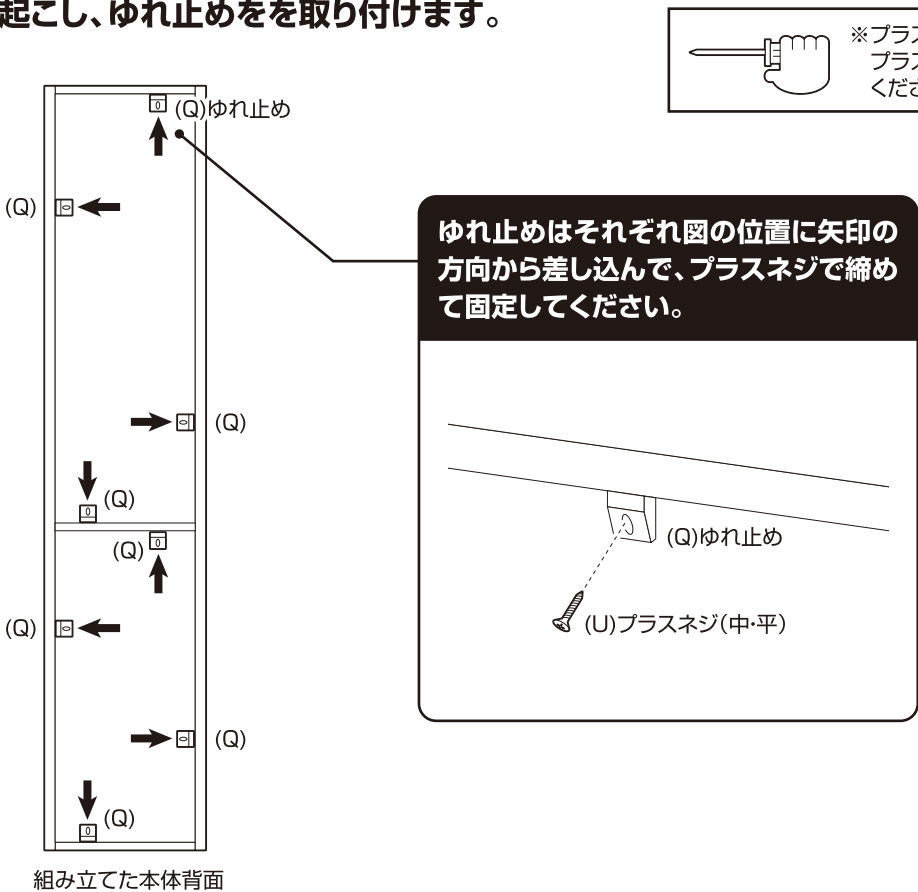


9 組み立てた本体に、扉とガラス扉を取り付けます。

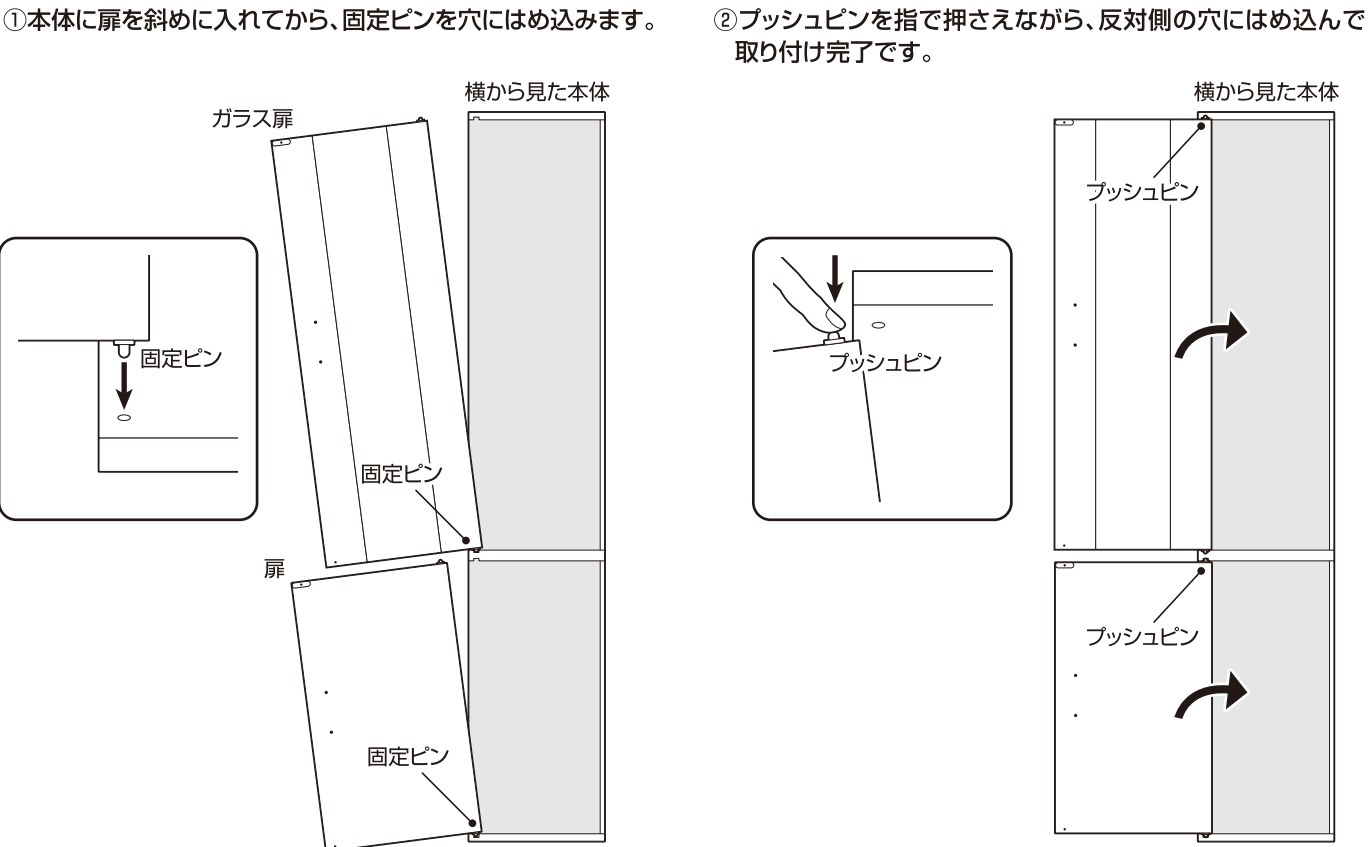


組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

10 組み立てた本体に目隠しシールを貼ります。

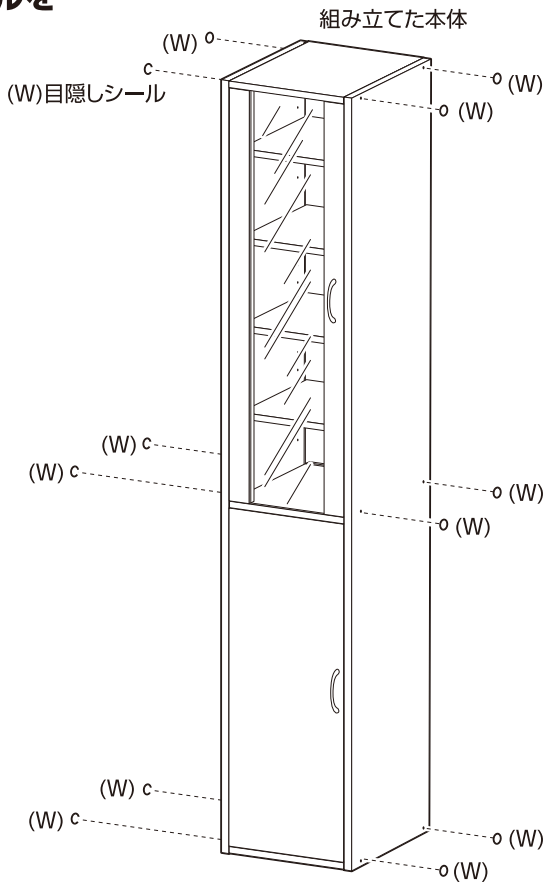


12 本体を壁に、取り付けてください。

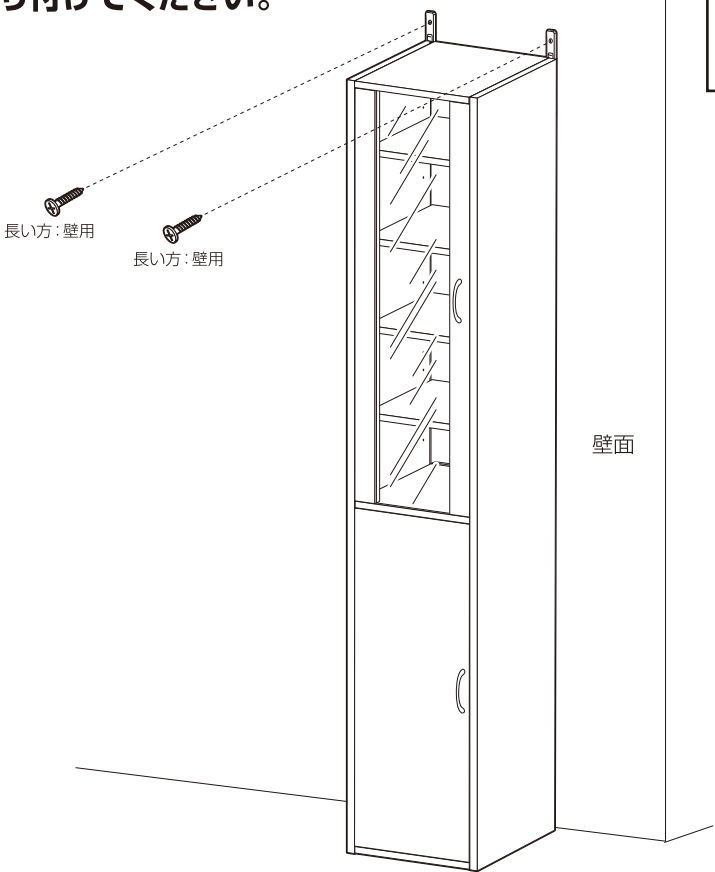


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

11 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けてください。(2箇所)

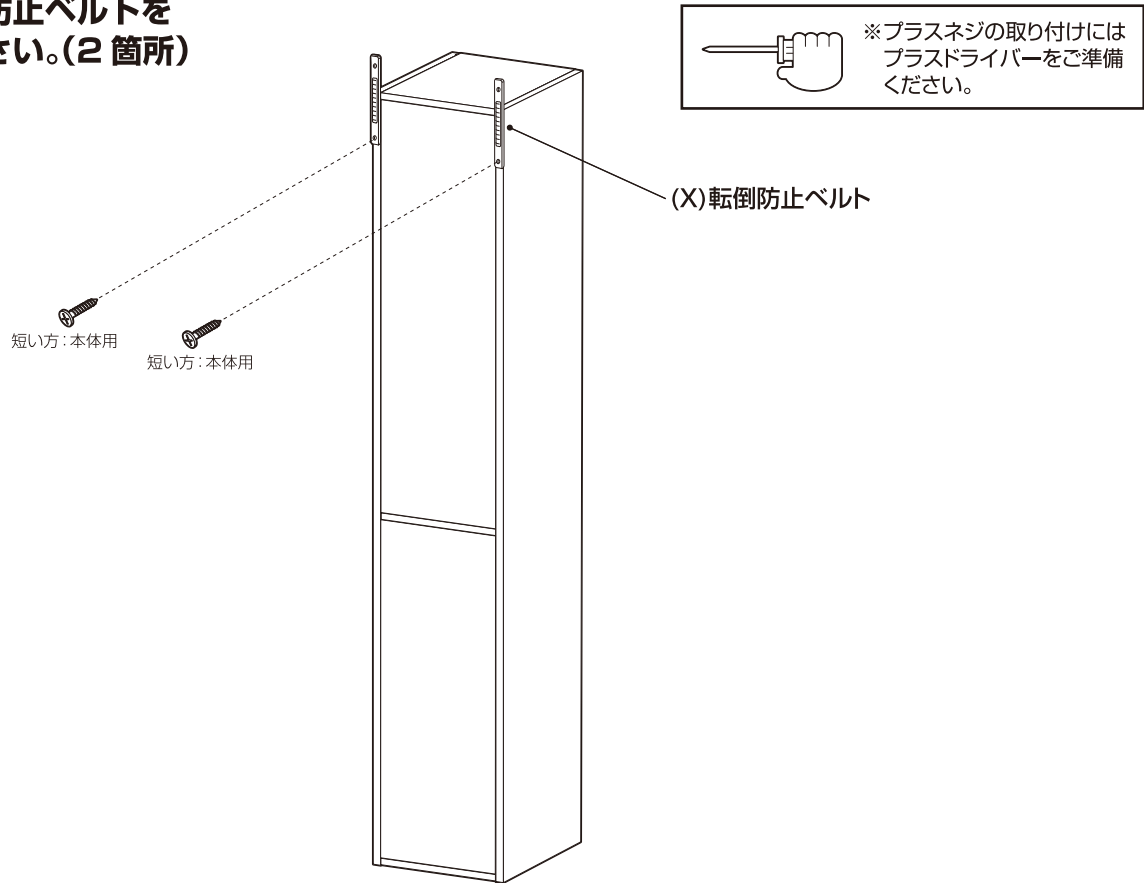


13 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

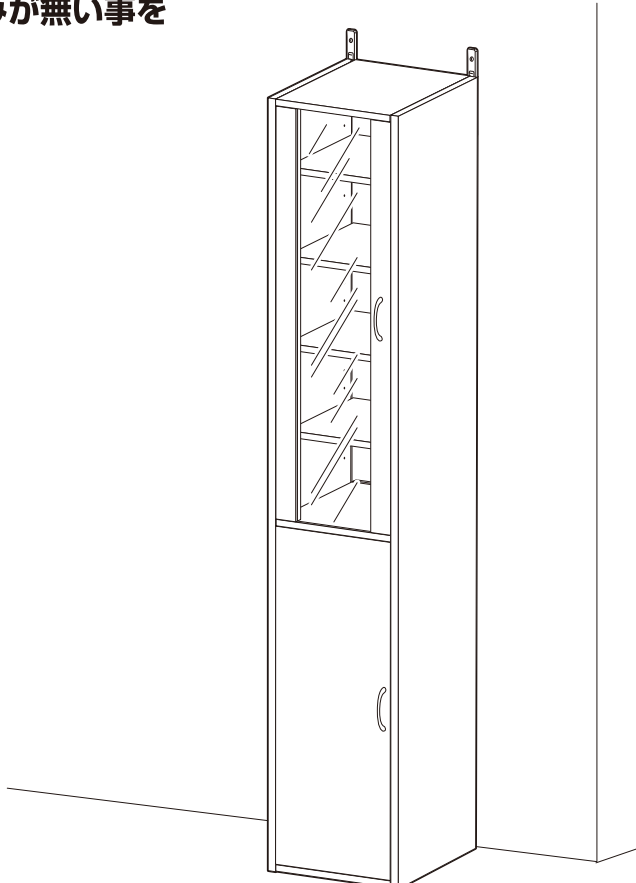


転倒防止セット(ベルト・ネジ) の取り付け方法

取り付けの際は、必ず下記の
取り付け方法に従って商品を
固定させてください。




- 転倒防止ベルト 2枚
- 付属ネジ[長] 2本
- 付属ネジ[短] 2本

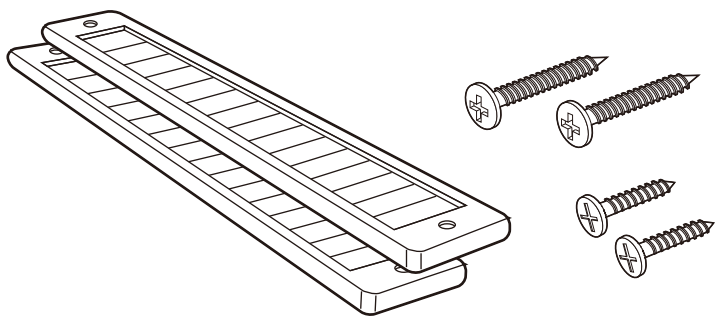

- ① 組み立てた家具本体の各部にゆるみがないことを確認してください。
図のように本体の裏側の両端に**転倒防止ベルト**を本体後ろ側より
付属の**ネジ[短]**で取り付けてください。
- ② 取り付けた転倒防止ベルトの上部を付属の**ネジ[長]**で壁に取り付
けてください。

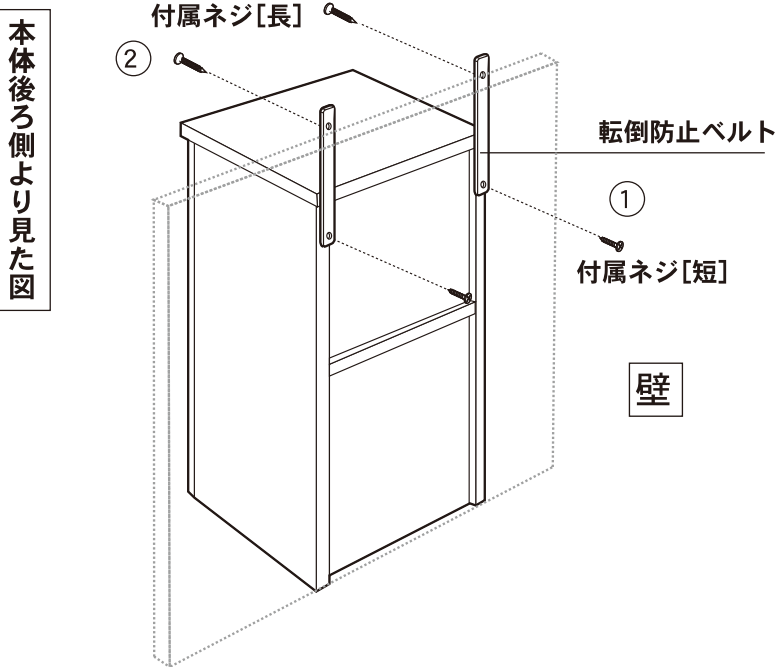

柱・鴨居等のしっかりした木部に付属のネジを使って締め付けてください。
家具・壁へは、必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造などこの取り付けにあてはまらない場合がございますので、居住し
ている壁面の構造をご確認ください。

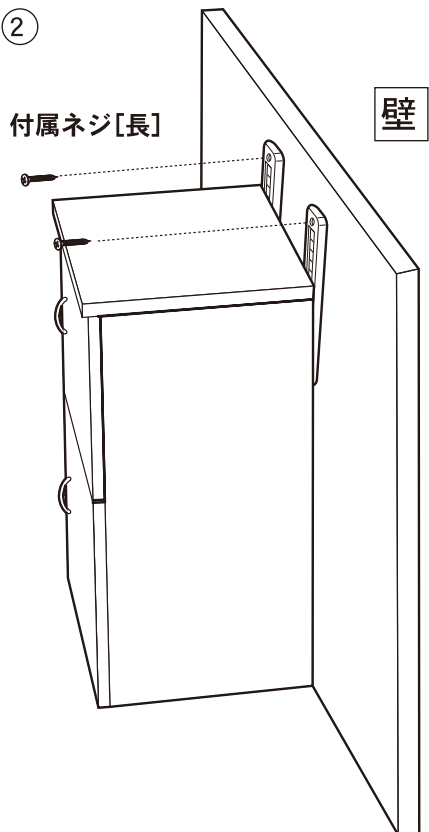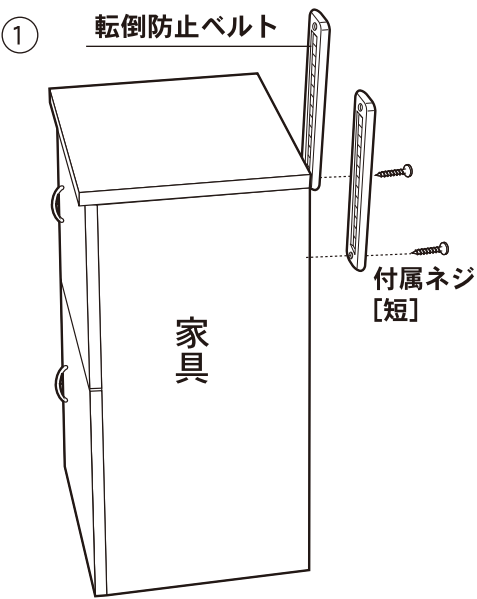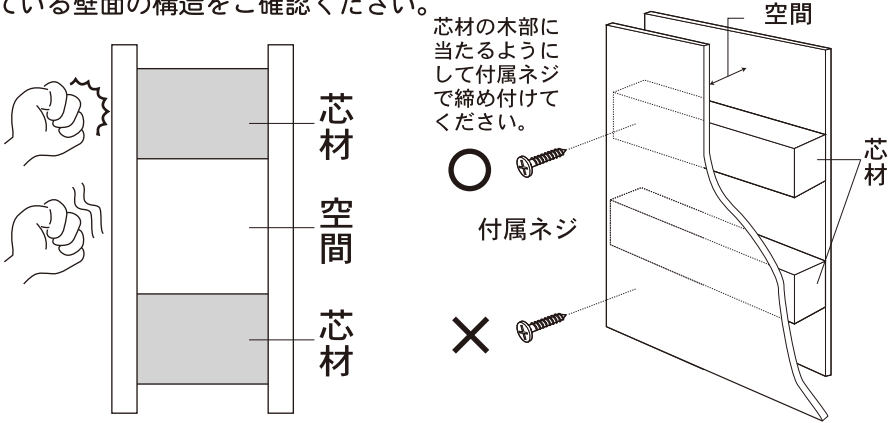

危険

警告

注意




家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください

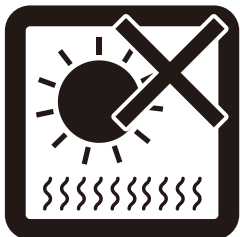


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

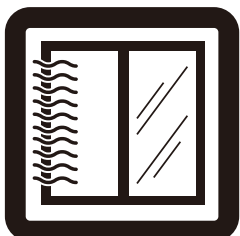

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

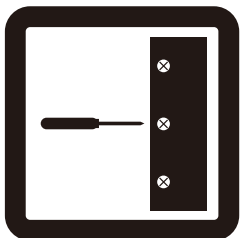


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

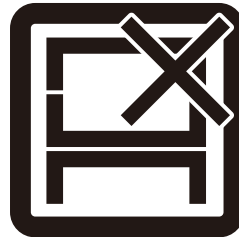

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

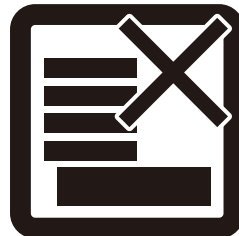

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

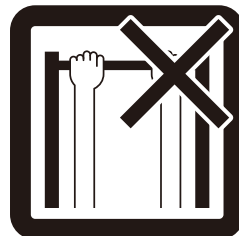

製品にぶら下が
ったりしないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

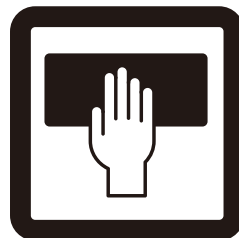


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

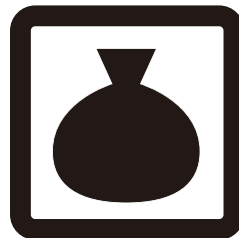

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い

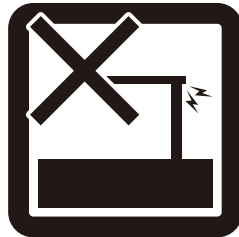

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

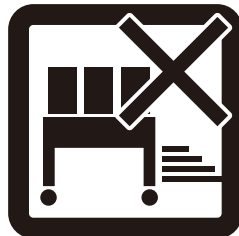


物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




分解・改造はし
ないでください

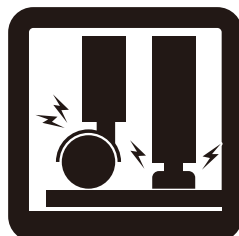

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。



水平な場所に設
置してください

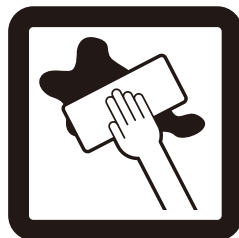

水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

スリム食器棚

取り扱い・組み立て説明書 **CCB-1230**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法(約) 幅32×奥行29×高さ120(cm)
- 構 造 部 材 本体：プリント紙化粧繊維板、ガラス

MADE IN INDONESIA

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は一般家庭用の扉付き食器棚です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 5kg 棚板 5kg(一枚当たり) 全体耐荷重 35kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)側板(左) ※溝が付いている方が後側になります。	(B)側板(右) ※溝が付いている方が後側になります。	(C)天板 【表面】 【裏面】 1	(D)底板 【表面】 【裏面】 1
		(E)固定棚 【表面】 【裏面】 1	(F)可動板 ※棚ダボ用のざぐりが付いて いる方が下になります。 4
		(G)上背板 ※片側が化粧面になっています。 1	(H)下背板 ※片側が化粧面になっています。 1

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(I)ガラス扉 ※ネジ穴が付いている方が 内側になります。 1	(J)扉 ※ネジ穴が付いている方が 内側になります。 1	(K)取手 2	(L)マグネット 2
(M)プッシュピン ※突起を押すと凹みます 2		(N)固定ピン 短 2	
(O)マグネット受け 2	(P)棚ダボ 16	(Q)ゆれ止め 8	
(R)プラスネジ(長・なべ) ※(K)取手に使用します。 4	(S)プラスネジ(短・なべ) ※(L)マグネットに使用します。 4	(T)プラスネジ(長・平) 12	
(U)プラスネジ(中・平) ※(Q)ゆれ止めに使用します。 8	(V)プラスネジ(短・平) ※(O)マグネット受けに使用します。 2	(W)目隠しシール 12	

組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 ガラス扉に、取手とマグネット受け、プッシュピン、固定ピンを取り付けます。 ※両サイドの凹凸がはまり合う ように取り付けてください。 ※プラスネジの取り付けには プラスドライバーをご準備 ください。 取手を右にする場合 取手を左にする場合	
---	--

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないください。

2 扉に取手とマグネット受け、プッシュピン、固定ピンを取り付けます。

取手を右にする場合

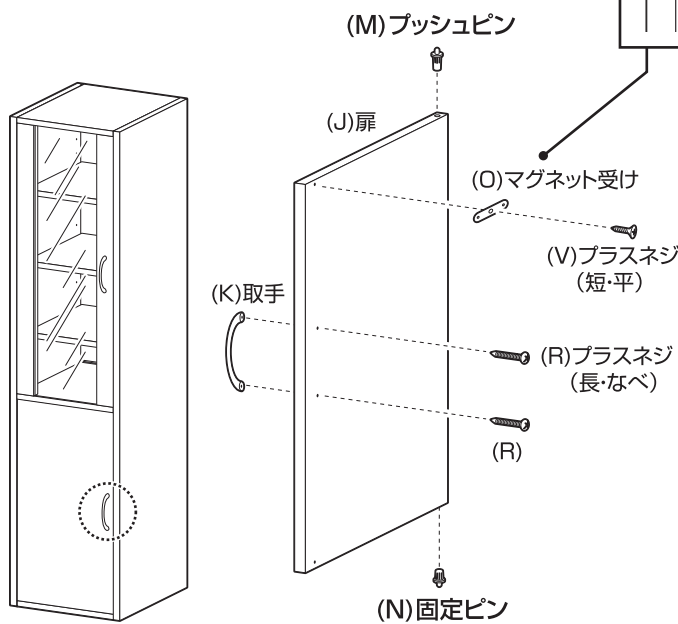


※両サイドの凹凸がはまり合うように取り付けてください。

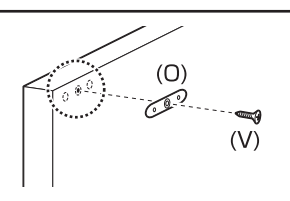


※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

取手を左にする場合

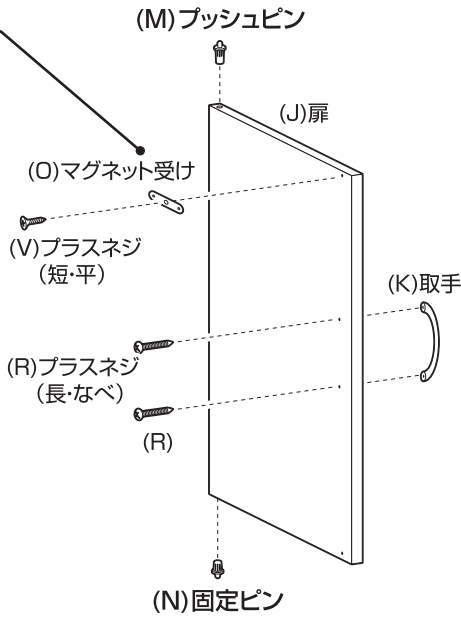

3 裏返した天板と固定棚にマグネットを取り付けます。

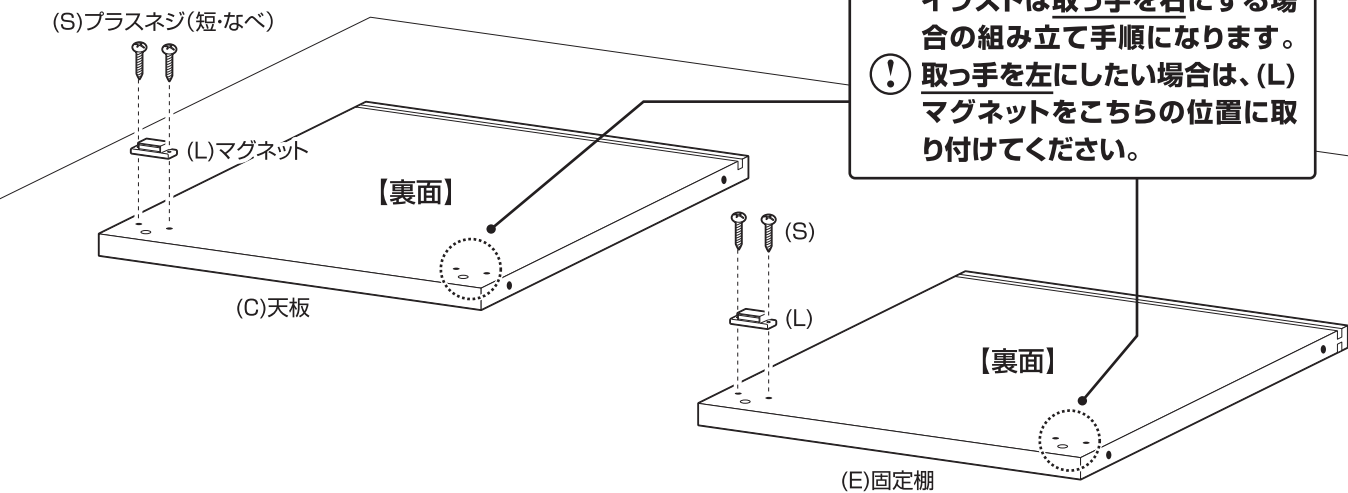


イラストは取手を右にする場合の組み立て手順になります。取手を左にしたい場合は、(L)マグネットをこちらの位置に取り付けてください。

❗ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

4 側板(左)に天板、固定棚、底板を取り付けます。


❗ 側板はダボ穴が16個あるほうが上、11個ある方が下になりますので組み立て時にご注意ください。

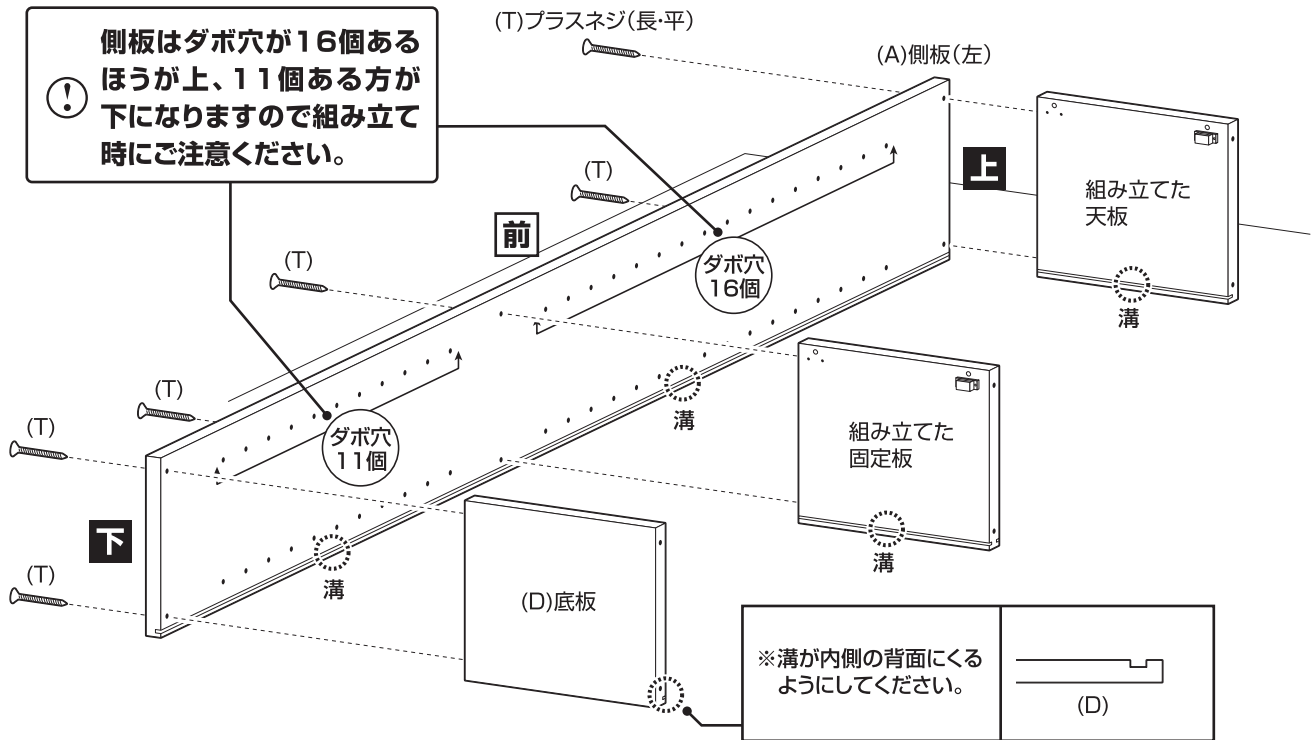

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

※溝が内側の背面にくるようにしてください。

5 組み立てた本体に、上背板と下背板を差し込みます。

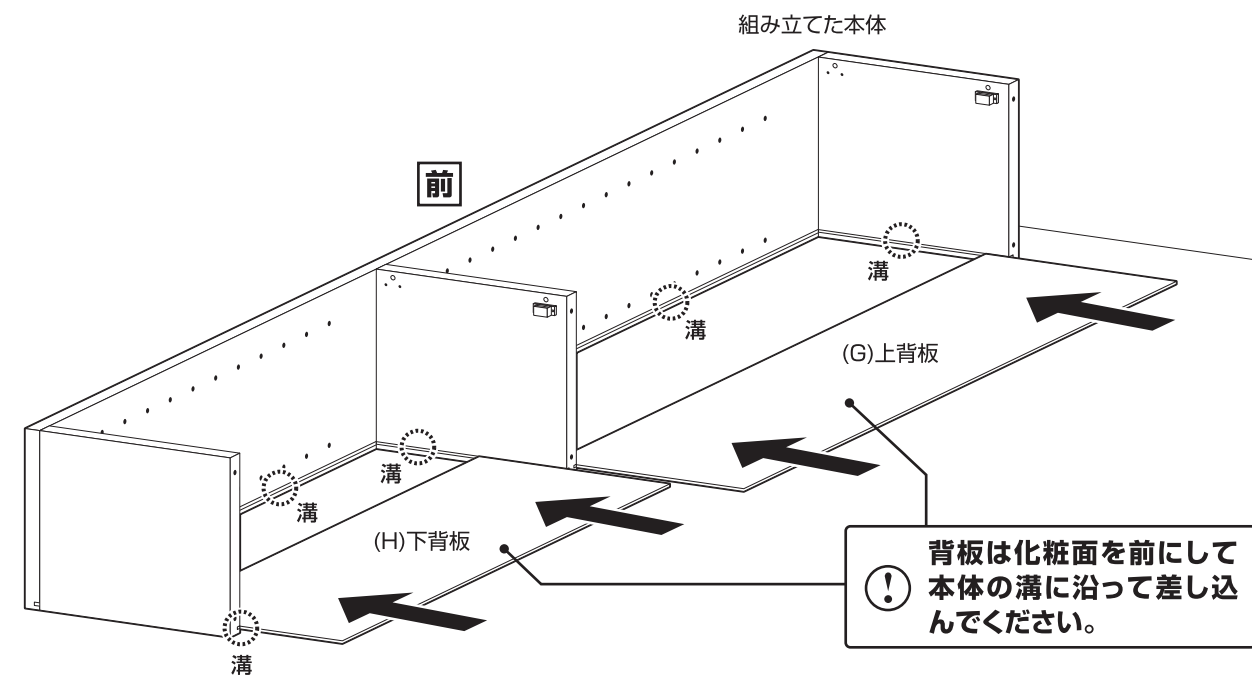


❗ 背板は化粧面を前にして本体の溝に沿って差し込んでください。


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


6 組み立てた本体に側板(右)を取り付けます。

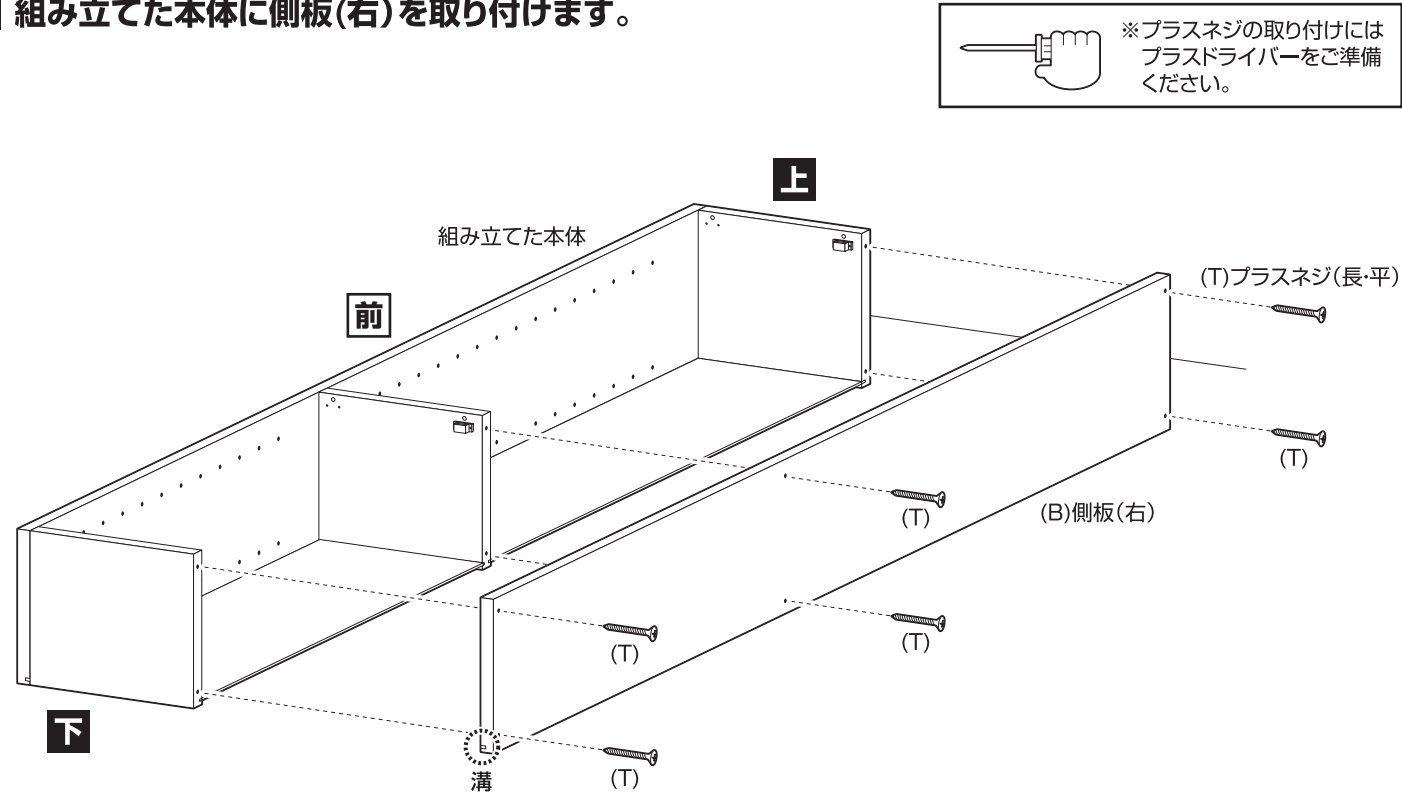

8 組み立てた本体に可動棚を取り付けます。

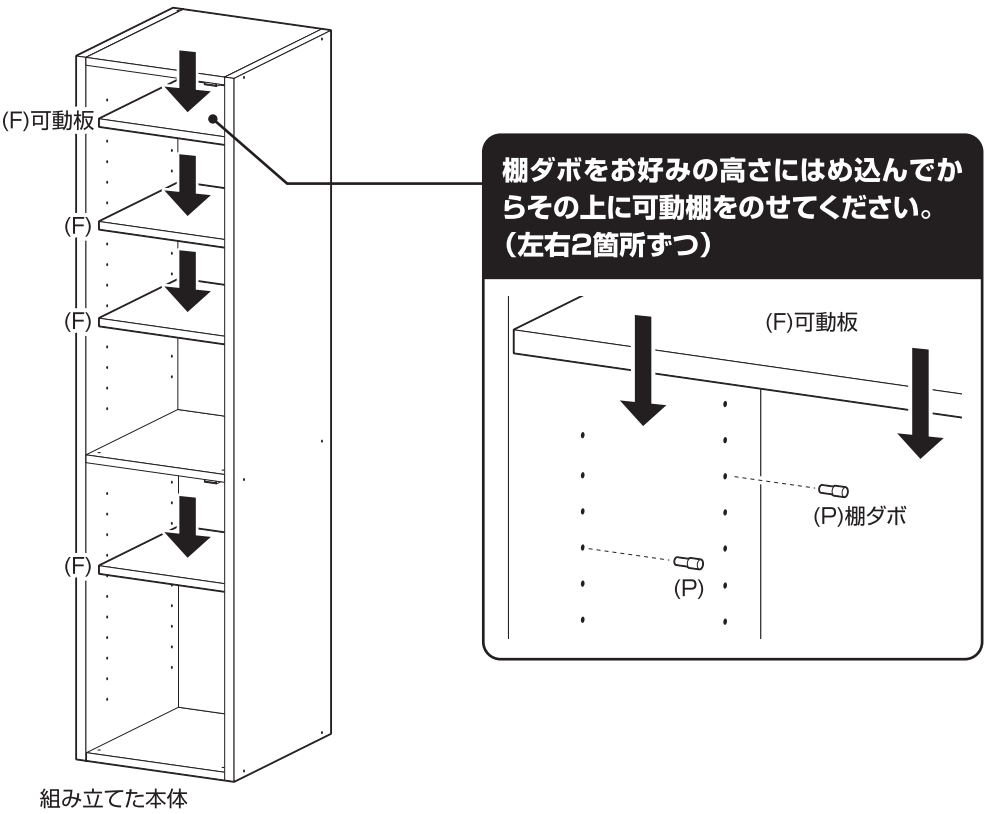


7 組み立てた本体を起こし、ゆれ止めを取り付けます。

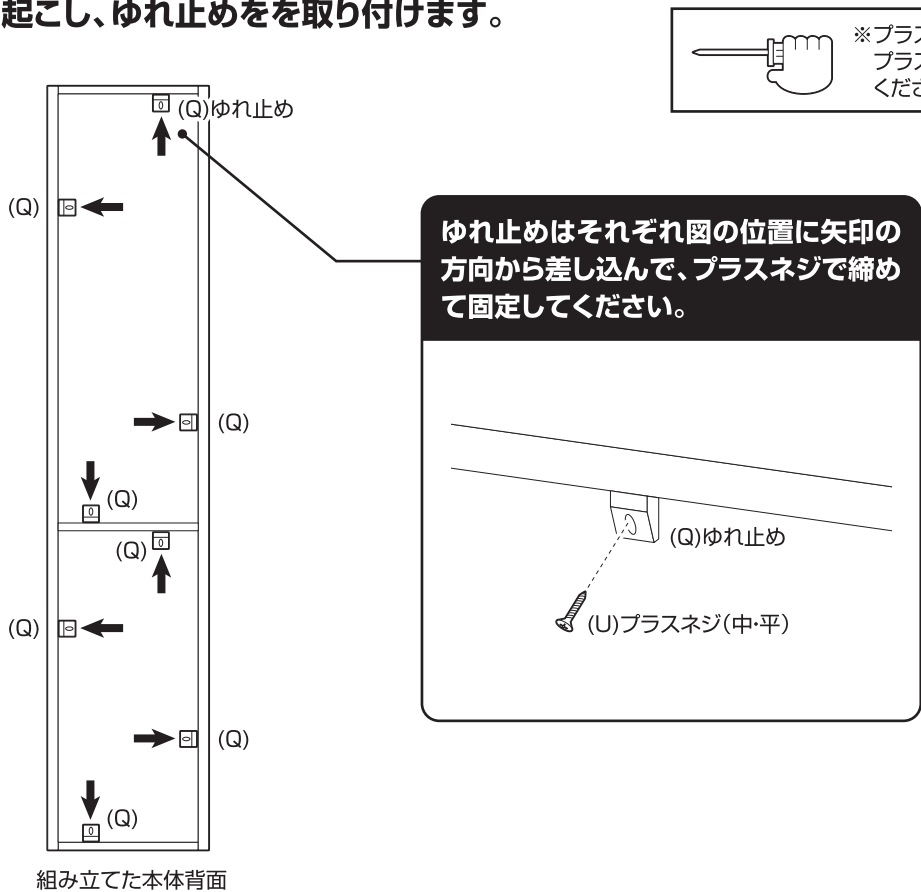

9 組み立てた本体に、扉とガラス扉を取り付けます。


- ① 本体に扉を斜めに入れてから、固定ピンを穴にはめ込みます。 ② プッシュピンを指で押さえながら、反対側の穴にはめ込んで取り付け完了です。

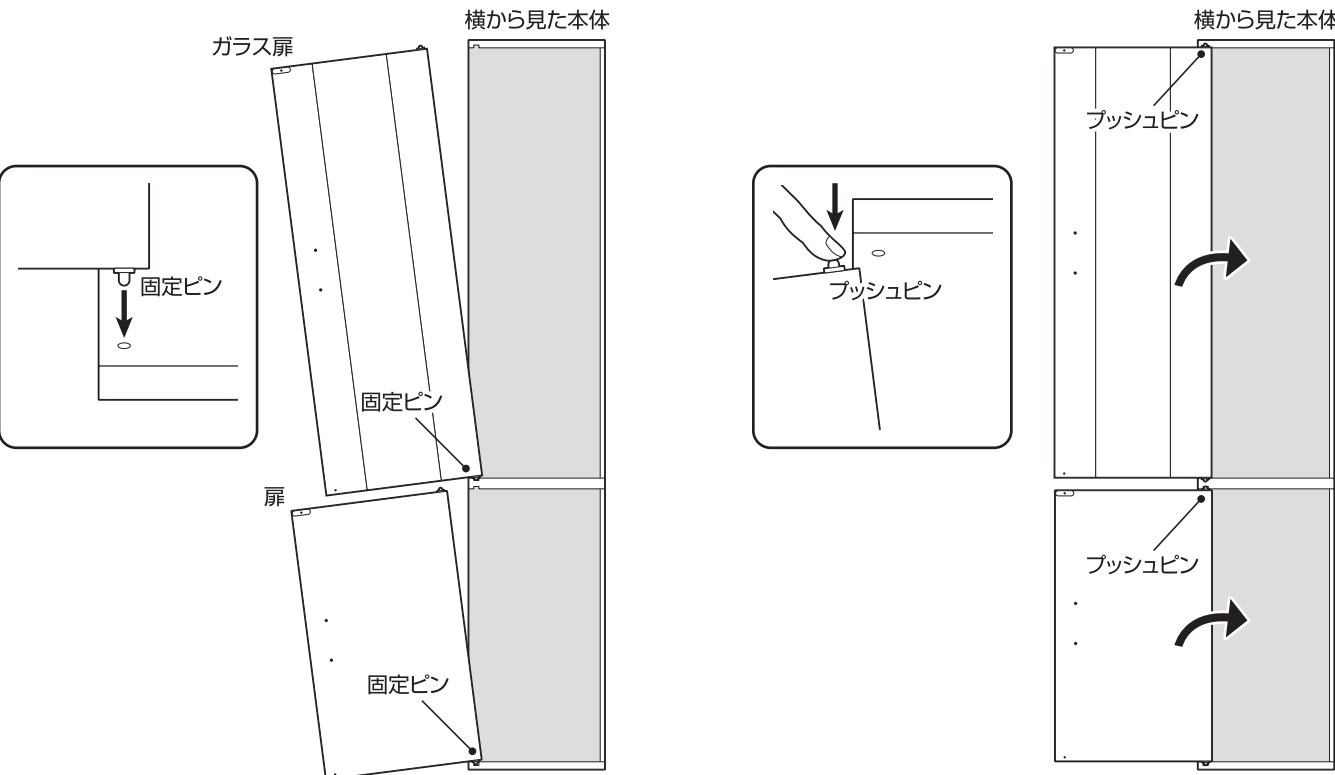

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

- 10** 組み立てた本体に目隠しシールを貼り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

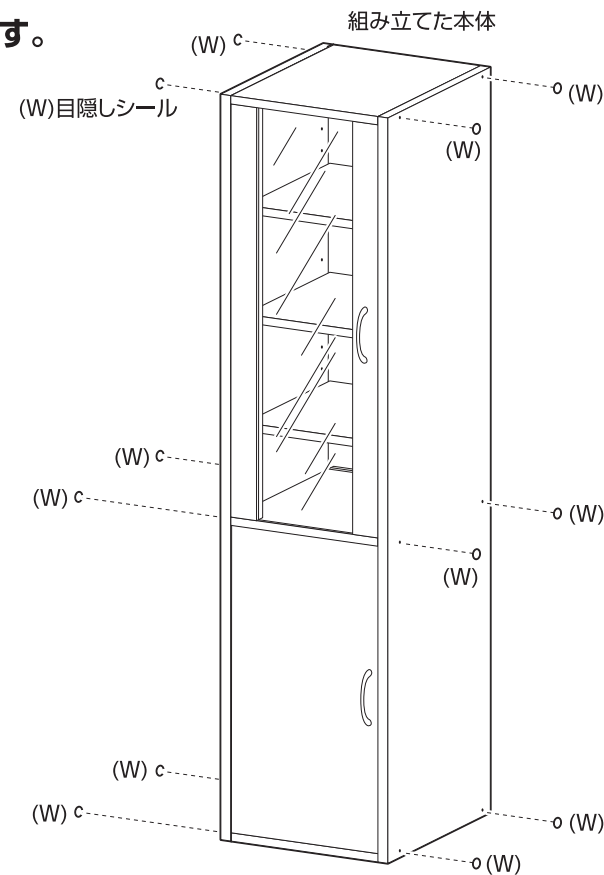


© 無断複製・転載禁止 19'04


危険

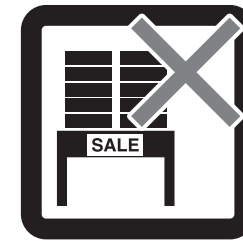

家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください

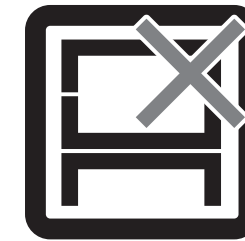


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

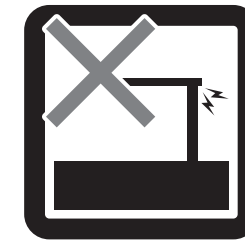


異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告

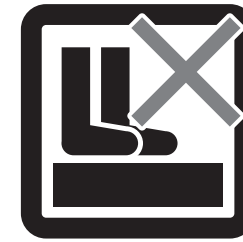

踏み台代わり
に使用しない
でください

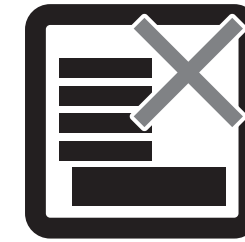


偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

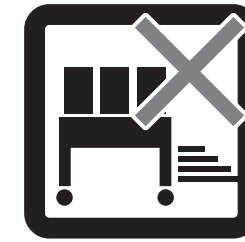

物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用し
ないでください

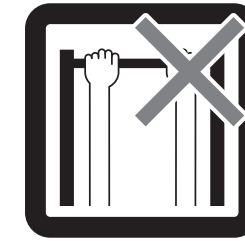


製品にぶら下が
ったりしないで
ください




熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

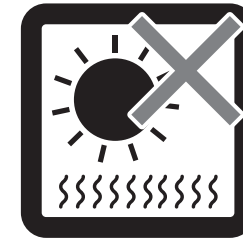

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

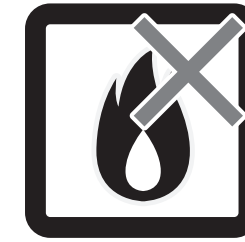


ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい

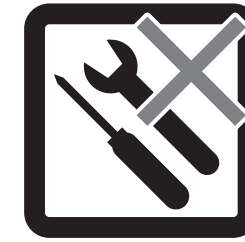

分解・改造はし
ないでください

注意

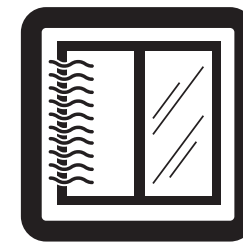


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

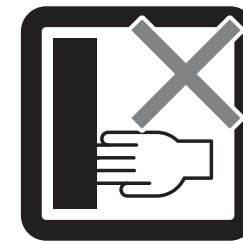


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

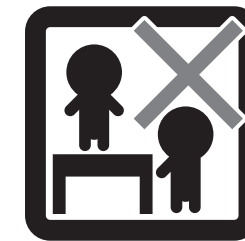


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

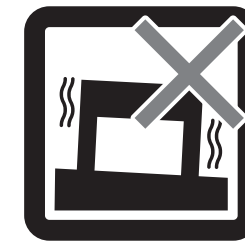

水平な場所に設
置してください

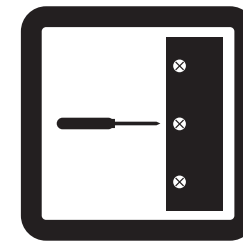


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

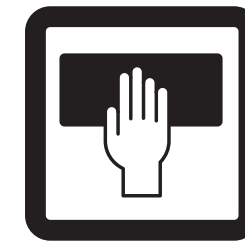


お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい




水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

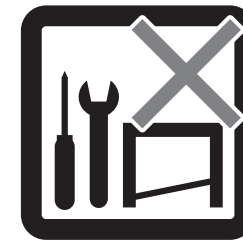

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

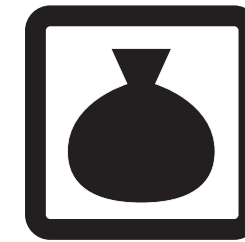

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

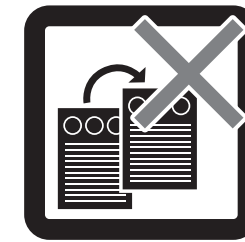

本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル




0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

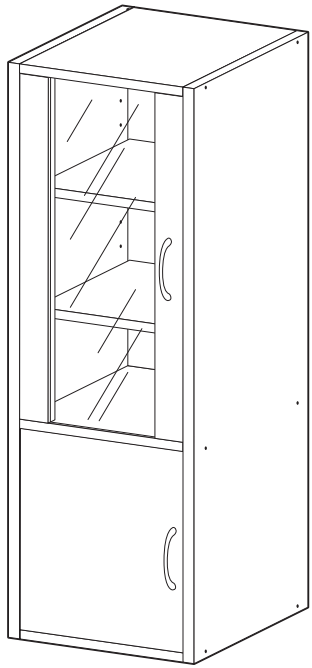

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

スリム食器棚

取り扱い・組み立て説明書 CCB-8030

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅32×奥行29×高さ80(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧繊維板、ガラス

MADE IN INDONESIA

- 本製品は一般家庭用の扉付き食器棚です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 5kg 棚板 5kg(一枚当たり) 全体耐荷重 30kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)側板(左) ※溝が付いている方が後側になります。 ダボ穴 10個 【内側】 ダボ穴 5個 下 1	(B)側板(右) ※溝が付いている方が後側になります。 ダボ穴 10個 【内側】 ダボ穴 5個 下 1	(C)天板 【表面】 【裏面】 1	(D)底板 【表面】 【裏面】 1
(E)固定棚 【表面】 【裏面】 1	(F)可動板 ※棚ダボ用のざぐりが付いて いる方が下になります。 3	(G)上背板 ※片側が化粧面になっています。 1	(H)下背板 ※片側が化粧面になって います。 1

CCB-8030

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(I)ガラス扉 ※ネジ穴が付いている方が 内側になります。 1	(J)扉 ※ネジ穴が付いている方が 内側になります。 1	(K)取手 2	(L)マグネット 2
(M)プッシュピン ※突起を押すと凹みます 2	(N)固定ピン 短 2	(O)マグネット受け 2	(P)棚ダボ 12
(Q)ゆれ止め 8	(R)プラスネジ(長・なべ) ※(K)取手に使用します。 4	(S)プラスネジ(短・なべ) ※(L)マグネットに使用します。 4	(T)プラスネジ(長・平) 12
(U)プラスネジ(中・平) ※(Q)ゆれ止めに使用します。 8	(V)プラスネジ(短・平) ※(O)マグネット受けに使用します。 2	(W)目隠しシール 12	

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ガラス扉に、取手とマグネット受け、プッシュピン、固定ピンを取り付けます。

※両サイドの凹凸がはまり合う
ように取り付けてください。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

取手を右にする場合

(M)プッシュピン
(I)ガラス扉
(O)マグネット受け
(V)プラスネジ(短・平)
(R)プラスネジ(長・なべ)
(N)固定ピン


取手を左にする場合

(M)プッシュピン
(I)ガラス扉
(O)マグネット受け
(V)プラスネジ(短・平)
(R)プラスネジ(長・なべ)
(N)固定ピン


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 扉に取手とマグネット受け、プッシュピン、固定ピンを取り付けます。

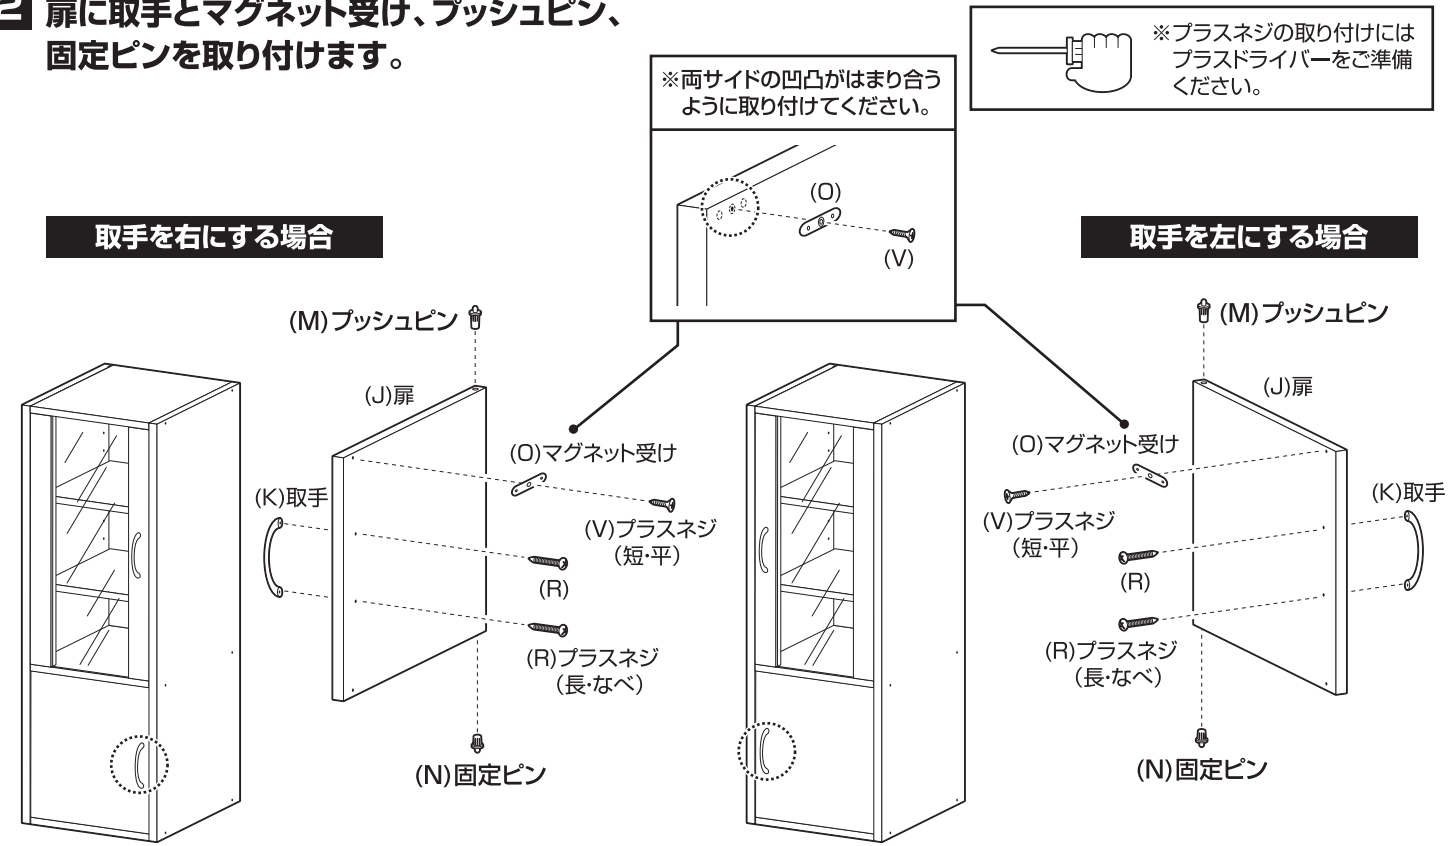


3 裏返した天板と固定棚にマグネットを取り付けます。

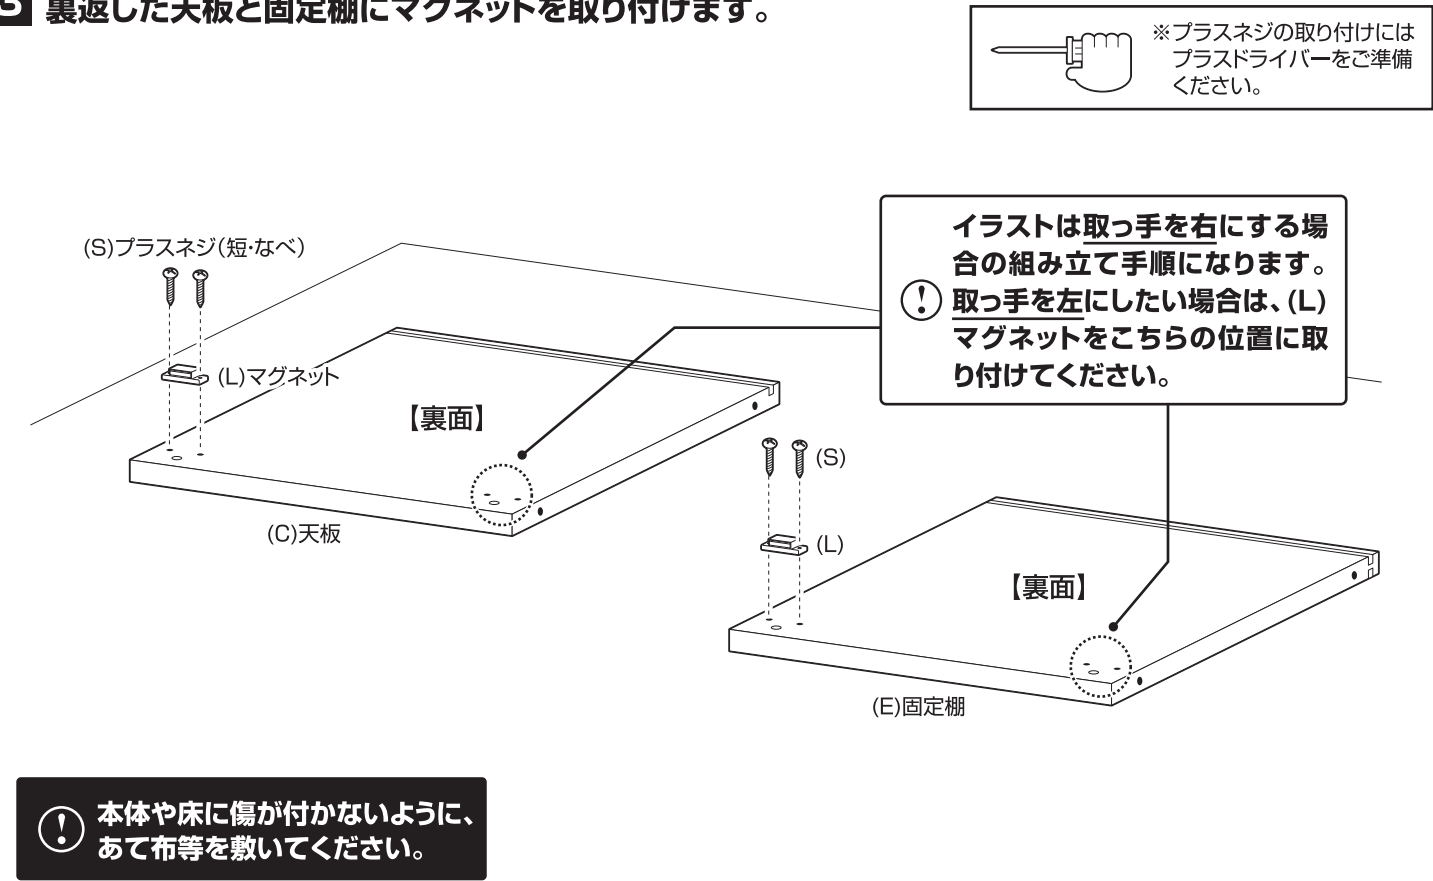

4 側板(左)に天板、固定棚、底板を取り付けます。

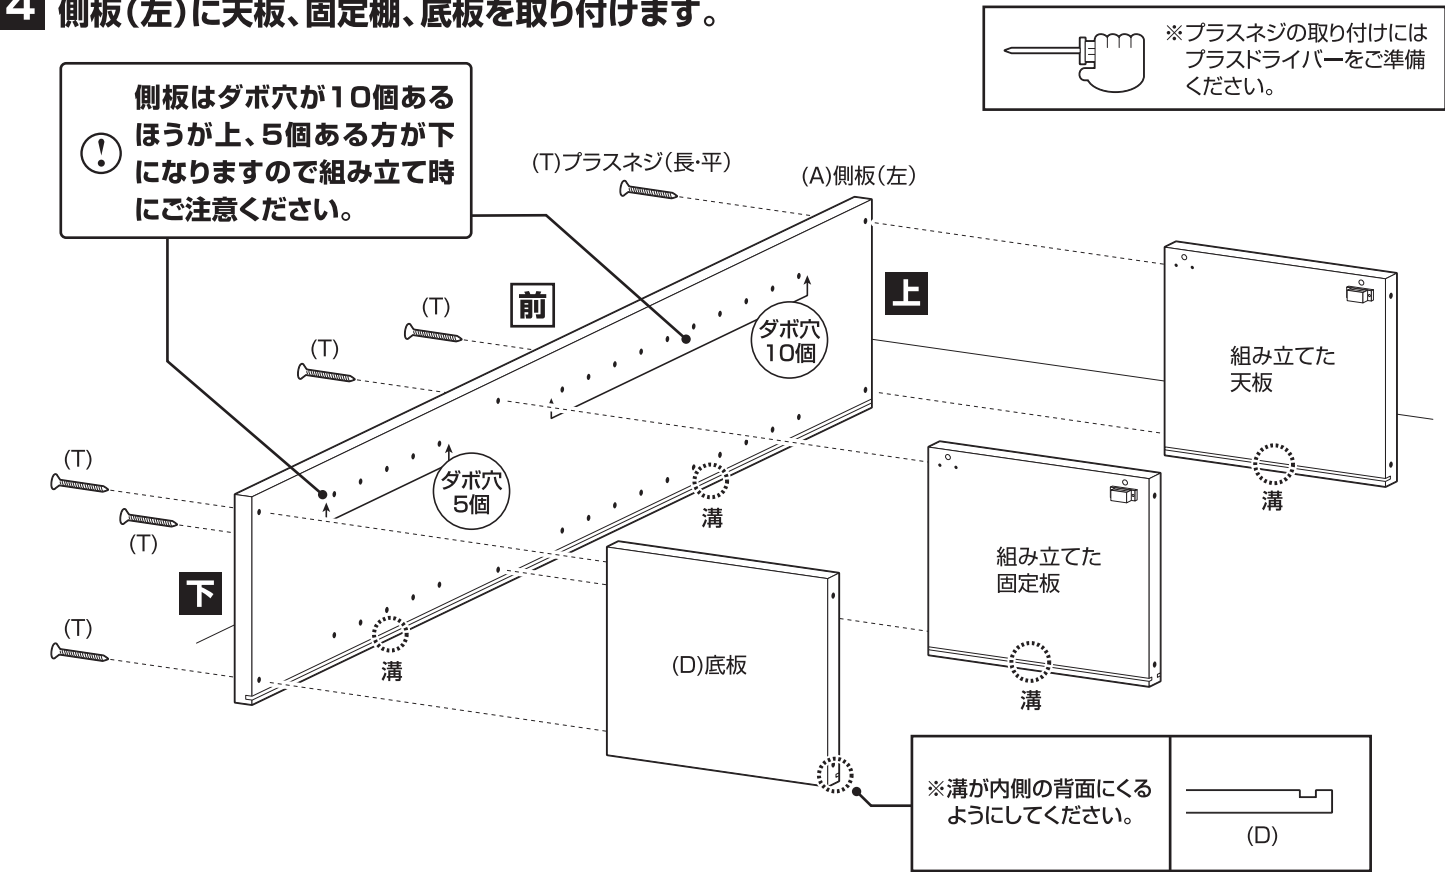

5 組み立てた本体に、上背板と下背板を差し込みます。

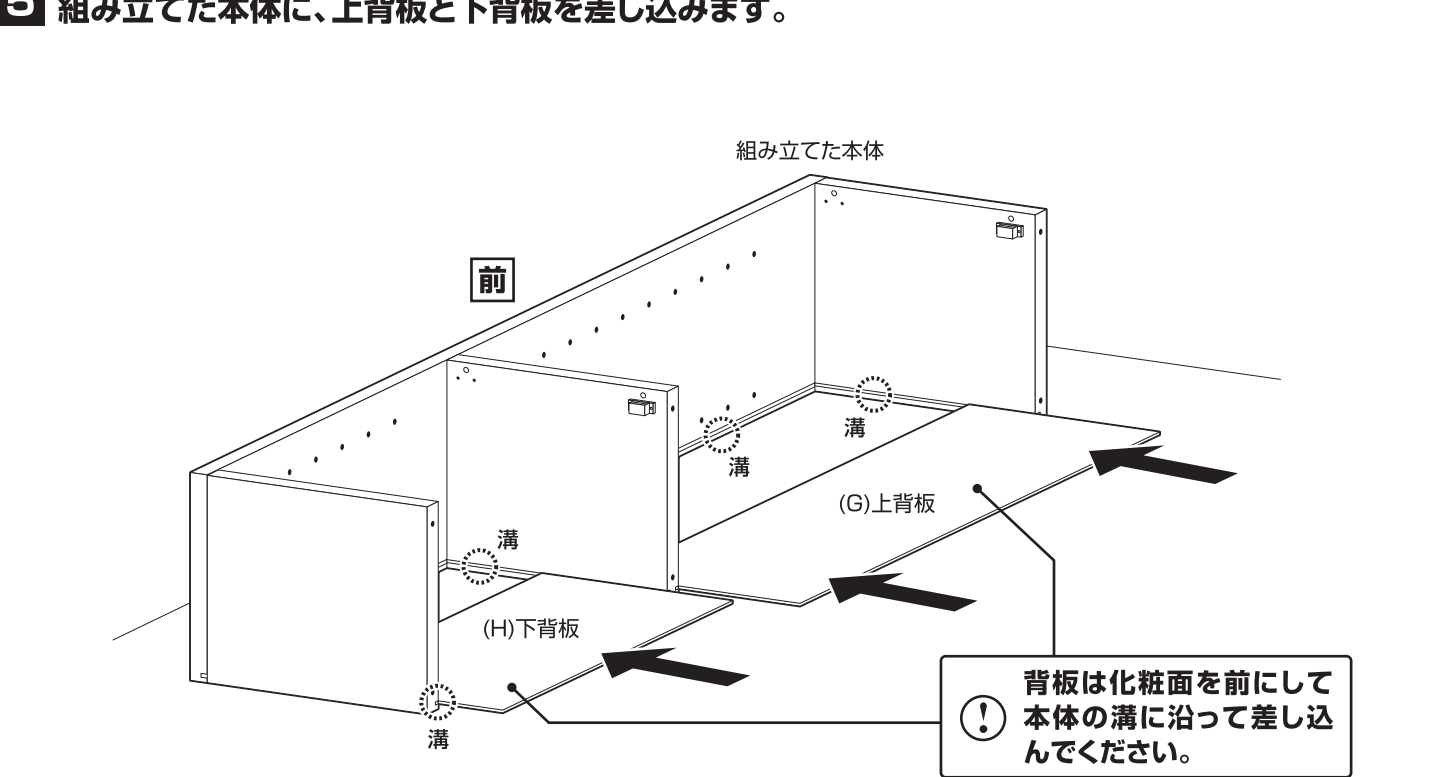


組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 組み立てた本体に側板(右)を取り付けます。


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

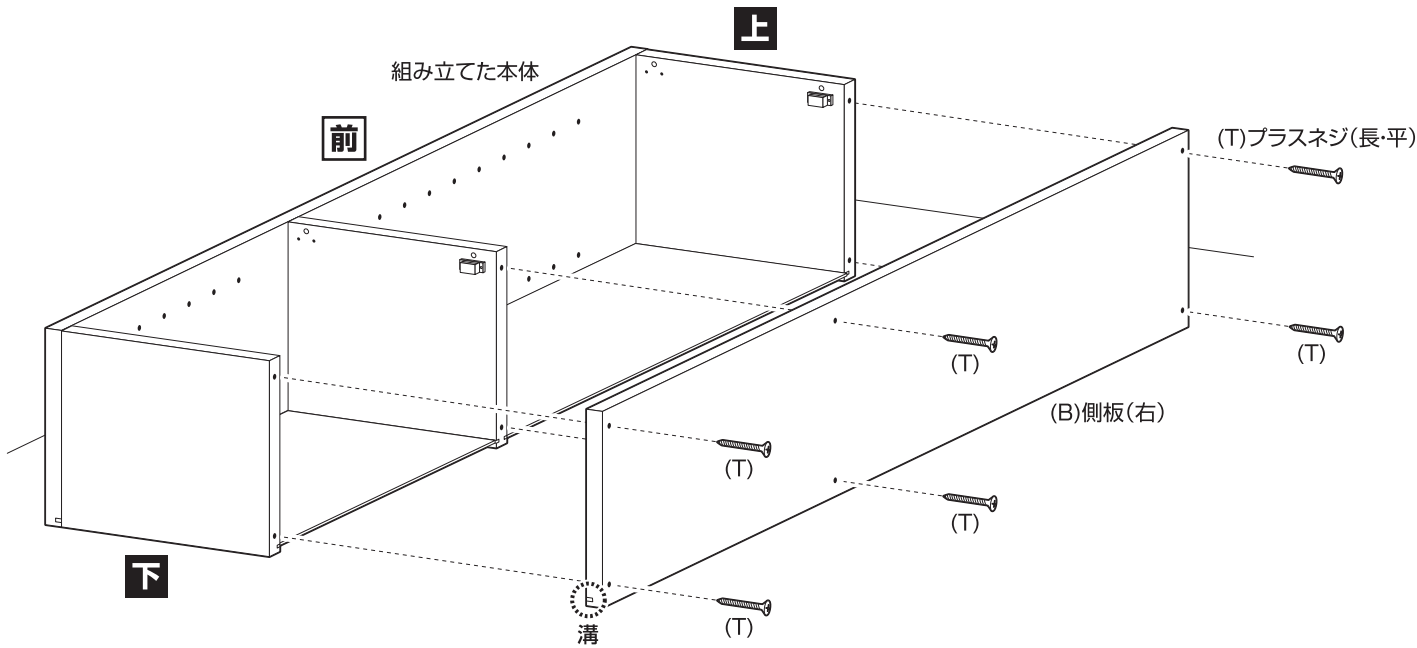

8 組み立てた本体に可動棚を取り付けます。

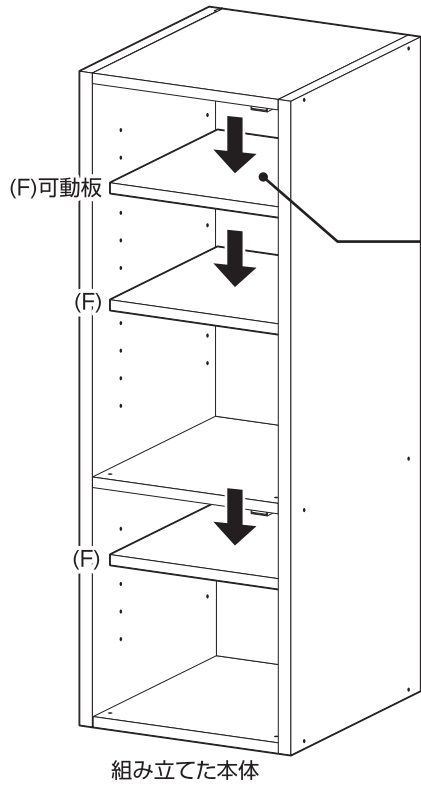


棚ダボをお好みの高さにはめ込んでからその上に可動棚をのせてください。
(左右2箇所ずつ)

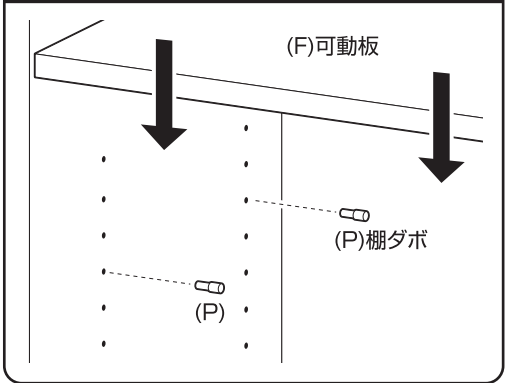


7 組み立てた本体を起こし、ゆれ止めを取り付けます。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

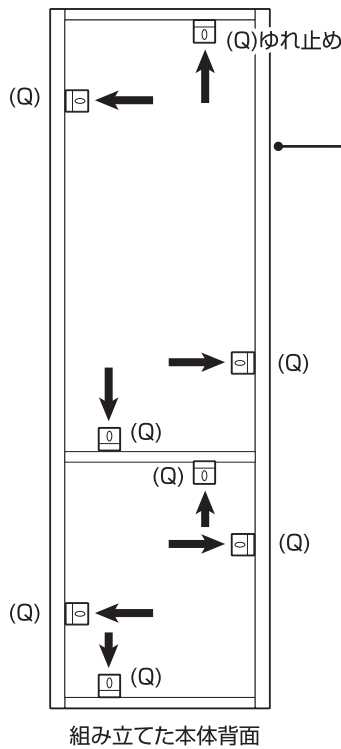



ゆれ止めはそれぞれ図の位置に矢印の
方向から差し込んで、プラスネジで締め
て固定してください。

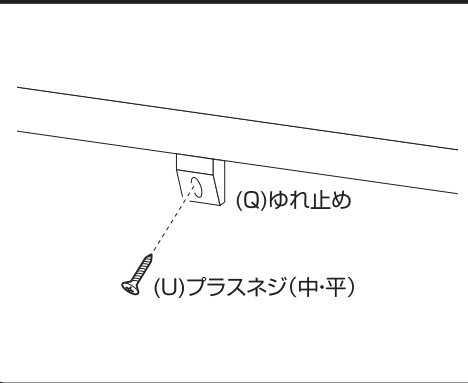

9 組み立てた本体に、扉とガラス扉を取り付けます。

①本体に扉を斜めに入れてから、固定ピンを穴にはめ込みます。


②プッシュピンを指で押さえながら、反対側の穴にはめ込んで
取り付け完了です。

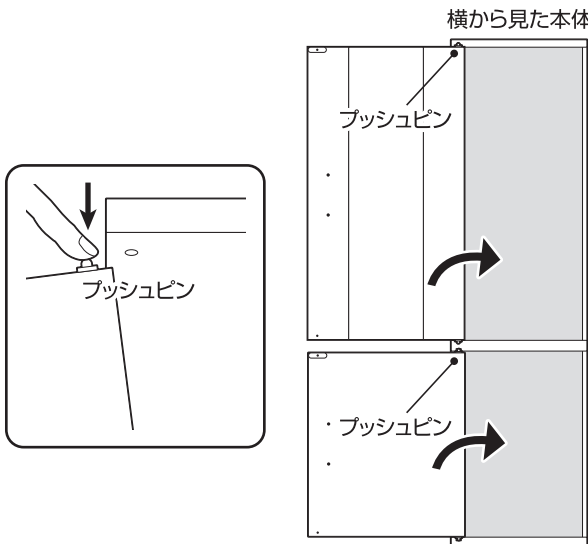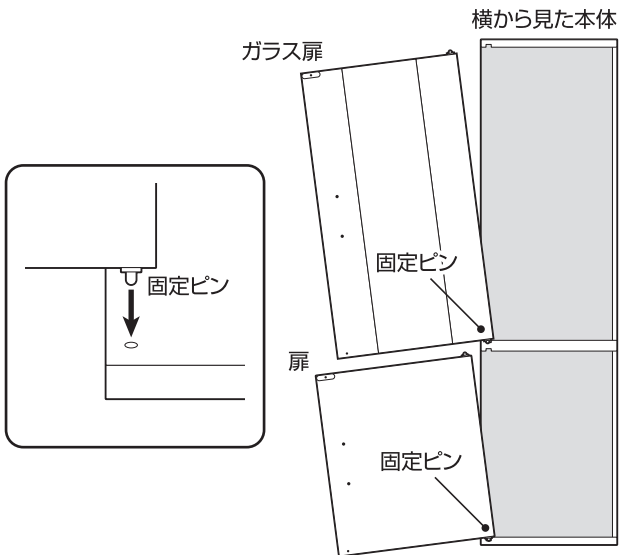

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

- 10** 組み立てた本体に目隠しシールを貼り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

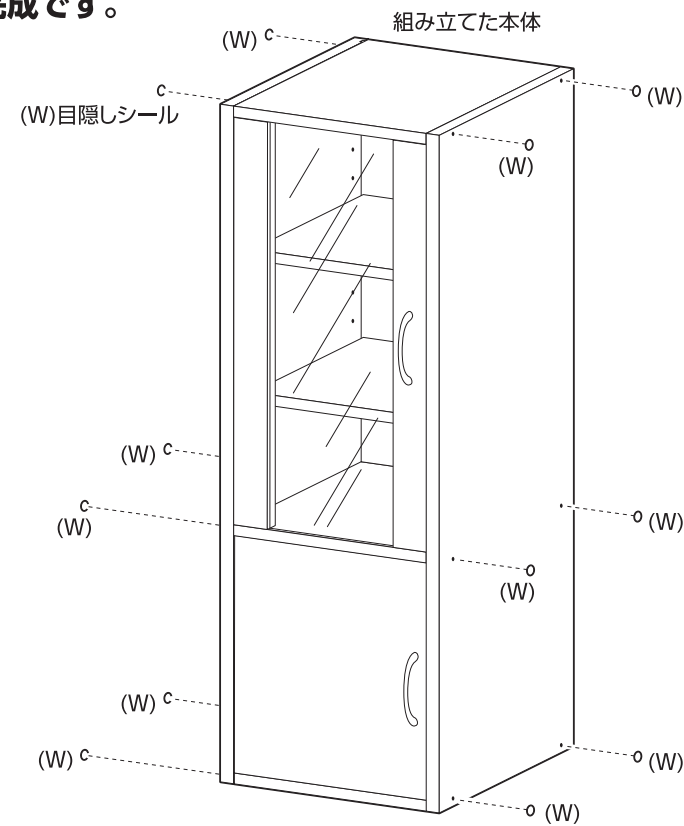


© 無断複製・転載禁止 19'04


危険

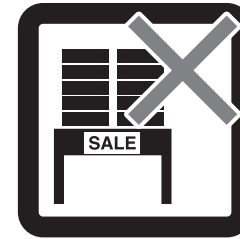

家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

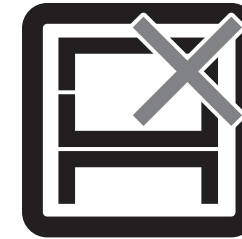


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

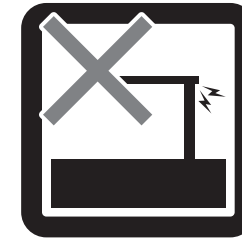


異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告

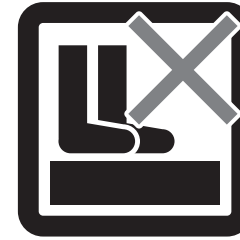


踏み台代わり
に使用しない
でください

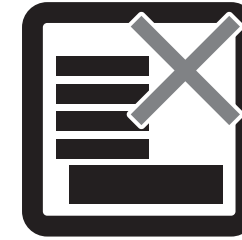


偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

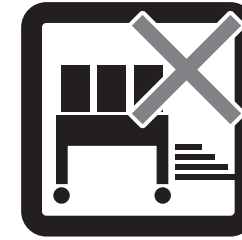

物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください

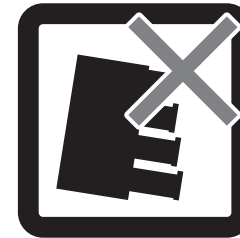


扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用し
ないでください

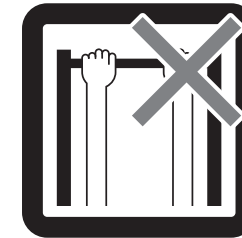

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

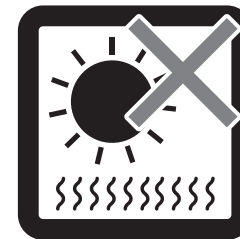

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

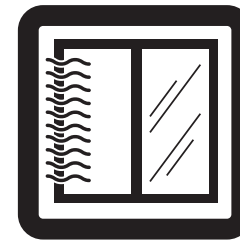


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
でご利用くだ
さい




ロック機能があ
る製品はしっ
かりとロック
してください

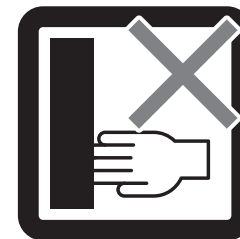


回転部や可動部
の指はさみ等
に注意してく
ださい

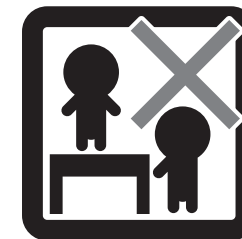


お子様が乗っ
たり、押したり
、遊んだりし
ないように注
意してくださ
い

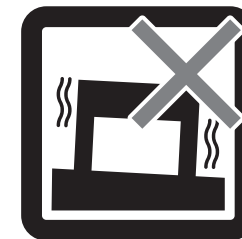


水平な場所に設
置してください

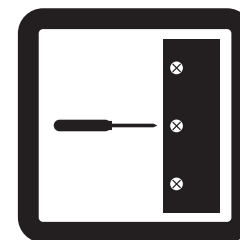


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

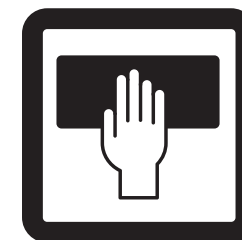


お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

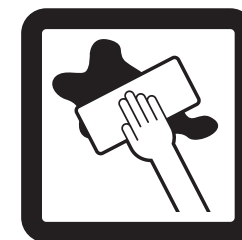

水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください

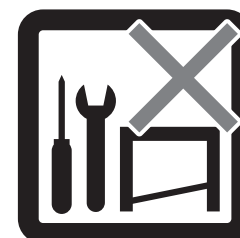

お客様のお取扱
いの不注意に
よる破損等の
補償はいたし
かねます

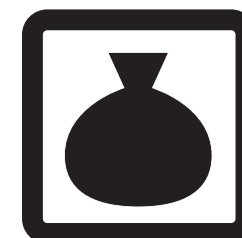

廃棄する際は居
住地域の処理
法に従ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載
することは禁
止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。