

【完成図】
組立の際、
参考にしてください。

カラーメタルシェルフ4段

取り扱い・組み立て説明書 **OKM-10434CJH**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示








- 外形寸法（約） 幅44×奥行30.5×高さ109(cm)
- 構造部材 ポール、シェルフ／金属（スチール）
キャスター／ナイロン
テーパースリーブ／ABS樹脂
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
棚板（1枚あたり）:10kg 全体耐荷重:40kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

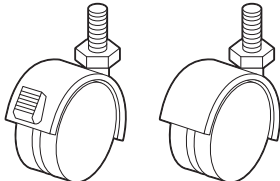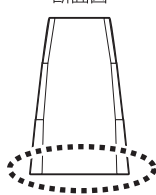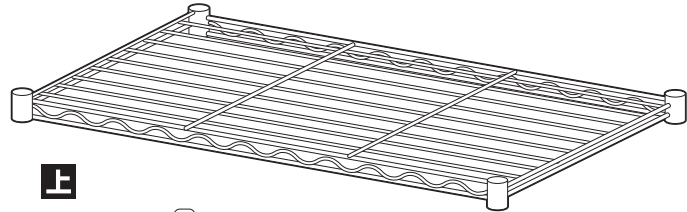(A) 上部ポール ※あらかじめ(E) 上部キャップが付いています。  上 下 4		(B) 中部ポール ※あらかじめ(D) ジョイント金具が付いています。  上 下 4		(C) 下部ポール ※あらかじめ(D) ジョイント金具が付いています。  上 下 4			
(D) ジョイント金具 ※あらかじめポールに付いています。  8		(E) 上部キャップ ※あらかじめ上部ポールの上端に付いています。  4		(F) キャスター(ストッパー付／無)  各2		(G) スパナ  1	
(H) テーパースリーブ ※各1セット予備あり 断面図  上 下 ※厚みがあります。 16セット				(I) シェルフ  上 下 4			


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 ポールを組み立てます。

！ ポールはすべて最後までしっかり組み立ててください。


！ ジョイント金具の取り付けは、ポールに垂直に接続してください。（無理矢理に接続しないでください。）

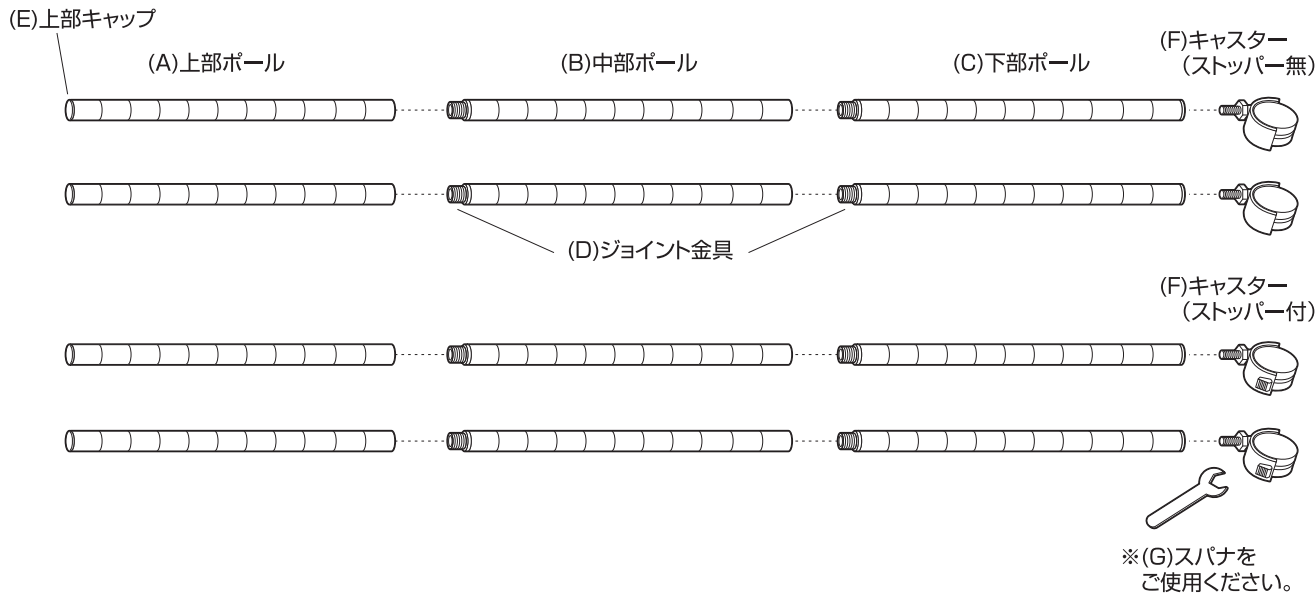

2 組み立てたポールにシェルフを取り付ける位置の印を付けます。

！ ポールを揃えてラインを目安にし、同じ高さで水平に水性マーカー等で印を付けてください。

！ ゆがみが発生する恐れがありますので、最下段には必ず印を付けてください。

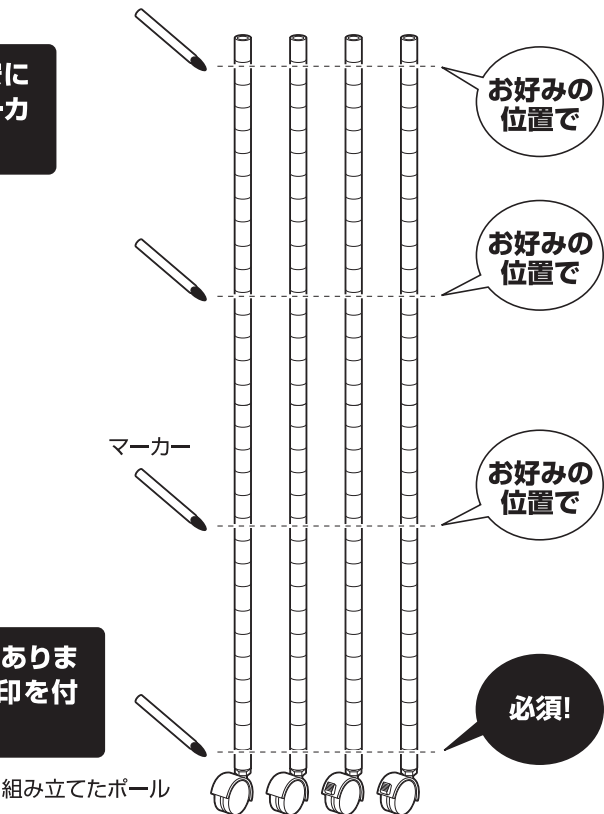


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。


3 組み立てたボールの最下段にテーパースリーブを取り付けます。

！ 一番下のみ先に取り付けてください。全段取り付けてしまうと、シェルフを取り付けられません。

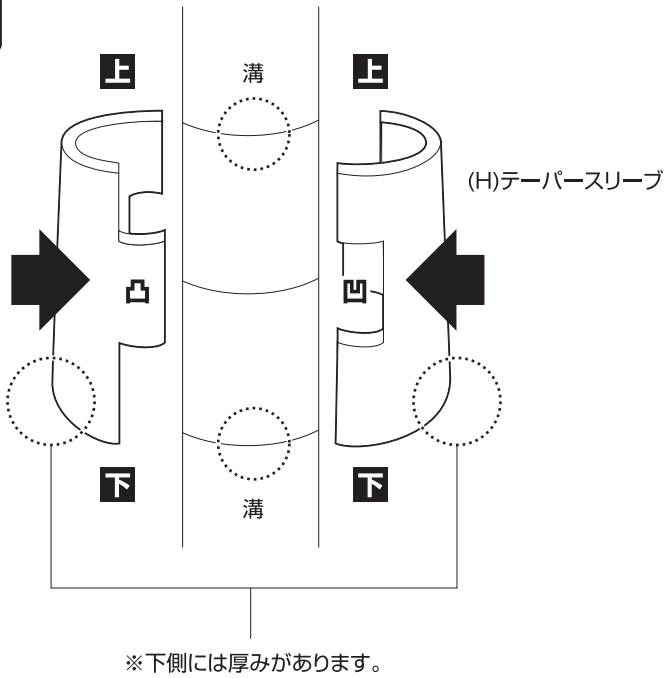


5 3と4の手順を繰り返し、シェルフを取り付けます。最後にゆがみがない事を確認して完成です。

！ 必ず水平に取り付けてください。

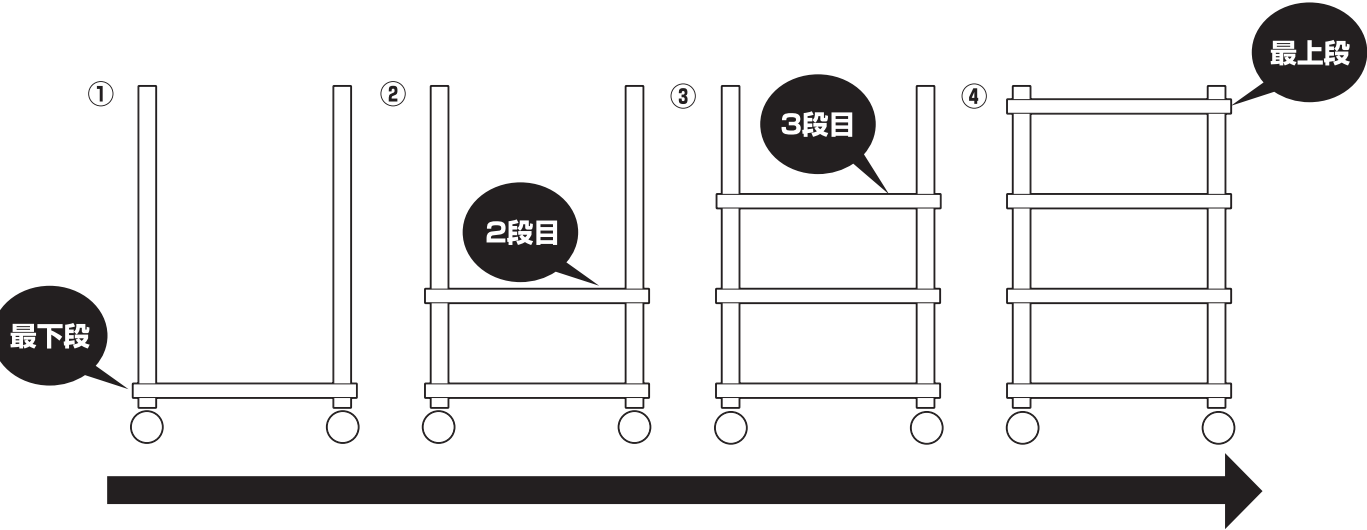


4 組み立てたボールにシェルフを取り付けます。

！ ストッパー付キャスターは、設置時に手前になる側面に揃えて取り付けてください。
※イラスト上は長側面に取り付けてありますが、短側面側が手前になる場合は、短側面に揃えて取り付けてください。

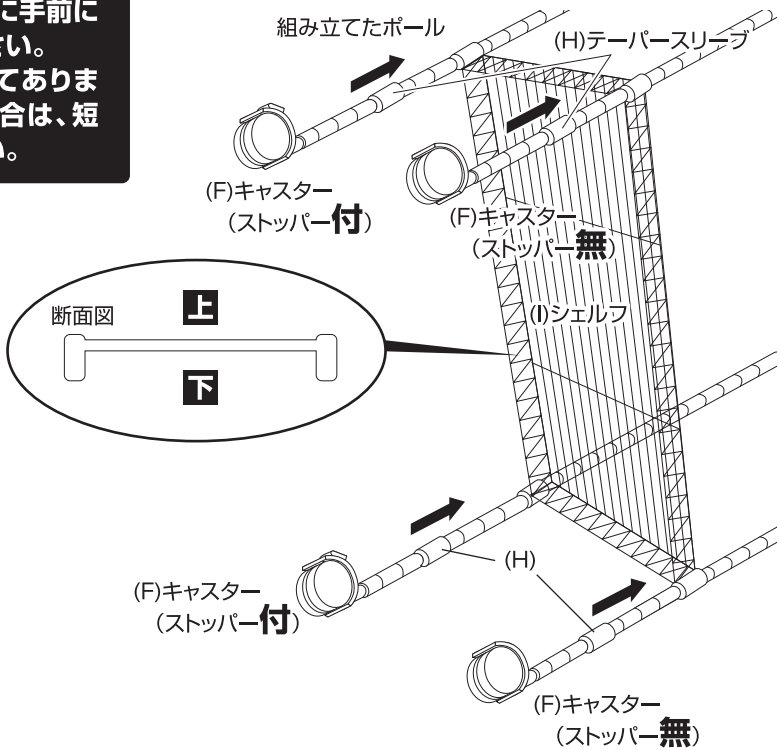




家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

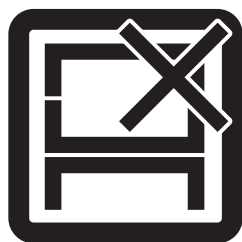

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

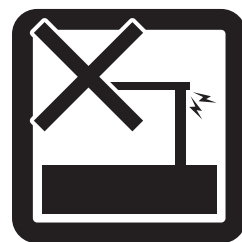


異常が生じたま
ま使用しない
でください



踏み台代わりに
使用しないで
ください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

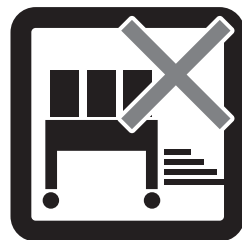

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

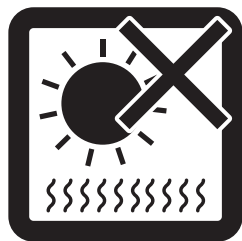


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

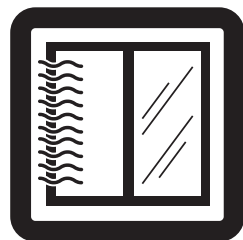

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりとさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

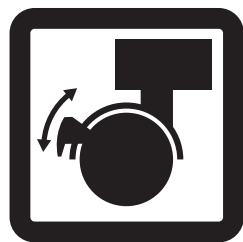


設置の際はキャ
スターをロック
してください

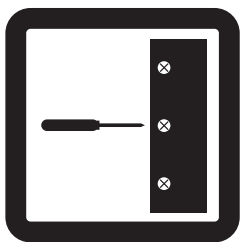


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

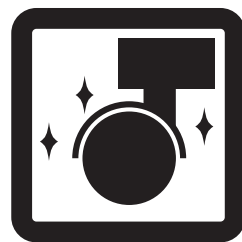

キャスターは定
期的に掃除して
ください

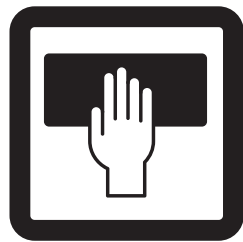


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

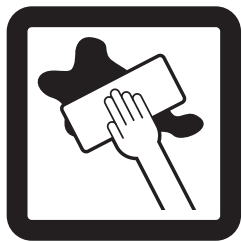

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

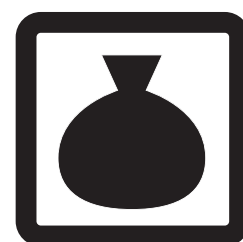

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

OKM-10434CJH

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。