

カラーメタルシェルフ3段

取り扱い・組み立て説明書 **OKM-70433CJH**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法（約） 幅44×奥行30.5×高さ76(cm)
- 構造部材 ポール、シェルフ／金属（スチール）
キャスター／ナイロン
テーパースリーブ／ABS樹脂
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

【完成図】

組み立ての際、
参考にしてください。

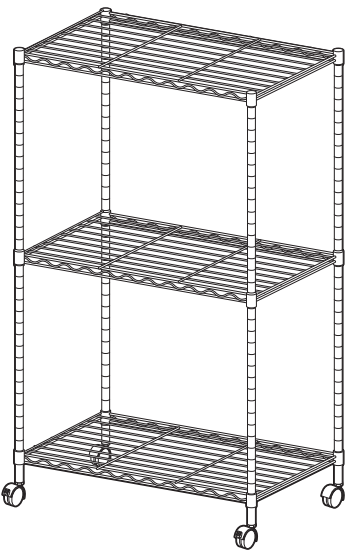

■高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。


■以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。

棚板（1枚あたり）:10kg 全体耐荷重:30kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 上部ポール
※あらかじめ(D) 上部キャップが付いています。




上

下

4

(B) 下部ポール
※あらかじめ(C) ジョイント金具が付いています。




上

下

4

(C) ジョイント金具
※あらかじめポールに付いています。




4

(D) 上部キャップ
※あらかじめ上部ポールの上端に付
いています。



4

(E) キャスター（ストッパー付／無）

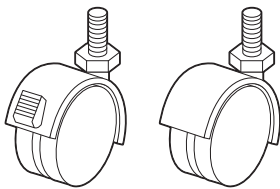

各2


(F) スパナ



1

(G) テーパースリーブ

※各1セット予備あり

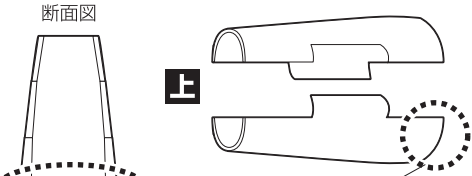


上

下

※厚みがあります。

12セット

(H) シェルフ

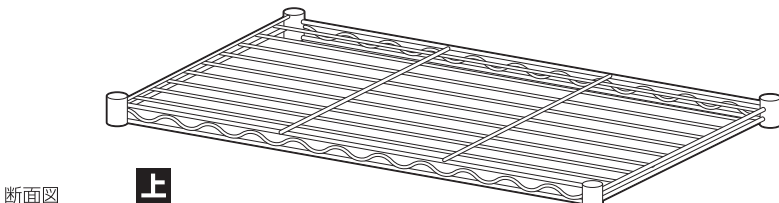

上

下

3


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 ポールを組み立てます。

！ ポールはすべて最後までしっかり組み立ててください。


！ ジョイント金具の取り付けは、ポールに垂直に接続してください。（無理矢理に接続しないでください。）

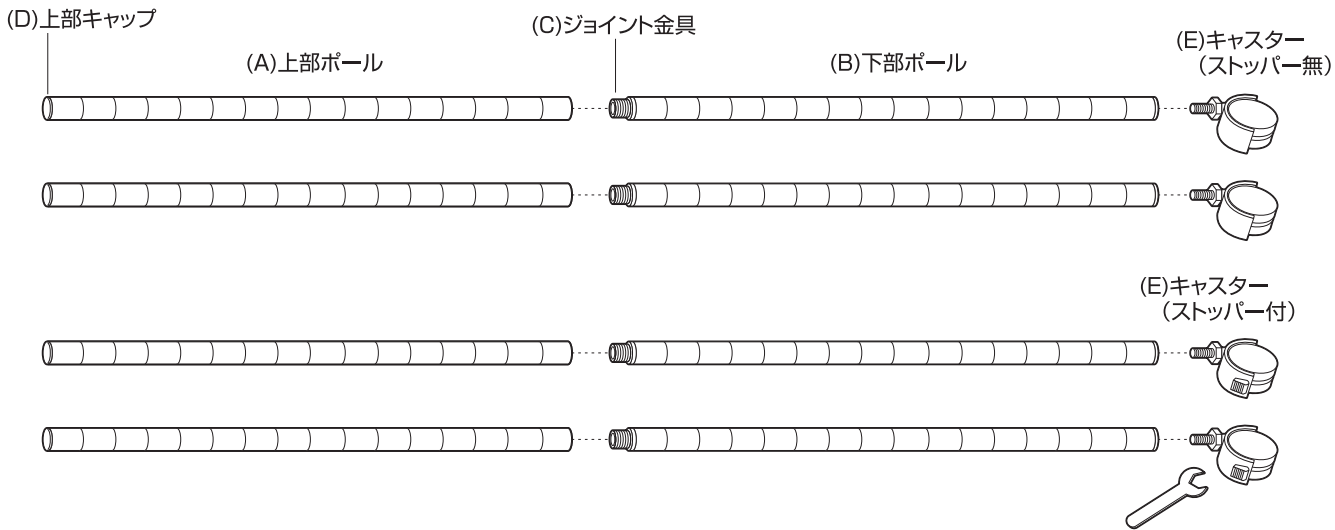

※(F) スパナをご使用ください。

2 組み立てたポールにシェルフを取り付ける位置の印を付けます。

！ ポールを揃えてラインを目安にし、同じ高さで水平に水性マーカー等で印を付けてください。

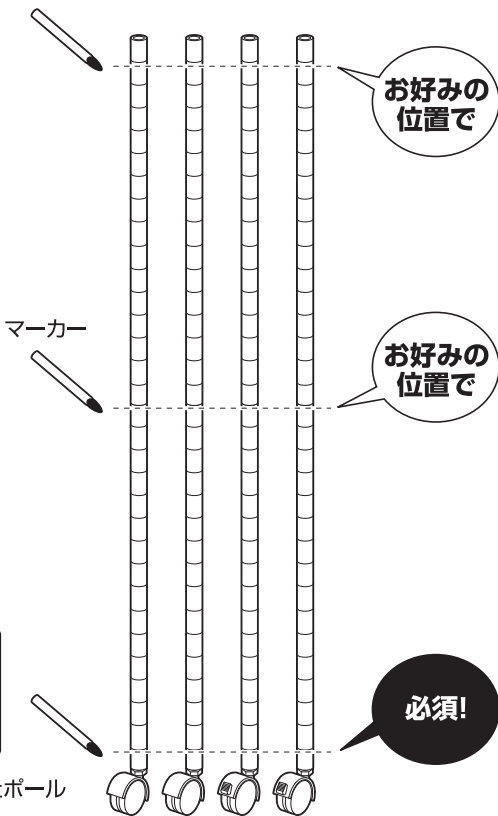

！ ゆがみが発生する恐れがありますので、最下段には必ず印を付けてください。

3 組み立てたボールの最下段にテーパースリーブを取り付けます。

！ 一番下のみ先に取り付けてください。全段取り付けてしまうと、シェルフを取り付けられません。

5 ③と④の手順を繰り返し、シェルフを取り付けます。最後にゆがみがない事を確認して完成です。


！ 必ず水平に取り付けてください。

4 組み立てたボールにシェルフを取り付けます。


！ ストッパー付キャスターは、設置時に手前になる側面に揃えて取り付けてください。
※イラスト上は長側面に取り付けてありますが、短側面側が手前になる場合は、短側面に揃えて取り付けてください。



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

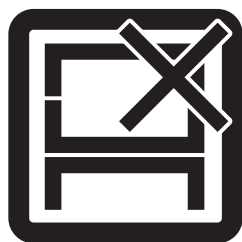

本来の用途以
外の使い方は
しないでくだ
さい

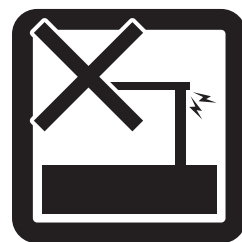


異常が生じた
まま使用しな
いでください



踏み台代わり
に使用しな
いでください




偏った荷重や
過度な荷重は
掛けな
いでください

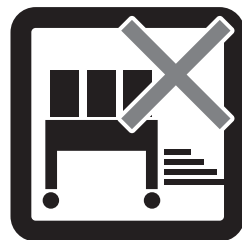

物品をのせた
まま移動を行
わないでくだ
さい



熱い鍋やヤカン
等を置か
ないでくだ
さい

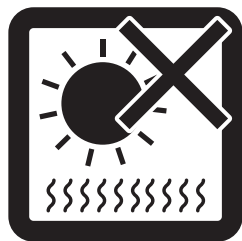


直射日光や高
温多湿な場所
に設置しな
いでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには
設置しな
いでくだ
さい



分解・改造は
しないでくだ
さい

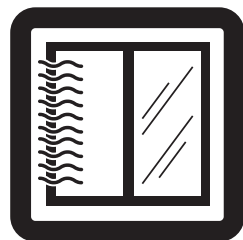

開梱の際は換
気に十分注意
してください



各部の組み立
てがきっちり
なされている
事をご確認
の上で
ご使用
ください



ロック機能が
ある製品はし
っかりとロッ
クしてくだ
さい




回転部や可動
部の指はさ
み等に注意
してくだ
さい




お子様が乗
ったり、押
したり、遊
んだりしな
いよう
に注意
してく
ださい




水平な場所に
設置してく
ださい

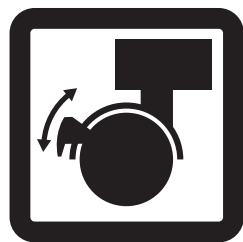


設置の際は
キャスター
をロック
してくだ
さい

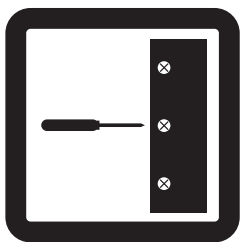


定期的にボ
ルト・ネジ
類を締め
直してく
ださい

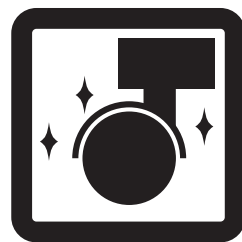

キャスター
は定期
的に掃
除して
くだ
さい

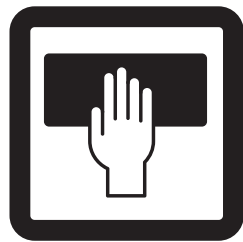


お手入れに
はかたく絞
ったタオル
等をお使
いくだ
さい

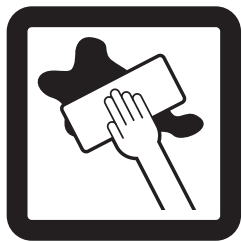

水気のもの
をこぼした
らすぐに
拭き取
ってくだ
さい



お客様のお
取扱いの
不注意に
よる破損
等の補償
はいたし
かねま
す

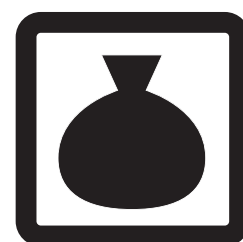

廃棄する際は
居住地域の
処理法に
従ってくだ
さい



本組立説明書
を許可無く
転載する
ことは禁
止して
おります

OKM-70433CJH

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。