
RT13-164　エアーバルブラッパー　取扱説明書

この度は、エアーバルブラッパー をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために必ずこの「取扱説明書」をよく読み、理解した上で
ご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。

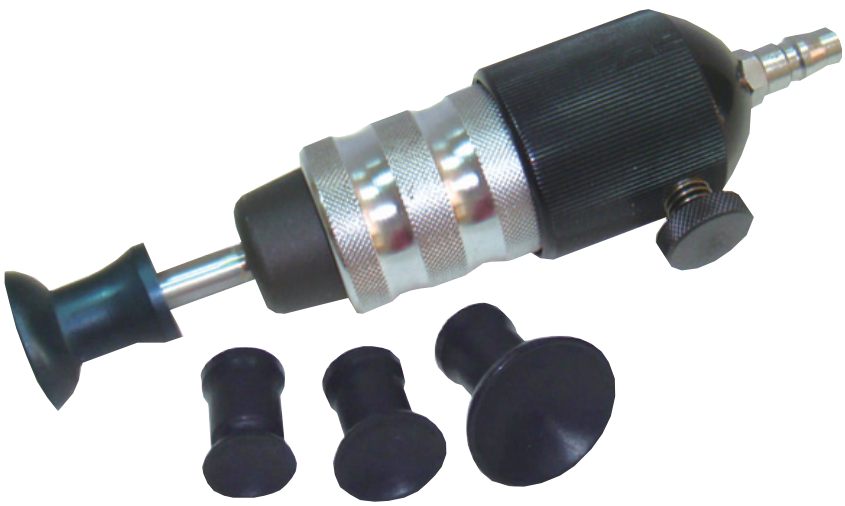

＊注）予告なくセット内容、デザイン等が変更になる場合があります。ご了承ください。


警告　下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本製品は、エンジンのバルブのすり合わせをする工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- 本製品は作動時に振動します。使用時に気分が悪くなったり、痛みを感じる場合は直ちに使用を中止してください。また、長時間の連続使用はしないでください。連続使用は 30 分を目安に休憩をとってください。
- オイルや、ゴミが周囲に飛散する可能性があります。目や皮膚に付着すると失明や炎症を起こす可能性があります。使用時は保護メガネ・保護マスク・保護手袋・作業着を着用してください。
- 指定されたエアー圧（0.6MPa）で使用してください。エアー圧が高いと製品の早期破損または対象物の損傷、事故、負傷の恐れがあります。
- 本製品を改造・分解しないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。

注意　下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- 落下等の強い衝撃を与えないでください。衝撃を受けた場合は必ず点検または修理をしてから使用してください。
- 使用後は汚れや水分を除去して乾燥した場所で保管してください。
- エアーホースをつないだまま本製品から離れないでください。作業を中断、終了する場合はエアーホースを切り離してください。
- 作動中は作動箇所に手や体の一部を入れないでください。

■ 各部名称

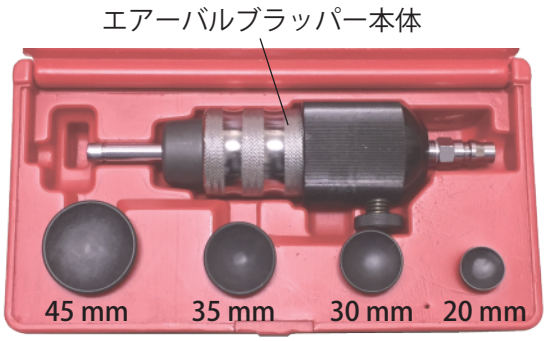

ゴムアタッチメント４種

■ 諸元

使用エアー圧力	0.6MPa
本体サイズ	長さ　155mm（最短時・カプラ除く）
	幅　52mm（エアー調整ダイヤル除く）
質量	1.5kg
ゴムアタッチメント径	20 / 30 / 35 / 45 mm
セット内容	本体・エアーカプラー・ ゴムアタッチメント4種・専用ケース

■ 使用方法

⚠ 注意

本製品は、バルブラッパーで行うバルブのすり合わせ作業を、圧縮エアーを使用し効率よく行う工具です。
作業前にサービスマニュアルをよく読み、一連の作業を確認した上で使用時間や使用するコンパウンド、オイル等を判断してください。



1. バルブに合わせたゴムアタッチメントを選択し、シャフトに接続してください。
2. バルブをエンジンにセットし、バルブラッパーをバルブに接続します。
3. エアーホースをカプラーにつないでください。
4. エアー調整ダイヤルを左に少しずつ緩めるとエアーの流量が増加してシャフトが上下に作動します。適度なスピードに合わせてください。

バルブラッパーを押し付けると作動が止まる場合があります。また、エアーの流量が少ないと止まる場合があります。バルブとバルブシートの隙間を 10 ～ 20mm 程開けて、押し付けずに手を固定して作業してください。

＊作業例



5. 作業後はエアー調整ダイヤルを締めてからエアーホースを外してください。

■ メンテナンス

- **使用前、使用後に必ずエアーツールオイルをカプラーから２～３滴注油してください。早期故障を防ぎます。**
- 本体が汚れたら乾いた布でふき取ってください。
- ゴムアタッチメントが汚れたら水または洗剤で湿らせた布でふき取ってください。
- 各部損傷や異常がある場合は使用せず、修理依頼をしてください。

株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#1520418