

## EA463FW 結束バンドガン(ステンレスバンド用) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



**使用上の注意:** ツールを使用する時は必ず保護メガネを装着して下さい。

### <仕様>


- ステンレス結束バンド用
  - ・EA463FW-1～19(幅4.6mm)用
  - ・EA463FW-21～39(幅7.9mm)用
- 使用可能バンド幅…4.5～7.9mm
- 使用可能バンド厚…0.25mm以下
- 締付強度調整ダイヤル付
- オートカット機能付
- 材質…本体:スチール、トリガー:TPR

### <各部名称>



### <使用方法>

- 1.クリップ部にバンド先端を通します。
- 2.バンドの先端を右の写真のように本体へ挿入します。
- 3.ハンドルを引いたり離したりして下さい(往復)。その操作を繰り返すことにより、ラチェット機構が働き、バンドが締まっていきます。最後まで締め込んでいくと、バンドは自動的に切断されます。

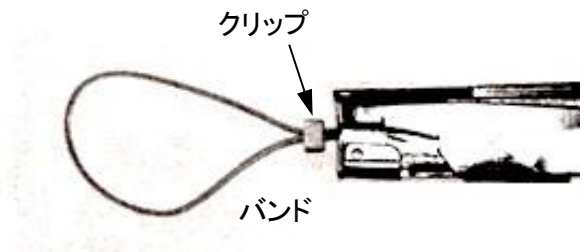

### <結束力調整>

締付強度調整ダイヤルを反時計方向に回し、目盛りを1にして始めて下さい。  
時計方向に締付強度調整ダイヤルを回すと結束力が増します。(1～4)  
ダイヤルは1～4の間で調整して下さい。(1以下及び4以上回すと、故障の原因となります。)