

電子メモパッド <取扱説明書>

EMP-85

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
お読みになったあとも大切に保管してください。
※製品およびパッケージの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

商品について

- 付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができます。
- リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込むことができます。
- 何度も繰り返して使用でき、環境に配慮した商品です。
- 薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能です。
- 電池交換が可能です。

※リセットボタンの使用回数（寿命）は、約 5000- 約 8000 回です。その後は電池交換してもリセットできません。
リセットボタンの使用回数は、使用環境により前後します。

- マグネット付きで冷蔵庫等（金属面）に貼り付けて使うことができます。
- ※取り付け面の状態によって貼りつきにくいケースもございます。
- ご家族や職場でのメモや伝言板、またお子様の文字の練習やお絵かきなど様々な用途で使用できます。
- 対象年齢 6 歳以上です。お子様が使用する際は、大人と一緒にご使用ください。

**※ご使用前に（消去する場合）
必ずリセットロックスイッチ
をロック解除してください。**

※詳しくは裏面のご使用方法をご確認ください。

安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

危険 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される内容

- 幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。小さな部品や電池を誤飲する可能性があります。幼児の手の届かない所で保管・ご使用ください。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 電池の + - を逆にして使用しないでください。ショートで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。また故障の原因になります。

- 指定の電池以外を使用しないでください。

- 使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。使い切った電池を本機に装着したまま長時間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱破裂させたり、本機を破損させるおそれがあります。

- 長時間本機を使用しない場合には、本機から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり本機を破損させるおそれがあります。

- お客様ご自身による修理・加工・改造はしないでください。
火災・感電の原因となります。

- 落としたり、踏んだり、強い衝撃や振動を与えないでください。
故障・破損の原因となります。異常を感じた際は使用を中止し、販売店または販売元までご連絡ください。

- 故障や破損をした状態で使用しないでください。

思わぬ事故の原因になります。

- 濡れた手で触らないでください。濡れた手で電池交換をしないでください。感電や故障、破損の原因になります。

- 水につけたり、水を掛けないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。

- 次のような場所での使用や保管はしないでください。

火災や感電などの原因となります。

- ストーブなどの暖房機器や火気の近く
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所
- 有機溶剤（シンナー、塗料など）やガスを使用している近く
- 乳幼児やペットの手が届く所
- 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所

注意 お取り扱い上、注意していただきたい内容

- 本製品の上にモノを置かないでください。故障の原因になります。

- 本製品を使用中に発生した画面の消失については保証いたしかねます。

- 本製品にマグネットを使用しております。マグネット部を磁気カードなど磁気の影響を受けるおそれのあるものに近づけないでください。

- 筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面（LCD パネル）の表面にキズが付きます。使用が困難になったり故障の原因になります。必ず付属の専用ペンをご使用ください。

- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

- パッケージ・取扱説明書に使用しているイラストや写真はイメージです。実際とは多少異なる場合がございます。

- 取扱説明書、パッケージ、本製品の内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。

- 本製品を使用したことによる直接、間接の損害、損失や過失利益などについては、いかなる責任も負いかねます。

付属品

本体・専用ペン・テスト用電池(本体にセット済み)・取扱説明書(本書)(各1)

仕様

- 電池種類: コイン型リチウム電池 CR2025
- サイズ: 8.5 インチ
- リセットロックスイッチ機能付き
- リセットボタンの使用回数(寿命)は、約 5000- 約 8000 回です。(使用環境により前後します。)
- ※リセットボタンを押した際、光が点滅(フラッシュ)する場合や画面が緑色になる場合がございます。
- 画面が緑色になった場合は、再度リセットボタンを押してください。
- ※同梱の電池は工場出荷時に入っていますので、寿命が短くなっている場合があります。

ご使用方法


1. リセットロックスイッチが、解除されているかご確認ください。解除することで、リセットボタンが使用できます。
2. 自由に専用ペンで書きこんでください。※強く書きすぎると画面に傷が付いてしまう場合がございます。
3. 消去する際は、リセットボタンを軽く押してください。画面が一瞬点滅(フラッシュ)して、すべて消えます。

※故障の原因になりますので、リセットボタンを強く押さないでください。強く押すとリセットボタンが使用できなくなります。

- 電池の残量が無くなると、リセットボタンが機能しません。電池交換をしてください。

【表】

【裏】

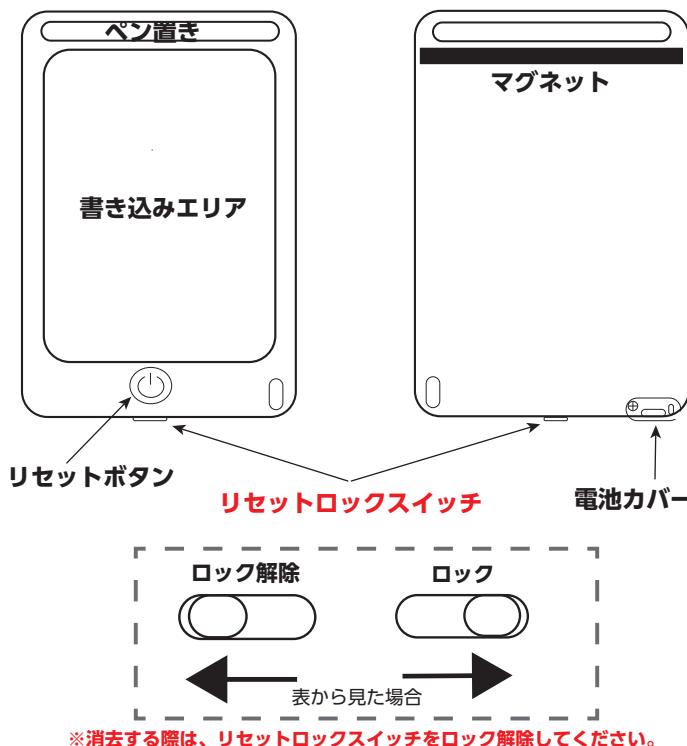


電池交換方法

電池交換の際は、コイン型リチウム電池(CR2025)を1個ご用意ください。

 故障や感電の原因となりますので濡れた手で絶対に作業しないでください。
誤飲の危険性がある為、周りに幼児がないことを確認して電池交換を行ってください。

1. 電池カバーのネジをお手持ちのドライバーで開けてください。
2. セロテープやシールを電池にくっつけ引っ張って取り出してください。
3. 新しい電池(CR2025)に交換してください。
※電池の種類と+の向きに注意して交換してください。

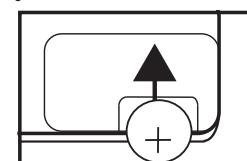

4. 電池カバーを元に戻して、ネジをドライバーで閉めてください。

※電池が消耗すると「リセットボタン」を押しても、画面がリセットされません。

よくある質問

★リセットボタンを押しても消えません。

→【リセットロックスイッチ】のロックを解除されているかご確認ください。ロックされていると、リセットボタンを押しても消えません。

発売元／株式会社 **山善**

家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号

お客様相談窓口 **0120-069-060**

フリーダイヤル

[AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く]

小さな部品や電池など誤飲防止のため、必ず小さなお子様の手の届かない場所にて使用・保管してください。

製造元／株式会社 NAKAGAMI

790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5-4 松山千舟454ビル3階