


このたびは三菱照明器具をお買い上げいただき
ありがとうございました。

保管用

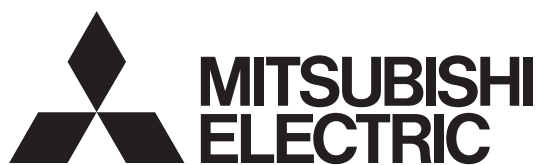

三菱LED照明器具部品

- ・LED ライトユニット形ベースライト My シリーズ システム天井用
(アセンブリタイプ/セパレートタイプ)
- ・LED 一体形 グリッド天井用
- ・AK シリーズ用
- ・MC シリーズ用 (2022 年 4 月以降発売機種) 他

オプション

形名 EL-XW004 EL-XW005 〔落下防止ワイヤ〕

据付工事説明書 取扱説明書

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

施工者さまへ

- 施工の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または
重傷を負うことが想定される危害の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を
負うことが想定されるか、または物的損害
の発生が想定される危害・損害の程度

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない
でください。



必ず指示に従い
行ってください。



警告

- 落下防止ワイヤは、極端なたるみのないよう確実に取付ける (落下の原因)
- 配線工事、器具取付の際は必ず電源を切る (火災・感電の原因)
- 補強のない天井には取付けない (火災・落下の原因)



- 断熱施工天井に取付けない (火災の原因)
- 電源線を器具の外郭に直接触れさせない (過熱して火災の原因)
- 器具取付けの際は電線を挟まない (絶縁不良により感電・火災の原因)
- 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない (絶縁破壊により感電・火災の原因)
- 高温 [35℃を超える]、高湿度 [85%RHを超える]、粉じん、機械工場などの油煙のある場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しない (落下・感電・火災の原因)




- 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程、据付工事説明書に従い行う
(施工不備により、火災・落下・感電の原因)

各部のなまえ

落下防止ワイヤ

(2本/1セット)

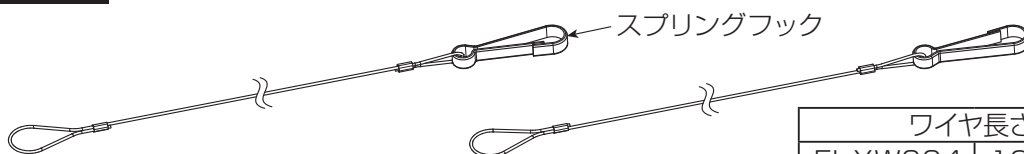

ワイヤ長さ	
EL-XW004	1200mm
EL-XW005	600mm

取付方法

掲載されていない器具は、各器具の取扱説明書をご確認ください。



警告 落下防止ワイヤの取付けは取扱説明書に従い行う
(不確実な取付けは器具落下の原因)

My シリーズシステム天井用


1 落下防止ワイヤを照明器具に取付ける

お願い


必ず My シリーズシステム天井用アセンブリタイプまたはセパレートタイプの T バー取付金具に取付けてください。

(1) 図の位置に落下防止ワイヤを取付ける。(2 カ所)

① 落下防止ワイヤ先端の輪を、T バー取付金具の取付用穴に通す。

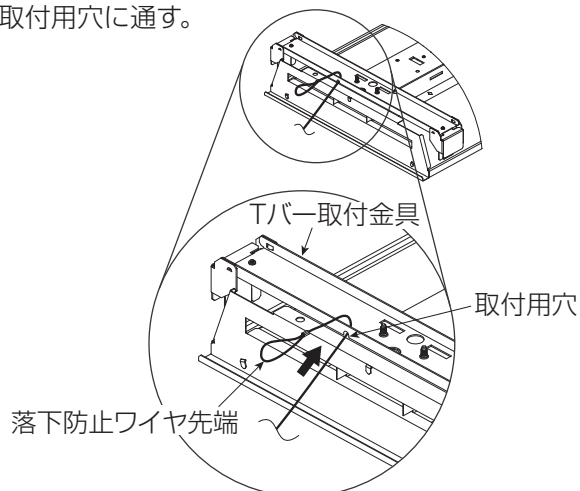


② 落下防止ワイヤ先端の輪に、落下防止ワイヤ終端のスプリングフックを通す。
対角の穴にも同様に落下防止ワイヤを取付ける。

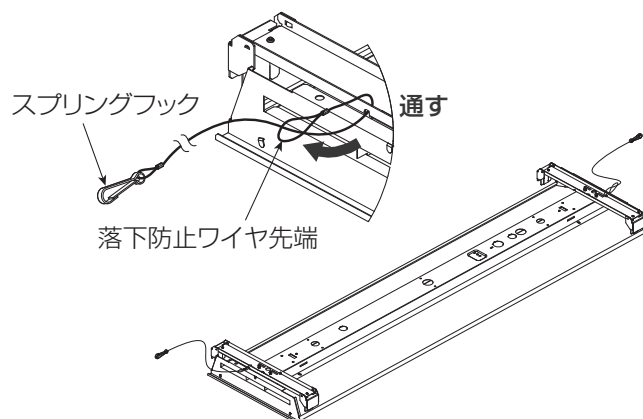


2 落下防止ワイヤを躯体又は天井下地材に取付ける

(1) たるみの無いように躯体又は天井下地材 (吊ボルト、Cチャンネルなど) に落下防止ワイヤを巻き付ける。

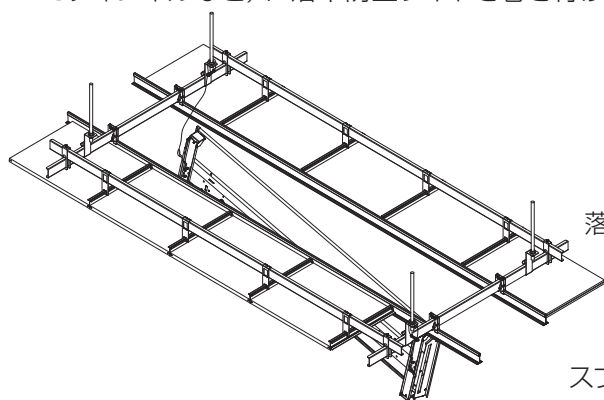

(2) 落下防止ワイヤが外れないようにスプリングフックを確実に掛ける。

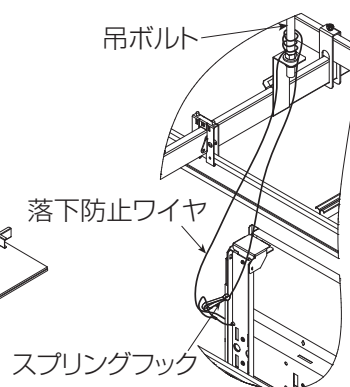

注意

- ・電源端子台に接続されている電源線と交差させない (火災・感電の原因)
- ・電源線・信号線にふれさせない (火災・感電の原因)

・吊ボルトが近傍にある場合は、吊ボルトに極端なたるみがないように落下防止ワイヤを巻き付けて取付けてください。(万一、器具が落下した場合、天井付近にとどまる程度のたるみにする)

・落下防止ワイヤを固定した後の器具の施工については、My シリーズシステム天井用アセンブリタイプ／セパレートタイプ同梱の取扱説明書をご参照ください。

グリッド天井用


1 落下防止ワイヤを照明器具に取付ける

(1) 図の位置に落下防止ワイヤを取付ける。(2 カ所)



警告

指定の位置に取付ける
(落下の原因)

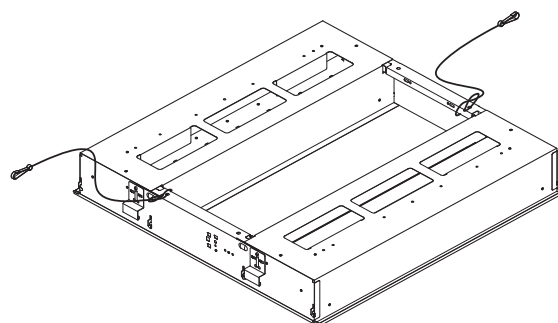

- ① 落下防止ワイヤ先端の輪を、照明器具の取付用穴に通す。
- ② 落下防止ワイヤ先端の輪に、落下防止ワイヤ終端のスプリングフックを通す。対角の穴にも同様に落下防止ワイヤを取付ける。


落下防止ワイヤ先端

取付用穴




2 落下防止ワイヤを躯体又は天井下地材に取付ける

- (1) 落下防止ワイヤ終端のスプリングフックを確実に躯体又は天井下地材(吊ボルト、Cチャンネルなど)に固定する。
- (2) 落下防止ワイヤに極端なたるみがないように取付ける。(万一、器具が落下した場合、天井付近にとどまる程度のたるみにする)

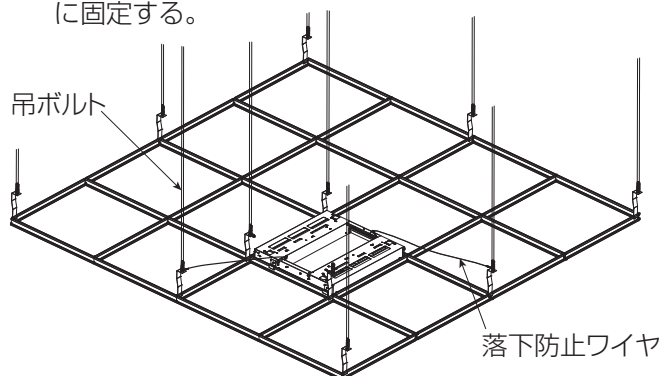

⚠ 注意

- ・電源端子台に接続されている電源線と交差させない(火災・感電の原因)
- ・電源線・信号線にふれさせない(火災・感電の原因)

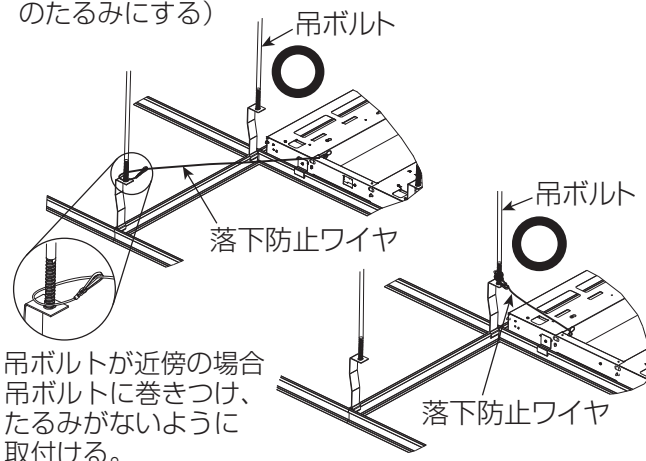



AK シリーズ用

1 落下防止ワイヤを照明器具に取付ける

- (1) 図の位置に落下防止ワイヤを取付ける。(1カ所)
- ① 落下防止ワイヤ先端の輪を、照明器具の取付用穴に通す。
- ② 落下防止ワイヤ先端の輪に、落下防止ワイヤ終端のスプリングフックを通す。

⚠ 警告

指定の位置に取付ける
(落下の原因)

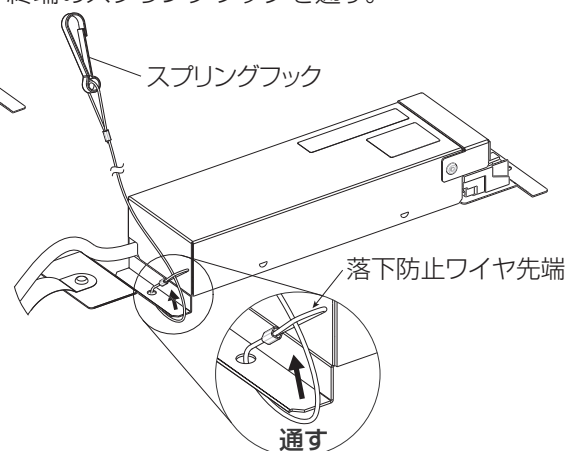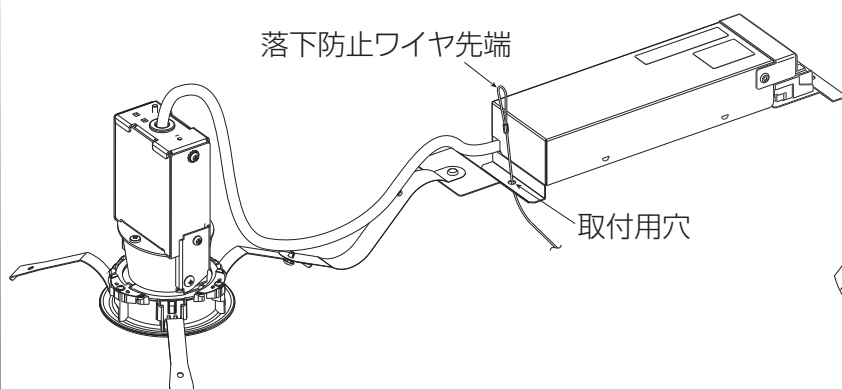

2 落下防止ワイヤを躯体又は天井下地材に取付ける

- (1) たるみの無いように強度が確保された天井内構造物に落下防止ワイヤを巻き付ける。
 - (2) 落下防止ワイヤが外れないようにスプリングフックを確実に掛ける。
- ※ 落下防止ワイヤが可動の妨げにならないように取付ける。

⚠ 注意

- ・電源端子台に接続されている電源線と交差させない(火災・感電の原因)
- ・電源線・信号線にふれさせない(火災・感電の原因)

MC シリーズ用(2022年4月以降発売機種)


警告 指定の位置に取付ける
(落下の原因)

1 落下防止ワイヤを照明器具に 取付ける


(1) 図の位置に落下防止ワイヤを取付ける。(1カ所)

- ① 落下防止ワイヤ先端の輪を、Tバー取付金具の取付用穴に通す。
- ② 落下防止ワイヤ先端の輪に、落下防止ワイヤ終端のスプリングフックを通す。

<クラス60・100・50タイプ>

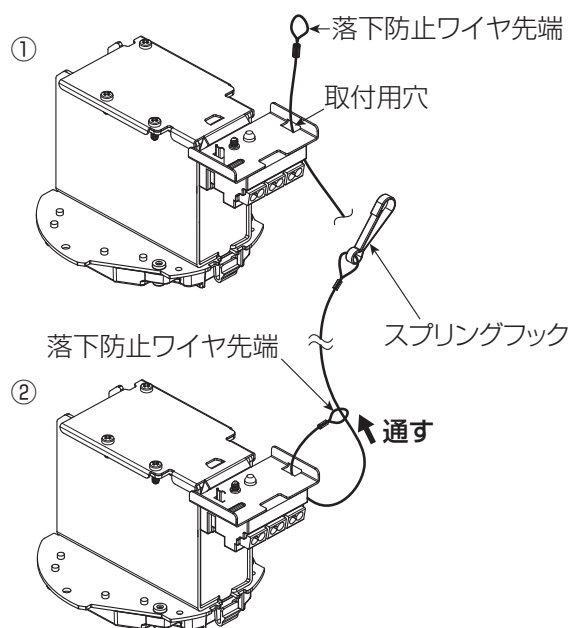

<クラス200・250タイプ>

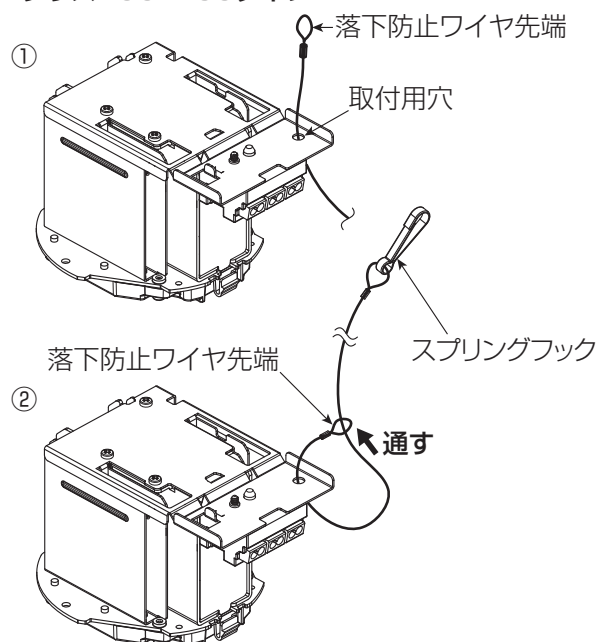

2 落下防止ワイヤを躯体又は天井下地材に取付ける

- (1) たるみの無いように強度が確保された天井内構造物に落下防止ワイヤを巻き付ける。
- (2) 落下防止ワイヤが外れないようにスプリングフックを確実に掛ける。

注意

- ・電源端子台に接続されている電源線と交差させない(火災・感電の原因)
- ・電源線・信号線にふれさせない(火災・感電の原因)

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ず守ること

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度



絶対に行わないでください。



注意

- 納入仕様書の指定箇所・指定方向以外には取付けない(火災・落下の原因)
- 直射日光の当たる場所、腐食性ガスやオゾンが発生する場所で使用しない(劣化による落下の原因)



- 屋外、水や湿気の多い場所、軒下・開放型駐車場・ピロティ等の雨線内で使用しない(火災・感電の原因)
- 風が吹く場所で使用しない(落下の原因)

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

ご相談窓口 照明技術相談センター

0120-348-027 (無料)

受付時間 9時～12時、13時～17時(土・日・祝日・当社休日を除く)
※音声ガイダンスに沿って番号を選択してください。