


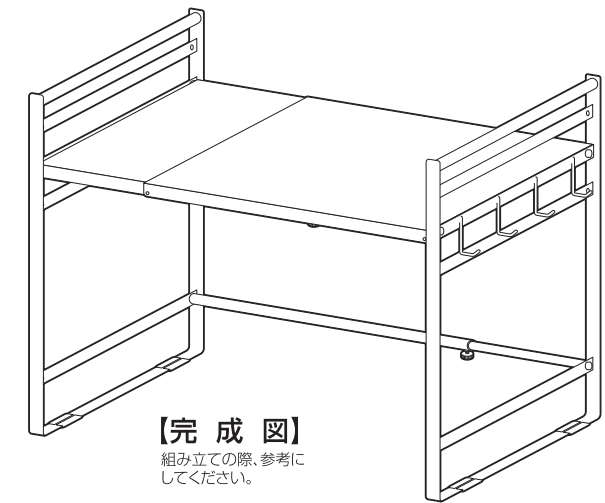

デザイン伸縮キッチンラック

取扱い・組み立て説明書

DRR-73

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

●外形寸法（約） 幅 46～73×奥行 35.5×高さ 51 (cm)

●構 造 部 材 金属（スチール）

●表 面 加 工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

- 本製品は一般家庭用のキッチンラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
合計耐荷重 10kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) サイドフレーム ※この位置にボルト穴が付いている方が後側になります。 前 後	(B) 棚板（幅狭） ※この位置にプレートが付いている方が外側になります。 1	(C) 棚板（幅広） ※この位置にプレートが付いている方が外側になります。 1
(D) パイプ（太） ※ボルト穴が付いています。 ※調節ノブの差し込み穴が付いています。 3		
(E) パイプ（細） ※限界線が付いています。 ※ボルト穴が付いています。 3		
(F) サイドフレーム用バー ※穴が大きい方が前側になります。 ※穴が小さい方が後側になります。 前 後 2		
(G) 4連フック ※フックが付いている方が外側になります。 1	(H) 調節ノブ 3	(I) 六角ボルト 8
(K) ボルト隠し ※ホワイト色限定になります。 8	(J) 六角レンチ 1	(L) すべり止め 4

組 み 立 て 順 序

- ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 サイドフレームにサイドフレーム用バーを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください

！ 両サイドフレームとも組み立ててください。

①サイドフレームに付いている突起にサイドフレーム用バーをはめ込みます。


②後ろから六角ボルトで取り付けます。

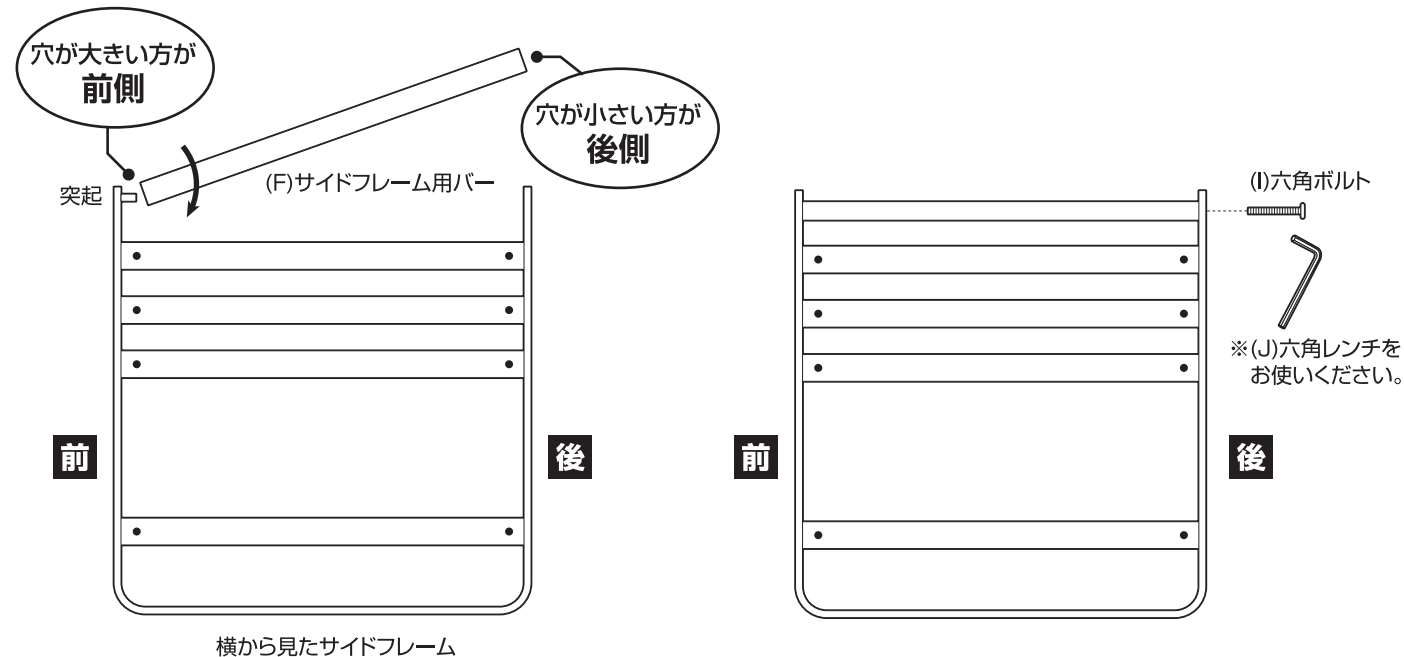

2 パイプを図のように組み立てます。

パイプ（太）にパイプ（細）を差し込んでから、調節ノブで固定してください。


！ パイプ（細）には限界線が付いています。破損する恐れがありますので、必ず限界線を越えないようにしてください。

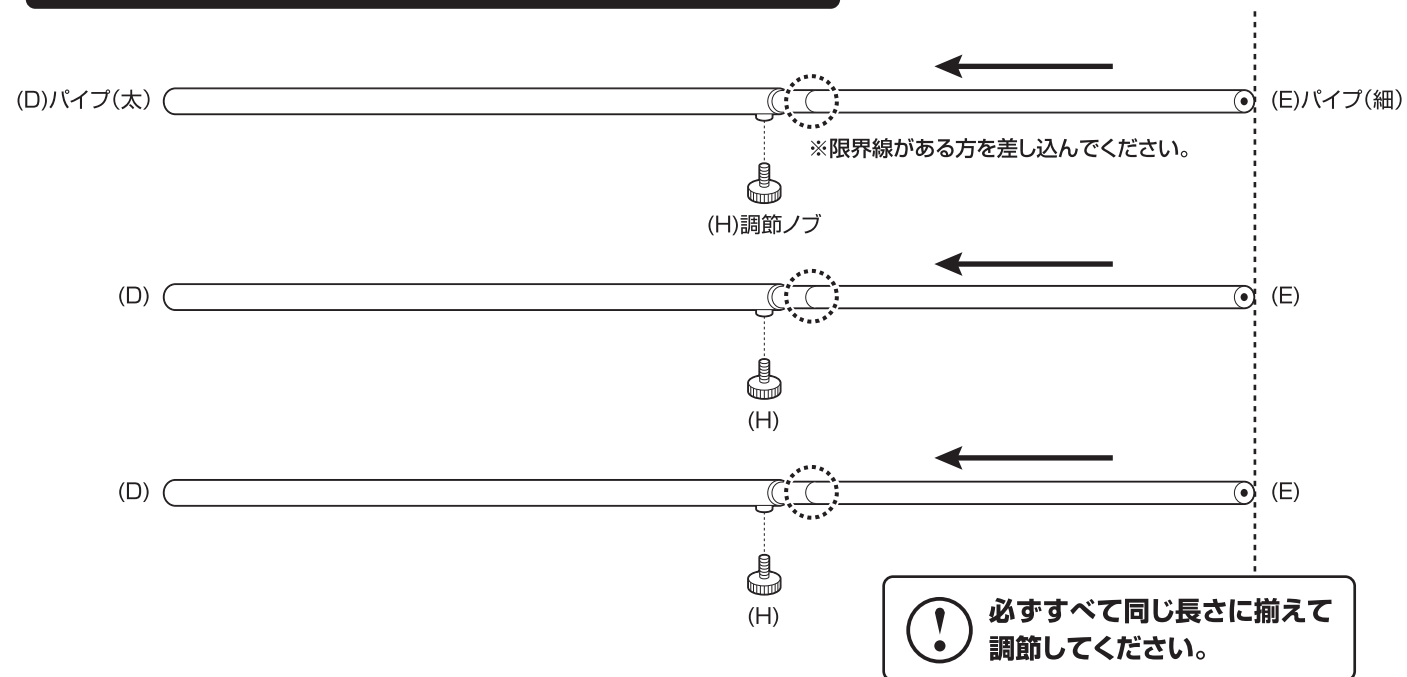

組み立て方法

■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てたサイドフレームに、組み立てたパイプと4連フックを取り付けます。(4連フックは左右で選べます)

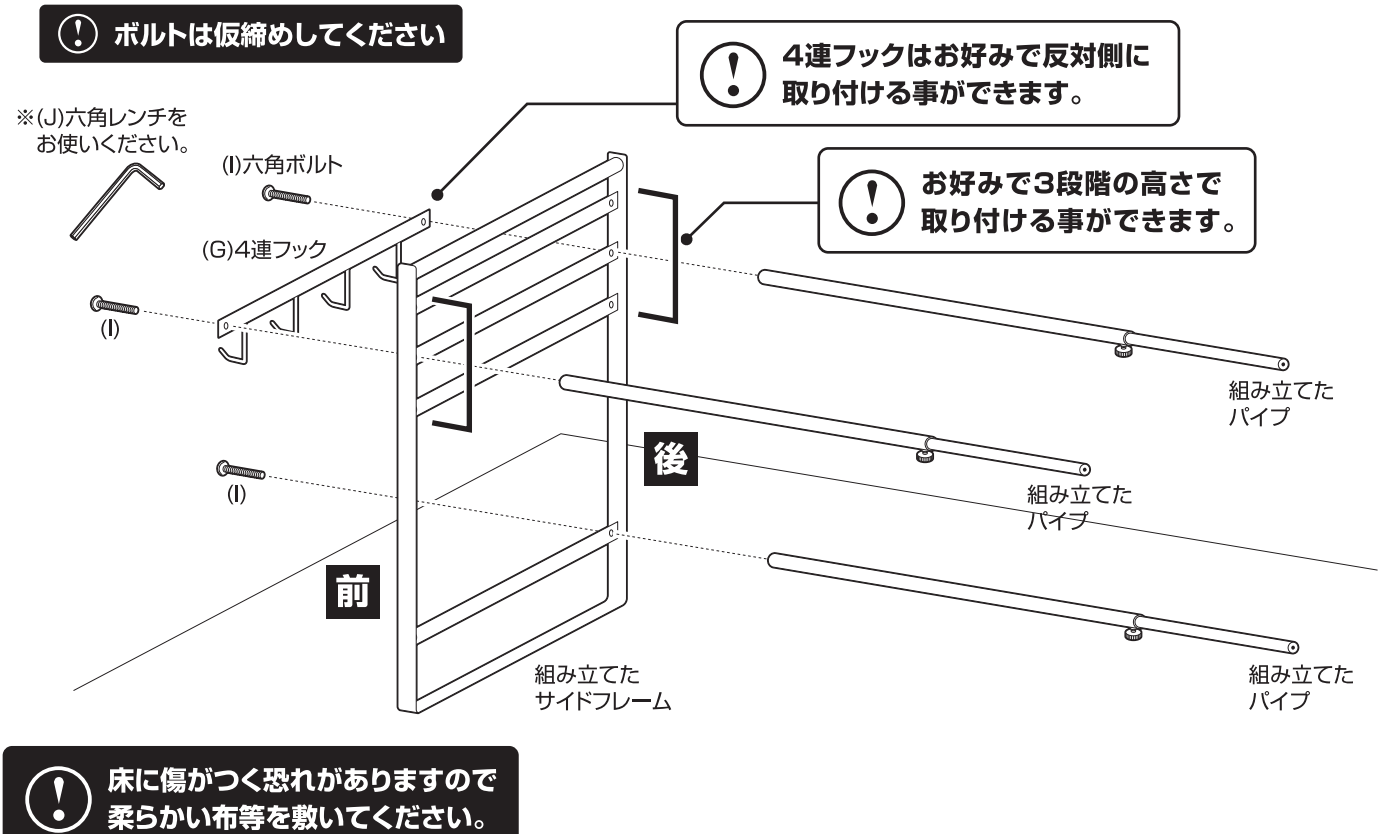

5 組み立てた本体にすべり止めを取り付けます。

切れ込みを開きながらフレームに巻き込むように取り付けてください。

(L)すべり止め

フレーム


(L)

(L)すべり止め

(L)

組み立てた本体

4 組み立てた本体に、もう片方の組み立てたサイドフレームを取り付けます。

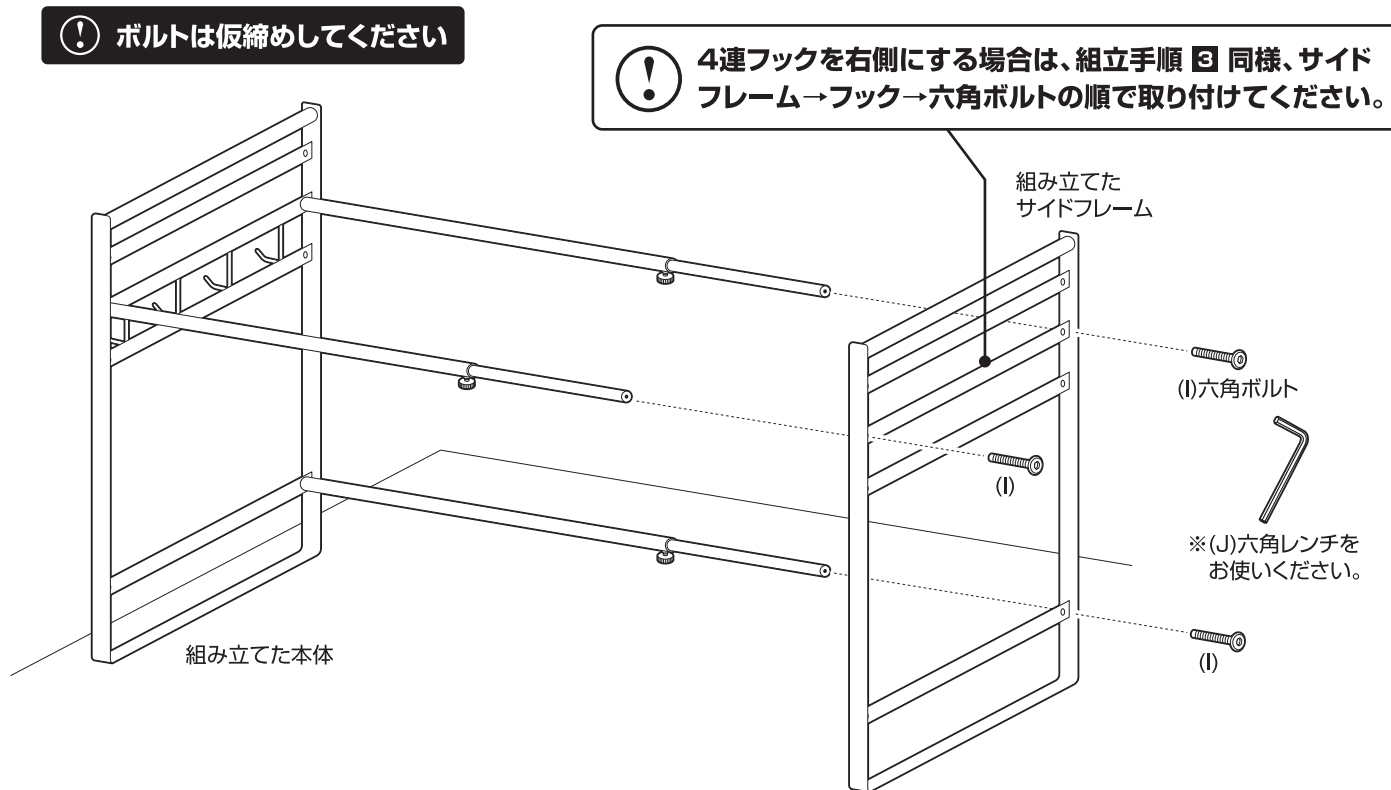

6 組み立てた本体に棚板を設置します。

ボルトは仮締めしてください

プレートが付いている方を外側にしてください。

(B)棚板(幅狭)

(C)棚板(幅広)


組み立てた本体

組み立て方法

■ジョイント部はしっかりと締めてください。組み立て後の締め直しはできないのでご注意ください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

7 組み立てた本体のボルトをしっかり締めてから、ボルト隠しを取り付けます。(ホワイト色限定)
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ ボルトは本締めしてください

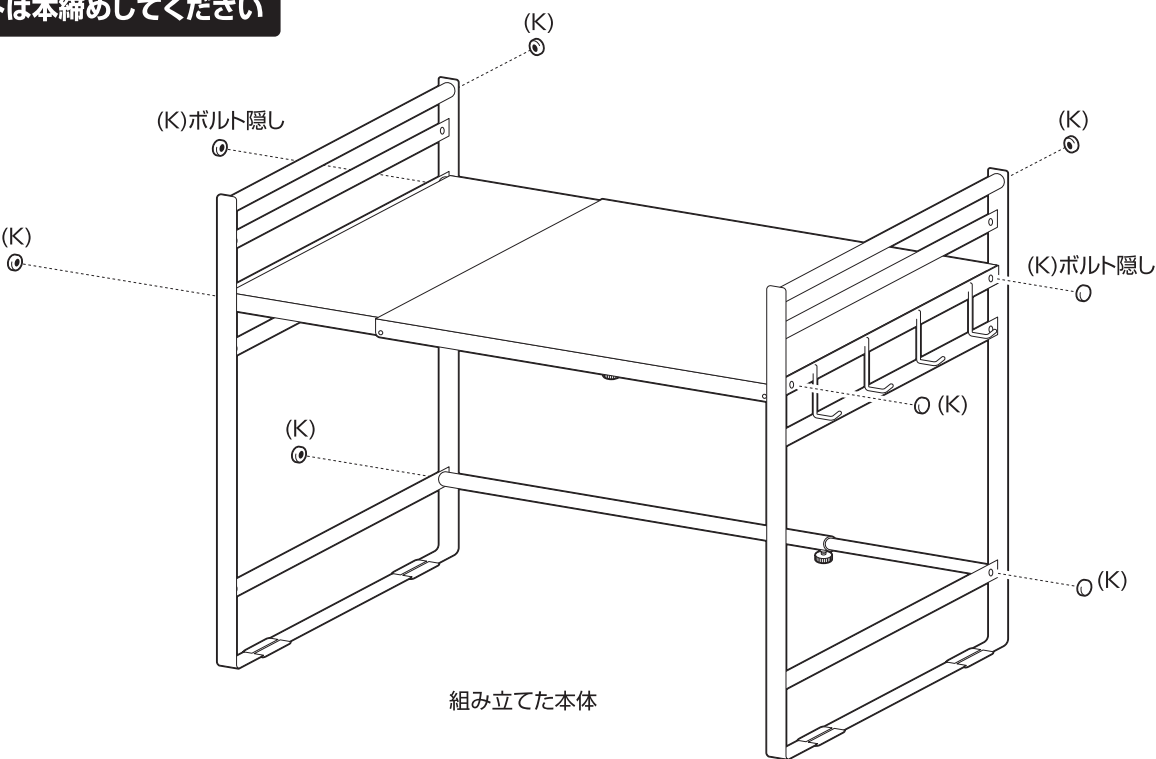

© 無断複製・転載禁止 19'10

危険

警告

注意



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



分解・改造はし
ないでください

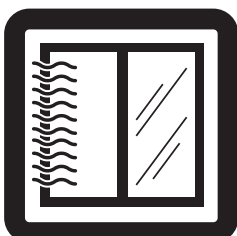

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




水平な場所に設
置してください



水気のある物を
こぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい




本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

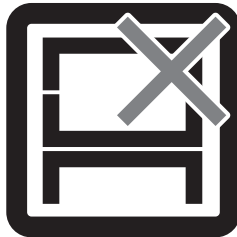


本来の用途以外
の使い方はしな
いください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

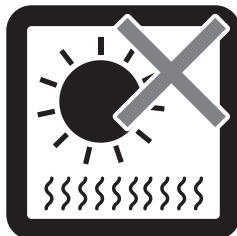


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

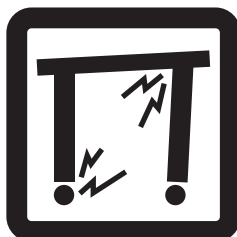


製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください。




各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください

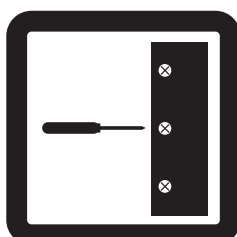


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

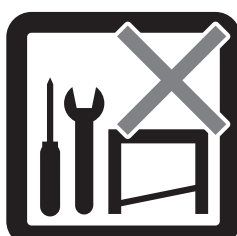

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

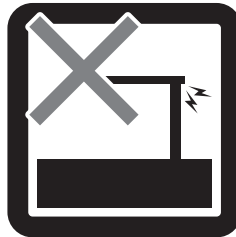

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

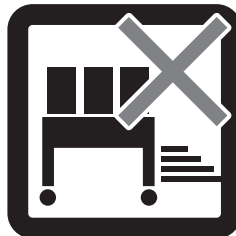


物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

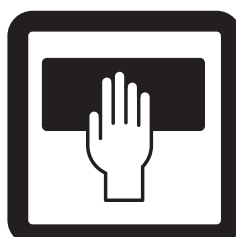

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。