




9 下金具の止めネジ2本を締めてください。

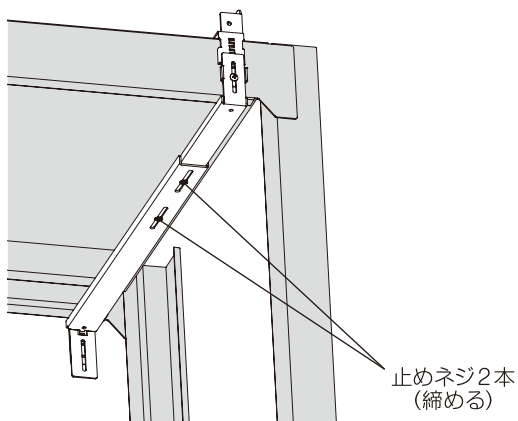

10 背面も外した連結ネジで止めてください。

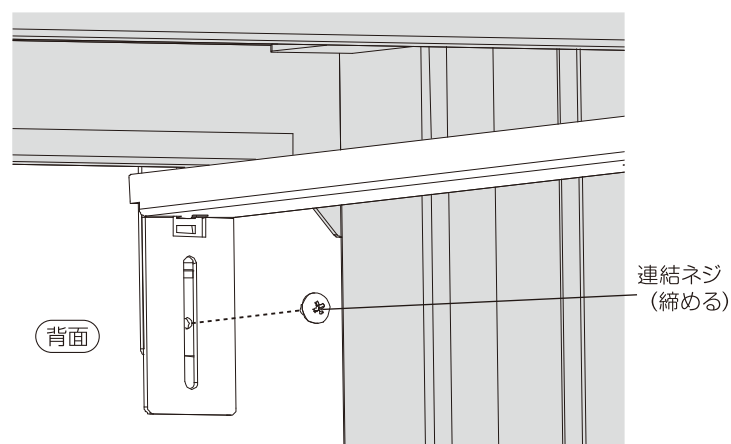



11 ビーム 固定ネジ (締めて固定する)

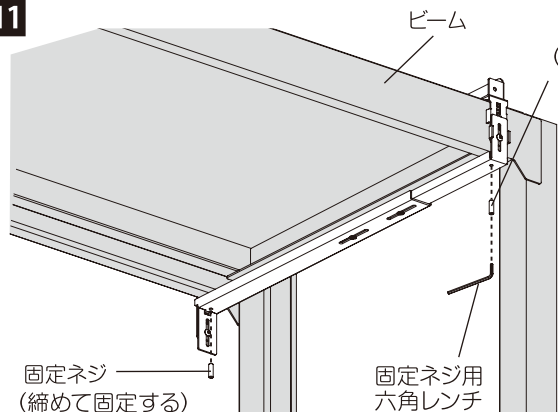


金具 (右) を業務用昇降棚LF本体を設置する場所の右隅に合わせてください。  
付属の固定ネジ2本を固定ネジ用六角レンチを使用し図の位置に取付けます。レンチを回しビームを締め付け、金具 (右) を固定してください。  
※固定ネジは六角の穴が空いてない方が先端です。

12 金具 (左) も金具 (右) と同様の手順で取り付けてください。

左右金具の取付け間隔 (内寸法) は下図のようにしてください。ビームに対して垂直に設置し、左右の金具を平行にすること。

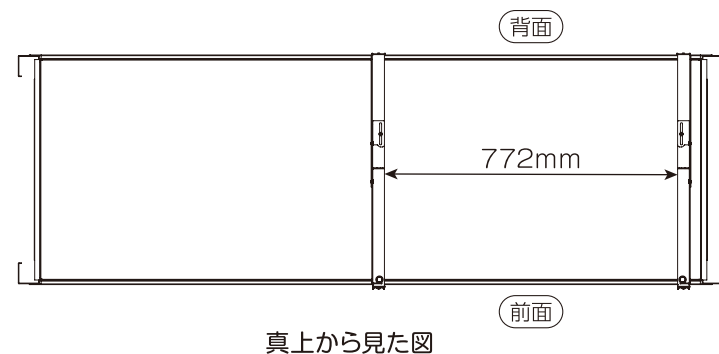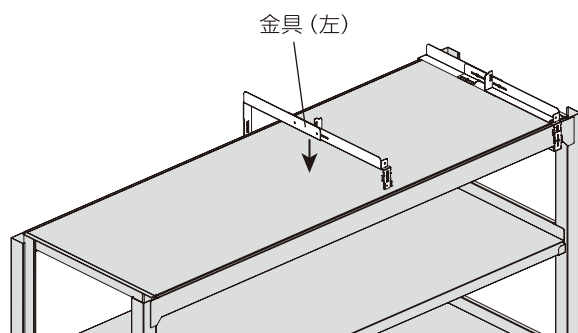

13

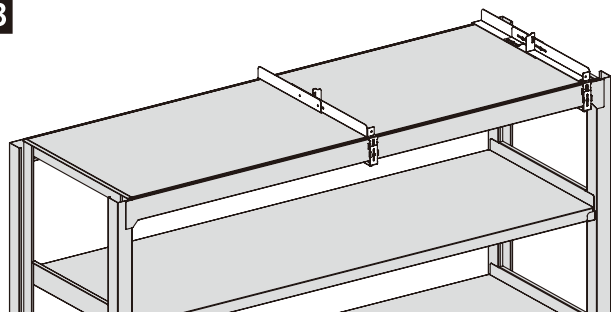

左右金具取付け終了後、再度ネジに緩みがないか、がたつき無く固定がされているかを確認してください。以上で取付金具の取付けは完了です。

業務用昇降棚LF本体の取付けは、本体に同梱されている本体据付説明書を確認して行ってください。

■お問合せ先

**オークス株式会社**  
〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号



フリーダイヤル  
**0120-35-1217**  
受付時間 / 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)  
**www.aux-ltd.co.jp**

## 業務用昇降棚LF汎用取付金具取付説明書 【D450用 / D600用 / D750用 / D900用】

この説明書は、取付金具設置上の注意と手順を記載しています。  
設置前に必ずお読みのうえ、正しく設置していただくようお願いいたします。

| 仕様    | 品番       |
|-------|----------|
| D450用 | JGS50939 |
| D600用 | JGS50940 |
| D750用 | JGS50941 |
| D900用 | JGS50942 |

### 安全上の注意

#### ■絵表示について

この説明書への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや使用者、他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、さまざまな表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



#### ■絵表示の例

○記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が表示されています。

### 設置条件の確認




**警告**

以下に書いてある、物品棚の設置条件を必ず守ってください。守らないと、物品棚が転倒したり破損して死亡や重傷に至る重大な事故を起こす恐れがあります。

●業務用昇降棚LFは物品棚の天板部に設置する昇降ラックです。設置の際は必ず下記のような転倒防止の処置を施された棚に設置してください。


○並列している他の棚と上部を鋼材等で連結してあること

上部連結

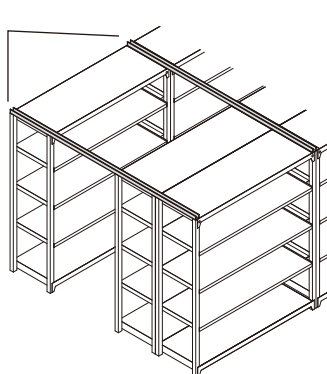


○背面合わせで連結してあること  
※奥行600mm以上の棚のみ

※金具が差し込めるよう間に8mm以上の隙間があること

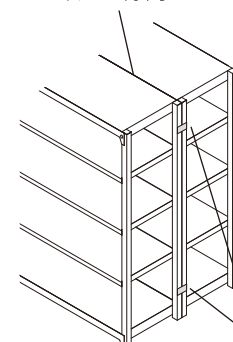

背面連結

○棚が壁と床にしっかりと固定されていること

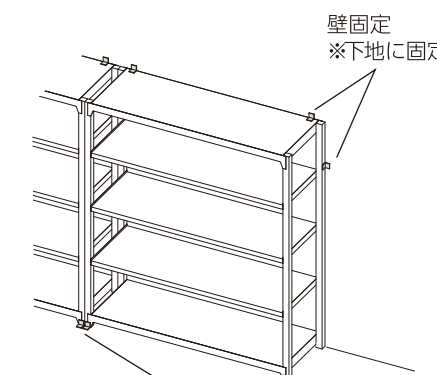


床固定

※アンカー固定

壁固定  
※下地に固定


●棚のビームや棚受けが外れることを防止する安全ピンは、必ず取り付けて使用してください。取り付けていない場合、棚が破損する恐れがあります。

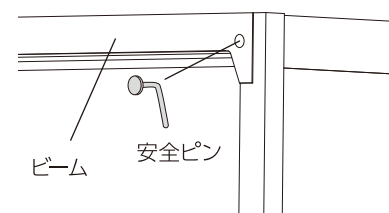


ビーム

安全ピン

●移動式 (キャスター付) や軽量棚、L字型支柱の物品棚には取付けできません。

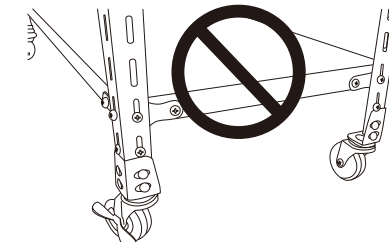


●棚板一段あたりの耐荷重が150kg未満の物品棚には使用できません。

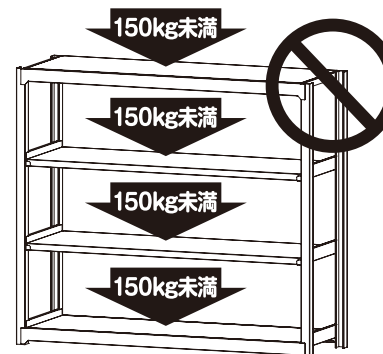

**⚠ 注意** 取付け可能な棚寸法か確認し、これ以外の寸法範囲の棚には取付けしないでください。  
守らないとケガを負ったり、製品、積載物が損傷する恐れがあります。


### 【取付け可能棚サイズ】

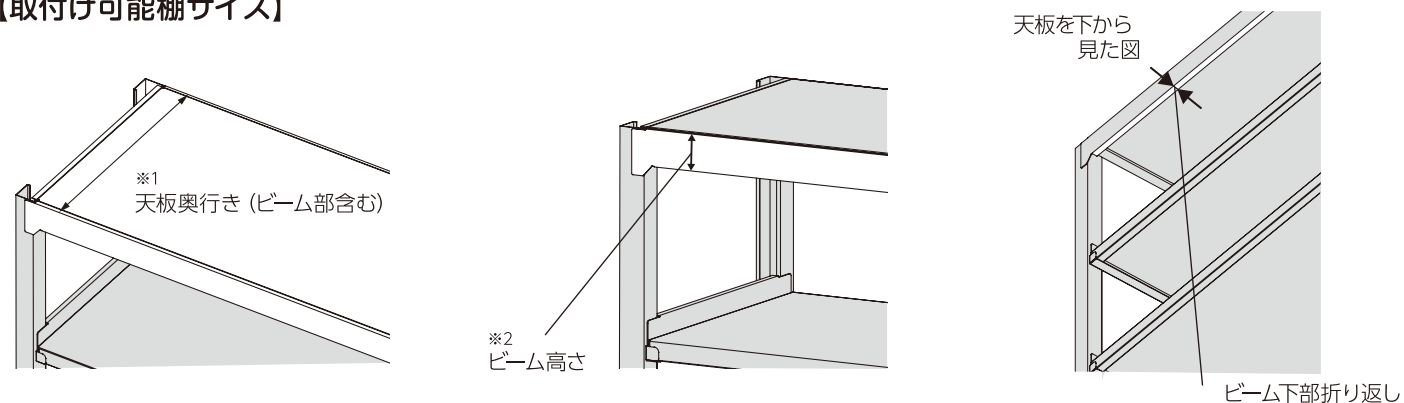

| 仕 様                 | 天板奥行き (ビーム部含む) | ビーム高さ   | ビーム下部折り返し |
|---------------------|----------------|---------|-----------|
| 奥行き450mmタイプ (D450用) | 430～480mm      | 60～96mm | 18mm以上    |
| 奥行き600mmタイプ (D600用) | 580～630mm      |         |           |
| 奥行き750mmタイプ (D750用) | 730～780mm      |         |           |
| 奥行き900mmタイプ (D900用) | 880～930mm      |         |           |

※1.天板奥行き (ビーム部含む) は、ビームの部分も含んだ最大の奥行きです。  
※2.ビーム高さは、天板部が上に飛び出しているものは、天板も含んだ高さです。


●ビーム下部の平らな部分の長さが842mm以上必要となります。  
また、2台並べて設置する場合は1686mm以上必要となります。

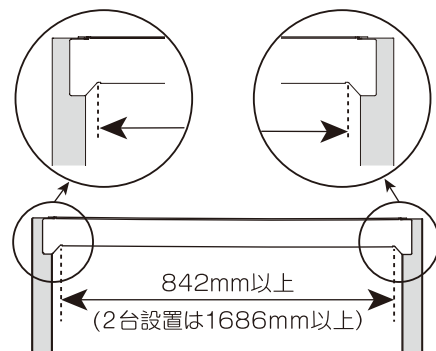


### 部 品 明 細

※下図に描かれている部品が揃っているか、取付け前にご確認ください。


① 金具 (左) ……1個

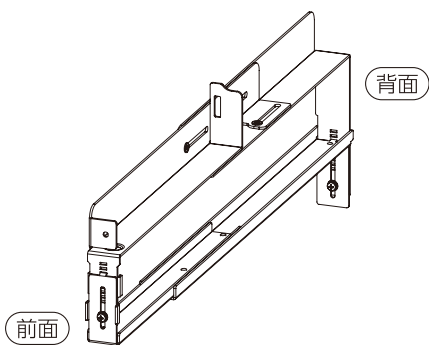


② 金具 (右) ……1個

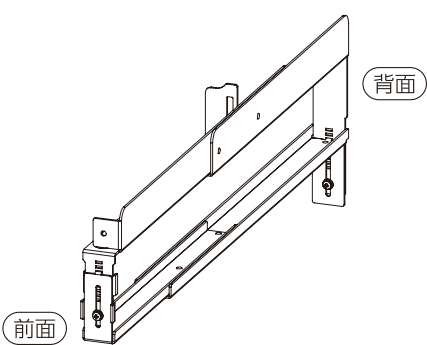

③ 固定ネジ用六角レンチ ……1本

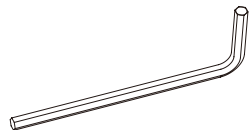

④ 固定ネジ ……4本



M6×20mm

⑤ 取付説明書 ……1枚




● 図の金具 (左) と金具 (右) は各仕様で奥行き寸法が変わります。

● 用意するもの メジャー、プラスドライバー


### 取 付 手 順

● 取付手順についてはD600用で説明しますが、他の仕様も取付手順は同様です。


**1** 取付方法については金具 (右) で説明します。  
金具 (左) も基本的取付方法は同様です。

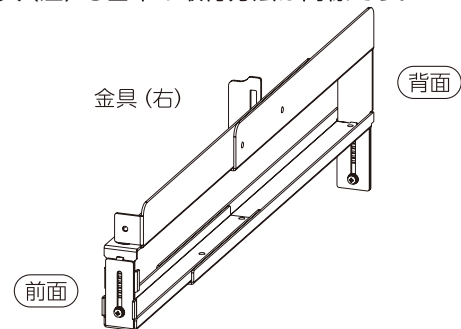


**2** 下金具の止めネジ2本を緩めて、連結ネジ2本を外してください。  
⚠ 止めネジは緩めすぎると外れてしまうので、半回転程度緩めてください。  
連結ネジはまた取付けするので、無くさないように注意してください。

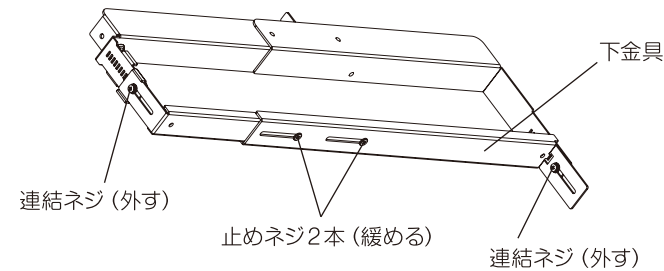


**3** 上金具の止めネジ3本を半回転緩めて少し金具を広げて下金具を外してください。

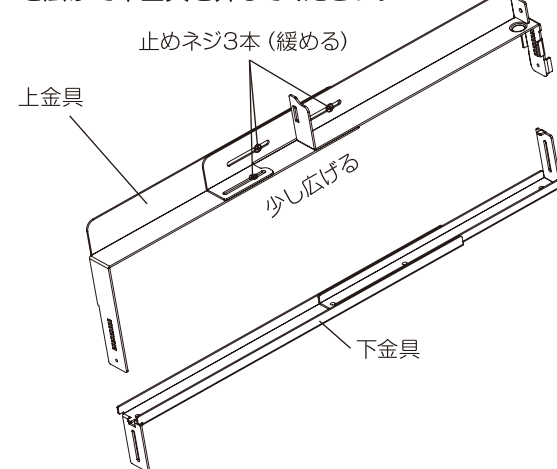


**4** 上金具の幅を広げて物品棚の天板にはめ込んでください。

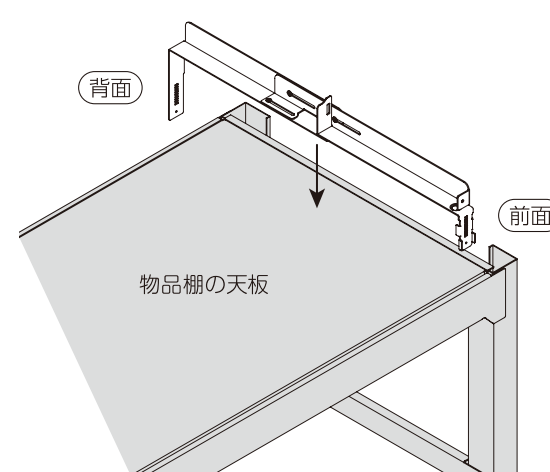


**5** 上金具の幅を天板奥行きにぴったり縮めて止めネジ3本を締めてください。

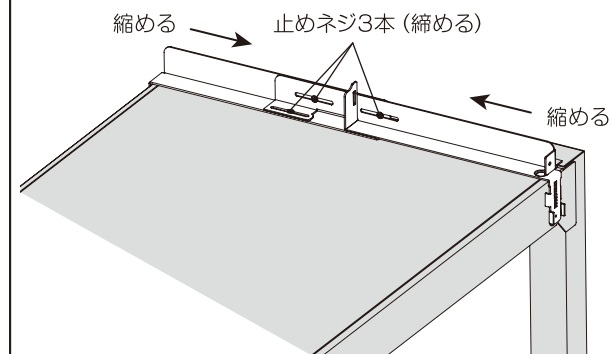

**6** ③で取り外した下金具を再度取り付けます。  
この時ビームとの隙間ができるだけ少なくなる位置の穴へ前面のツメを差し込んでください。

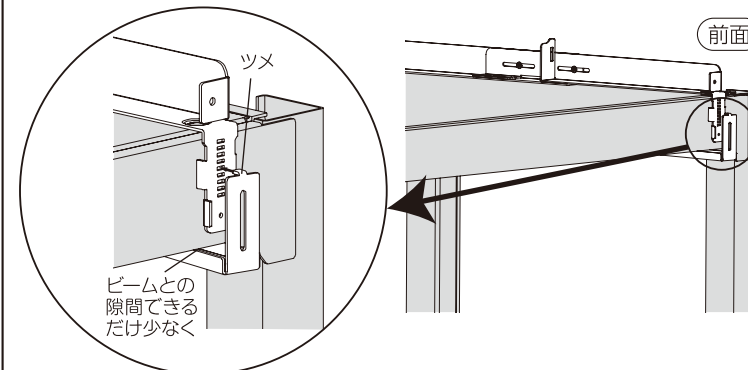

**7** 背面のツメも前面と同じ位置へ差し込んでください。

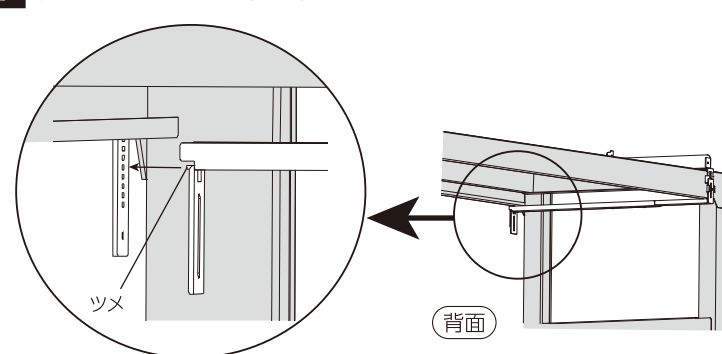

**8** 図の箇所を外した連結ネジで止めてください。

