

伸縮キャスター付キャリー

取り扱い・組み立て説明書 CSC-1

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅50(最小50/最大65)×奥行44.5×高さ7.5(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN






【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用です。
- 使用時にはお持ちのファンヒーターに合わせて本体幅を伸縮させることができます。
- 移動させる時は、ファンヒーターの電源を切っていることを確認してください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 偏った荷重をかけないようにご注意ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重：40kg

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

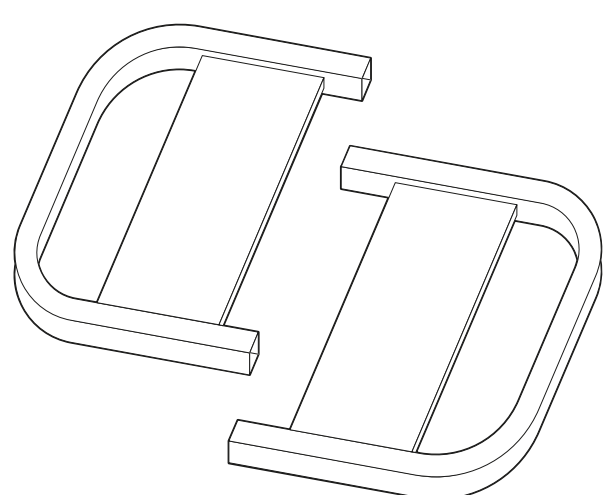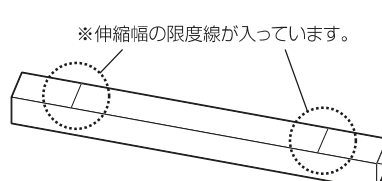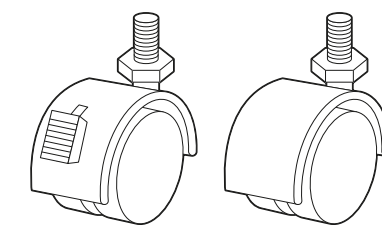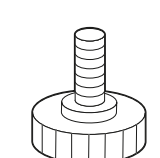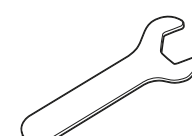(A) フレーム  2	(B) パイプ  ※伸縮幅の限度線が入っています。 2
(D) キャスター(ストッパー付・ストッパー無し)  各2	(C) 滑り止めシート  2
(E) アジャスター  4	(F) スパナ  1


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームを裏返し、パイプを取り付けます。

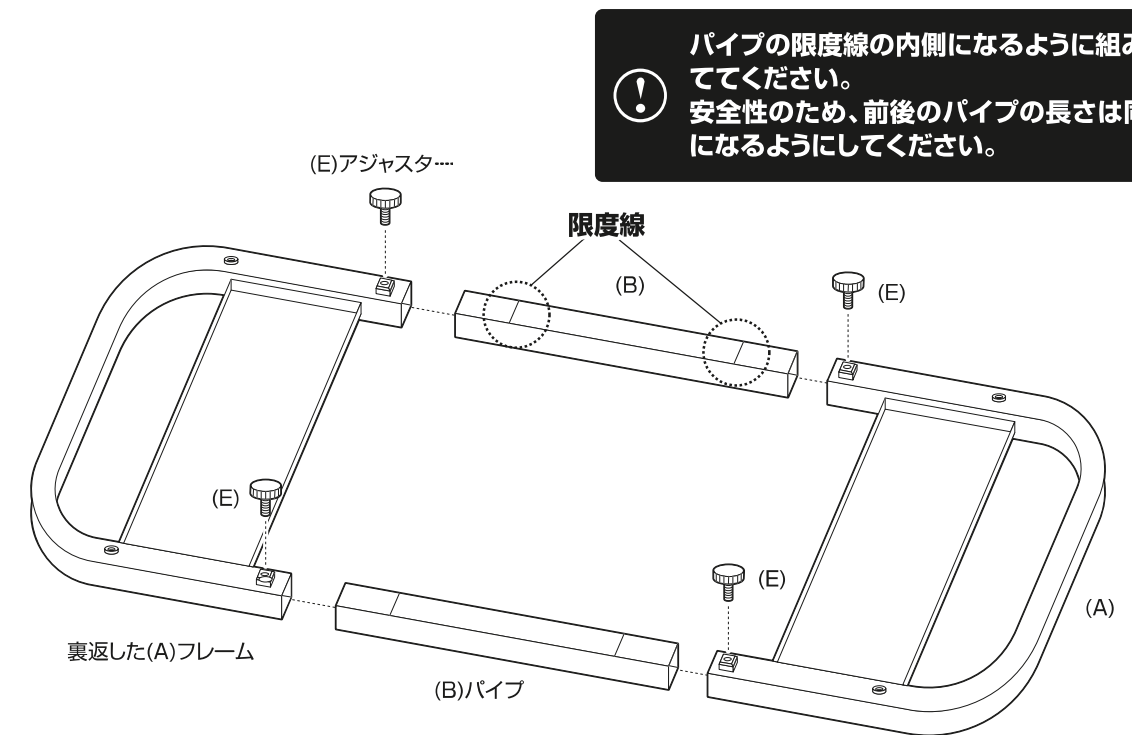


2 組み立てた本体に、キャスターを取り付けます。

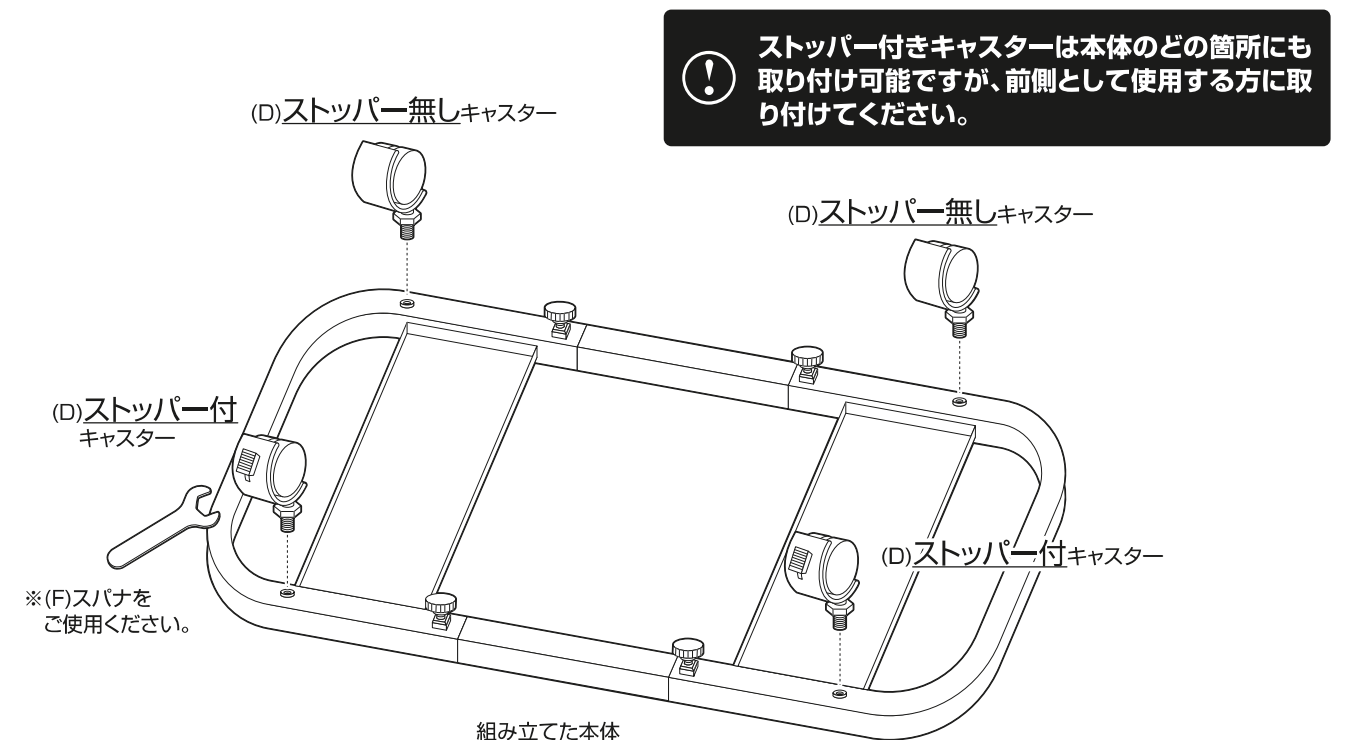

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 本体を起こしなおし、滑り止めシートを貼ります。
最後にゆるみがない事を確認して完成です。

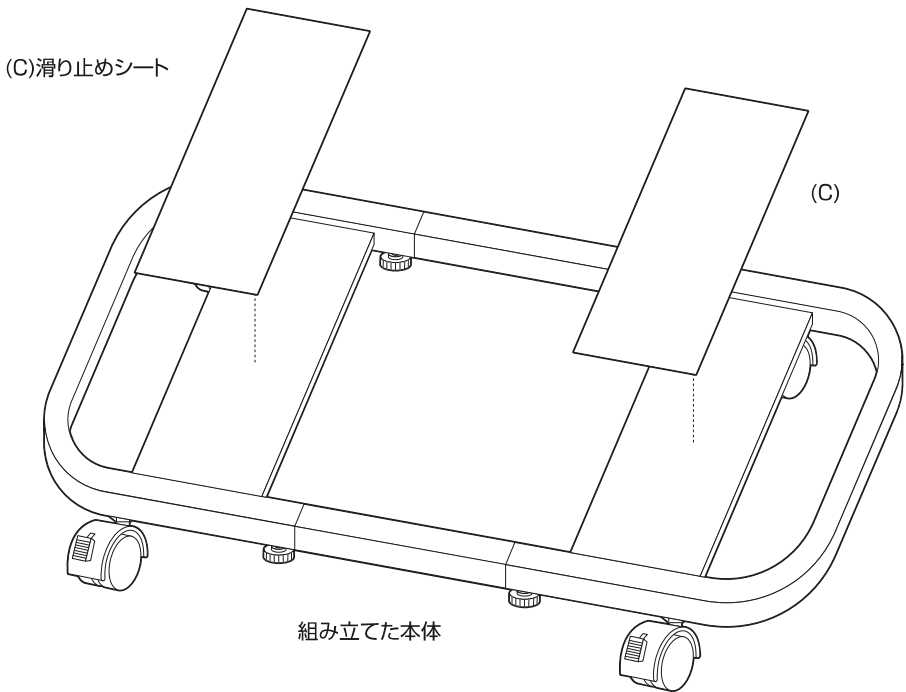


本体の幅の伸縮方法

お持ちのファンヒーターにあわせて幅を伸縮することができます。
伸縮する時は、本体裏側にあるアジャスターを回して緩め、調節してください。

伸縮は無段階です。
パイプの限度線が伸縮幅最大線
です。危険ですので、限度線以上
に伸ばさないでください。

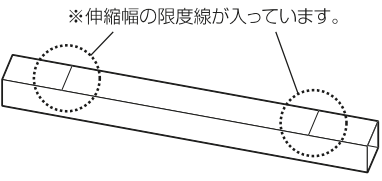


※安全性のため、前後のパイプ
の長さは同じになるようにし
てください。

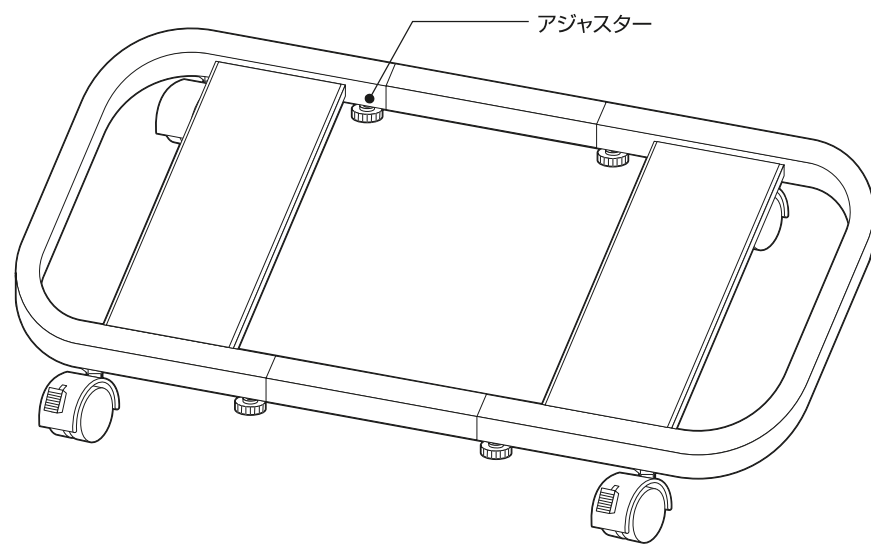


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

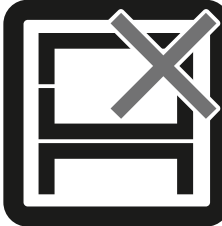


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

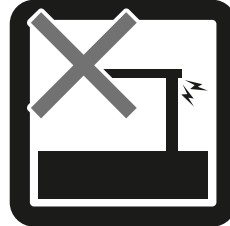


異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告

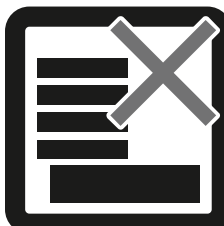

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

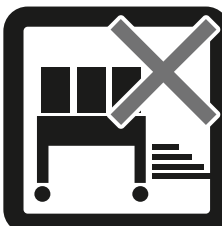


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

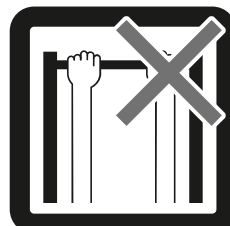

製品にぶら下が
ったりしないで
ください


注意

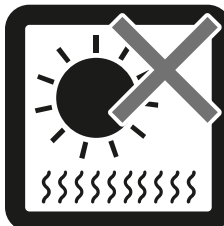

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

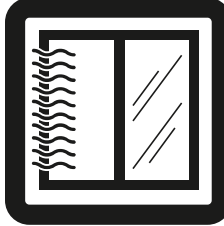


開棚の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

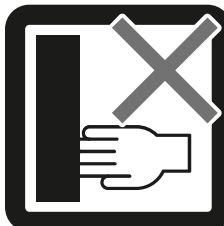


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

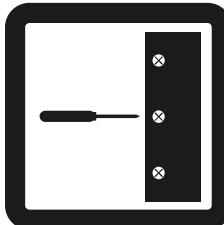


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

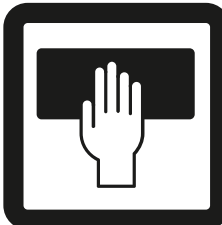


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

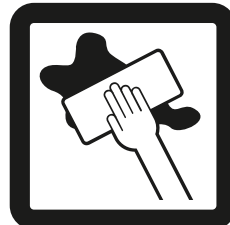

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

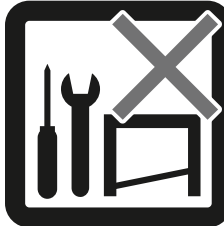

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

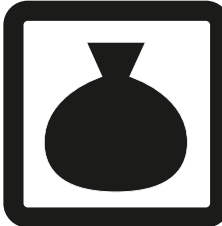

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。