

ビストロ3点セット

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でお楽しみください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / テーブル: 約 幅55×奥行54×高さ71 (cm)
 天板サイズ: 約 幅55×奥行54 (cm)
 チェア: 約 幅39×奥行44×高さ79 (cm)
 座面の高さ: 約 44 (cm)

表面加工 / オイル仕上げ

原産国 / ベトナム

組み立て上のご注意

●組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。●平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。

保管・点検・お手入れ

●本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

飛び乗る様に座ったり、一方に荷重がかかるような座り方はしないでください。座るときは、背もたれに深く腰掛けるようにしてゆっくりと座ってください。



上に立ったり、踏み台代わりに使わないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。



使用時のご注意

- 商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 本製品は、完全に広げて使用してください。
- 床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
- 水平を保てる場所に設置しご使用ください。凸凹や段差のある所、砂地などの軟弱な地面での使用はお避けください。
- 本製品を踏み台代わりに使用したり飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 片方の脚を浮かせて傾けるなど、端部に極端な体重をかけないでください。
- 勢いをつけて座らないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 本製品の開閉の際はフレームが交差する箇所で、指や手を挟まないように十分ご注意ください。特にお子様には注意し、組立や収納をさせないようにしてください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。




組み立て順序

テーブルの組立方

(1) テーブル天板裏のネジを外します

(2) テーブル脚を広げて取り付けます


(3) (1)で外したネジで脚を固定します

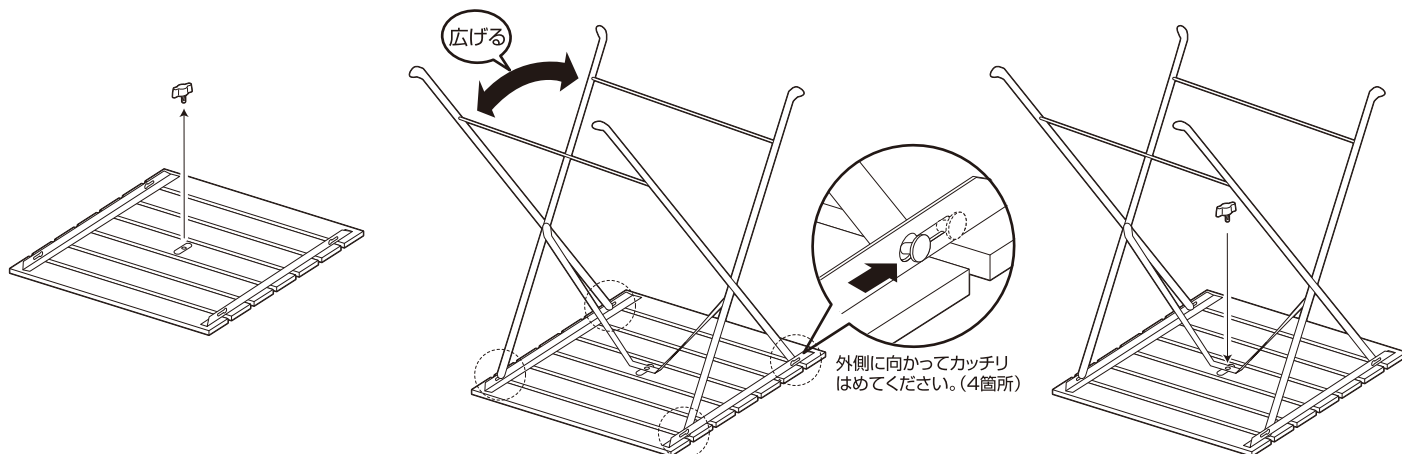

チェアの開き方

(1) 「背もたれ」を持ち、「座部」を前に引く様にします。


(2) 「座部」の後を押して「ストッパー」をしっかり固定します。

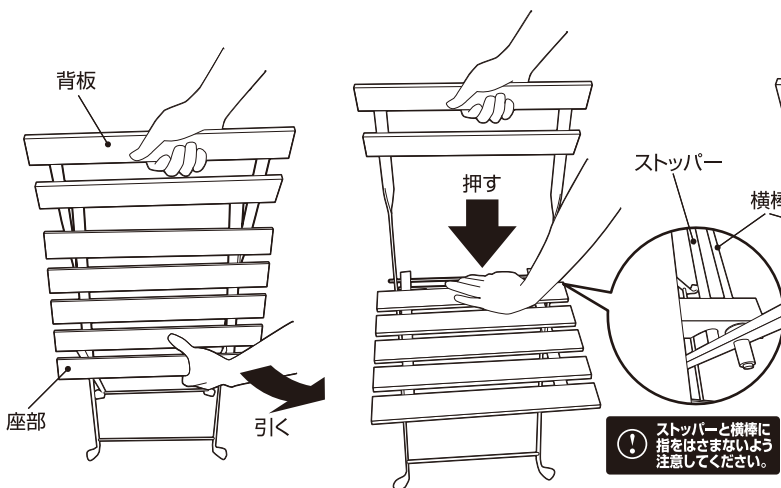

チェアのしまい方

(1) 「背もたれ」を持ち、「横棒」を引っ張り「ストッパー」を外します。

(2) そのまま上に引っ張り上げ「座部」を押して畳んで下さい。

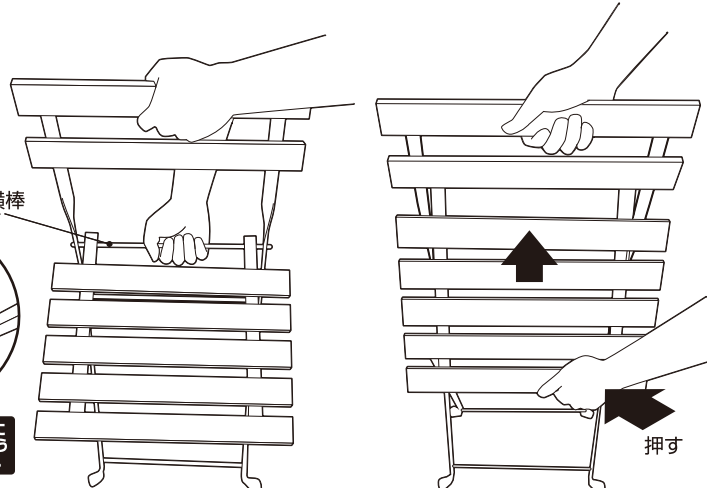

本製品につきまして
 ご不明な点がございましたら
 右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
 ※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山善 家庭機器事業部 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
 I,無断複製・転載禁止 20・2