


AD-5707/AD-5707-E/AD-5708

防滴デジタルタイマー

★Refer to back side for English version

取扱説明書

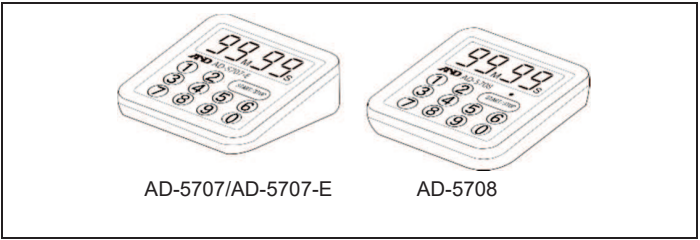

ご注意

- (1) この取扱説明書（以下、本書）の一部または全部を、株式会社エー・アンド・デイ（以下、弊社）の書面による許可なく、転載・複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- (2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容にご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 弊社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益及び、本製品の欠陥により発生する直接、間接、特別または、必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にデータの損失の責任を一切負いません。(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねます。

© 2023 株式会社エー・アンド・デイ



1. はじめに

このたびは、AD-5707/AD-5707-E/AD-5708 100 分間デジタルタイマーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

保証書

此の度は、弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。
末永くご愛用の程、お願い致します。
弊社は、下記の通り製品保証を致しておりますので、この保証書は大切に保管してください。

品名	防滴デジタルタイマー	型名	AD-5707 / AD-5707-E / AD-5708
お客様お名前	様		
ご住所	□□□-□□□□		
ご購入日			
ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）			
保証期間	ご購入日より 1 年間		

株式会社
エー・アンド・デイ

東京都豊島区東池袋3-23-14

※下記のいずれかを必ず行ってください。
① 販売店で上記に記入、捺印をしていただく。
② 販売店で発行されたお買上げを証明するもの（レシートやシールでも可）を本保証書に添付または保管いただく。

2. 安全におつかいいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

本取扱説明書の中に記載されている注意事項は、下記のような意味を持っています。

注意事項の表記方法

本取扱説明書の中に記載されている注意事項は、下記のような意味を持っています。

	警告	この表記は、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

	注意
・修理	ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び機能を消失する恐れがあります。
・機器の異常	機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめてください。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. 取り扱い上の注意

- ・強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないで下さい。故障の原因になります。
- ・急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ・防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、水中に入れたり水洗いなどは避けてください。
- ・ケースを開けたり、分解しないでください。故障の原因になります。
- ・電池容量の少ない電池を入れた時や使用中に電池容量が少なくなってくると、ボタンを押した時突然ブザーが鳴り出し、ボタン操作でブザーを止める事ができなくなったり、正常な表示ができなくなったり、ボタン操作ができなくなったりする場合があります。このような現象が出始めたら、「8.電池交換の仕方」の手順で電池を交換してください。


4. 磁石取り扱い上の注意

本製品は裏面に磁石を内蔵しています。ご使用時は下記のことにご注意してください。

 **警告**

ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ本製品を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な作動を損ない、人命にかかわる恐れがあります。

5. 各部の名称

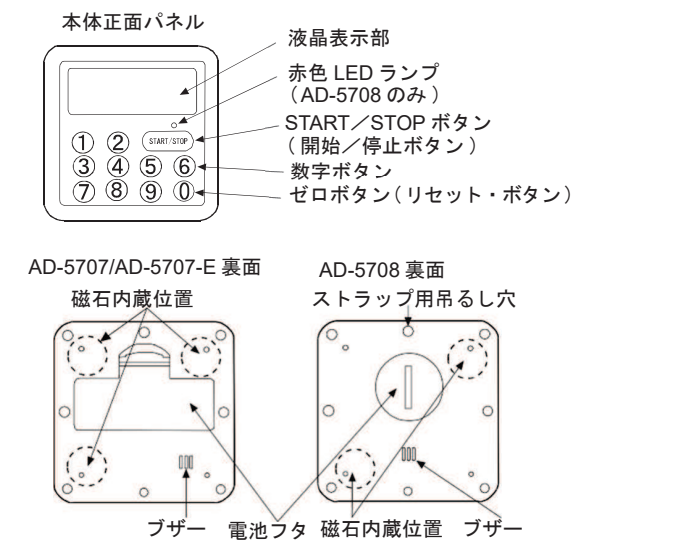

6. 操作方法

このタイマーは、99 分 99 秒までのアラーム時間を設定することができます。約 10 分間使用しないと、表示が消えて省電力モードになります。使用する時は、いずれかのボタンを押してください。

アラーム時間を設定する

＜例 1.“12：34”と設定する場合＞

- 1.数字ボタンを①→②→③→④の順に押します。
表示部に **12m34s** と表示されます。
- 2.[START/STOP]ボタンを押すと、“ビップ”と鳴り、カウントダウンを開始します。
- 3.アラーム設定時間が経過すると、ブザー音が約 1 分間鳴ります。
(ビビ：10 秒間、ビビビ：20 秒間、ビビビビ・・・：30 秒間)
(AD-5708 の場合は、赤色 LED ランプが同時に点滅します)
- 4.アラームが鳴り終わると、表示部が **12m34s** に戻ります。

＜例 2.“99：59”と設定する場合＞

- 1.数字ボタンを⑨→⑨→⑤→⑨の順に押します。
表示部に **99m59s** と表示されます。
その後の手順 2、3、4 は例 1 と同じです。

ブザー音を止めるには

アラーム時間が経過して鳴っているブザー音を止めるには、[START/STOP] ボタンを押してください。ブザー音が止まり、再びアラーム設定時間が表示されます。

途中でタイマー動作を止めるには

途中でタイマー動作を中止する場合は、[START/STOP]ボタンを押してください。タイマー動作が止まります。
再び[START/STOP]ボタンを押すと、タイマー動作は再開されます。

初期状態に戻すには（リセット）

表示部を初期状態の **00m00s** に戻すには、0 ボタンを 2 秒以上押し続けるか、0 ボタンを 4 回押してください

アラーム時間を変更するには

タイマー動作中は、タイマー動作を中止させ、新たにアラーム時間を数字ボタンにて設定してください。

カウントアップ機能

このタイマーは、0～99 分 59 秒までカウントアップ計測ができます。99 分 59 秒になりましたら、再び 00 分 00 秒からカウントが始まります。

・カウントアップ動作を開始するには

初期状態の **00m00s** 表示のときに[START/STOP]ボタンを押すと、カウントアップ動作が始まります。

・途中でカウントアップ動作を止めるには

カウントアップ動作中に[START/STOP]ボタンを押すと、カウントアップ動作は停止します。その後、再び[START/STOP]ボタンを押すと、カウントアップ動作は再開されます。

7. 設置の仕方

- ① 本体裏面の磁石を利用して、金属面に貼り付けられます。
(つるつるした表面ではすべる場合があります)
- ② 卓上に置いて、使用できます。
- ③ 吊るし穴にストラップをつけて、首からぶら下げて使用できます。(AD-5708 のみ)

8. 電池交換の仕方

表示が薄くなってきましたら、以下の手順で電池を交換してください。

- ① 本体裏面の電池フタを取り外します。
AD-5708 の場合は、コインを使って反時計回り(左回り)に回してください。
- ② 古い電池を抜き取り、新品の単 4 形電池 1 個 (AD-5707/AD-5707-E の場合) または CR2032 コイン型電池 1 個 (AD-5708 の場合) と交換してください。AD-5708 の場合は、(+)側を上にします。
- ③ 電池フタを閉じます。

電池使用上の注意

- ・付属の電池はモニター用です。電池寿命が短い場合があります。本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外して保管してください。
- ・電池は必ず指定のもの (AD-5707/AD-5707-E：単 4 形乾電池 1 個、AD-5708：CR2032 コイン型電池 1 個) をご使用ください。

- ・電池は(+)、(－)の向きを間違えないようにセットしてください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- ・環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。

9. 仕様

表示形式	：分：秒
アラームセット時間	：最大 99 分 99 秒、最小 1 秒
カウントアップ計測時間	：最大 99 分 59 秒、最小 1 秒
アラーム時間	：ブザー音 約 60 秒間、音量 約 60dB@30cm
オートパワーオフ	：約 10 分
常温時精度	：±20 秒/日
防水性能	：IP54 相当
電源／電池寿命	：単 4 形乾電池 1 個/約 1 年(AD-5707/AD-5707-E) (1 日 3 回使用時) CR2032 コイン型電池 1 個/約 1 年(AD-5708)
使用温湿度範囲	：0℃～＋40℃ 85%RH 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	：-10℃～＋50℃ 85%RH 以下(結露しないこと)
寸法	：69(W)×69(H)×27(D)mm(AD-5707/AD-5707-E) ：69(W)×69(H)×15(D)mm(AD-5708)
重量 (電池含む)	：約 70g(AD-5707/AD-5707-E) ：約 57g(AD-5708)
本体材質	：ABS 樹脂
標準付属品	：単 4 形乾電池 1 本(AD-5707)、 CR2032 コイン型電池 1 個(AD-5708) (* 付属電池はモニター用)、取扱説明書

保証規定

1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲とさせていただきます。
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より 1 か年間、無償にて修理いたします。
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。
(ア) 不適切な扱いまたは使用による故障。
(イ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
(ウ) 火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
(エ) 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
(オ) 保証書のご提示が無い場合。
(カ) 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
(キ) ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。
(ク) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(ケ) お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。
(コ) 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

お客様相談センター

電話 **0120-514-019**

通話料無料

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂いたりすることがありますのでご了承ください。

〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
株式会社エー・アンド・デイ F E 課