


200-SL039GY

セキュリティ金庫(小・グレー)

※付属の鍵は絶対に金庫の中に入れないでください。
暗証番号を忘れたり、電池が切れた場合は、鍵で開錠しなければ開きません。


内容物：本体×1台、鍵×2個、単三乾電池(テスト用)×4本、インサート×2個、ボルト×2本

鍵での開錠方法

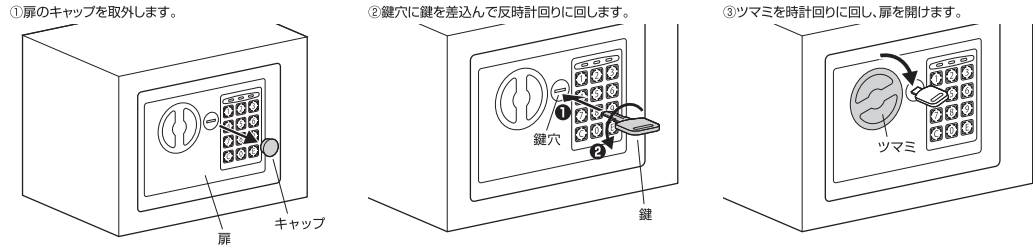


施錠方法

※付属の鍵は絶対に金庫の中に入れないでください。暗証番号を忘れたり、電池が切れた場合は、鍵で開錠しなければ開きません。

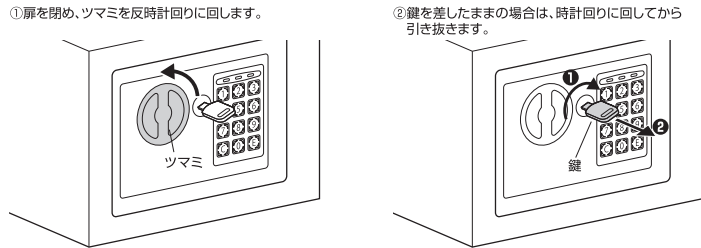


電池の入れ方

ご購入時やバッテリー残量LED(赤いLED)が点滅した場合は新しい電池をセットします。

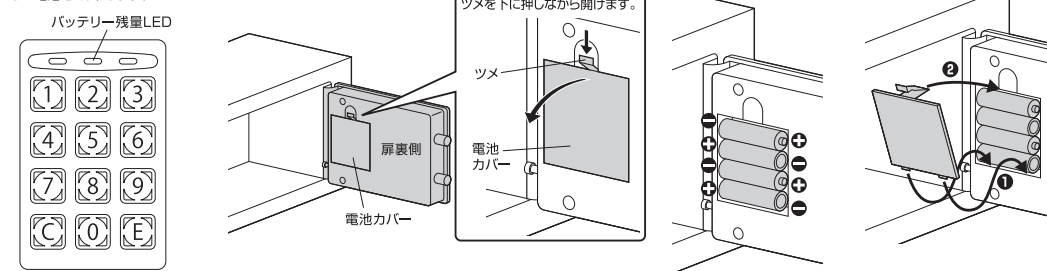


暗証番号の変更方法

出荷時の状態では暗証番号が設定されていません。はじめに使用する際は鍵で解錠し、3～8桁の任意の番号に設定し直して使用してください。
※暗証番号は鍵で開錠、設定した暗証番号で開錠のどちらでも変更でき、何度でも変更できます。
※1桁、2桁の番号でも設定することはできますが、安全性を高めるため、3桁以上の設定をお勧めします。

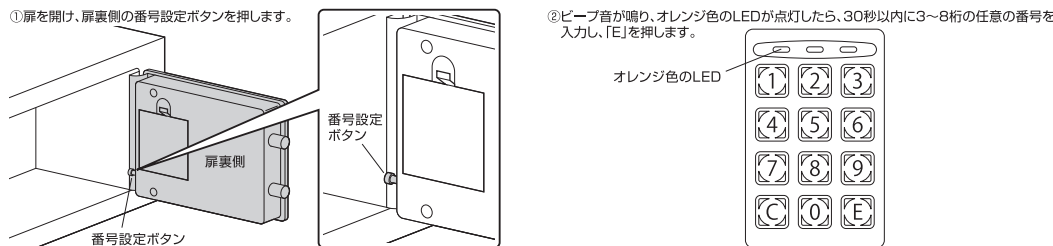


暗証番号での開錠方法

①設定した暗証番号を入力し、「E」を押します。
※番号を押し間違えた場合は「E」を押す前に「C」を押してリセットしてください。

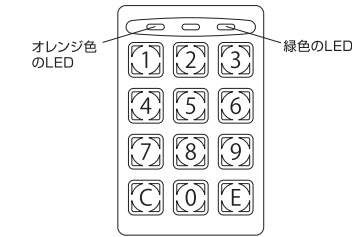

②正しい暗証番号が入力されると、緑色のLEDが点灯し、開錠します。5秒以内にツマミを回して扉を開きます。

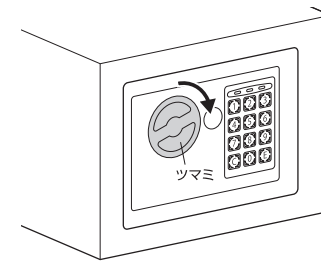

＜オレンジ色のLEDが点滅した場合＞

間違った暗証番号が入力されると、オレンジ色のLEDが点灯します。


3回連続で間違えた場合は約20秒間暗証番号の入力ができなくなります。

さらに3回連続で間違えた場合は約5分間暗証番号の入力ができなくなります。

壁面・床面への固定方法

※本製品の壁面への取付けは、壁面が長期間の荷重と扉の開け閉めの振動に耐えられるかどうか、専門業者にご確認の上で行ってください。

■コンクリートの壁に固定する場合

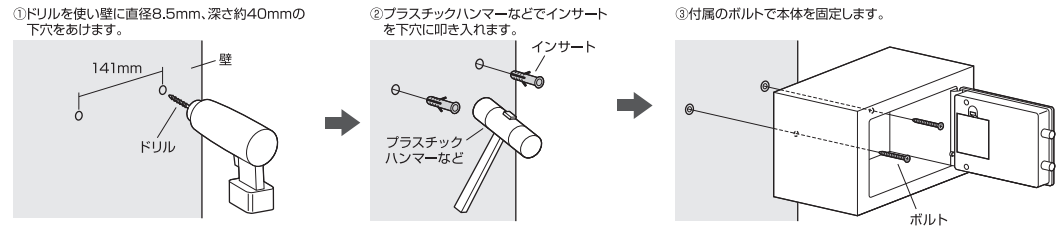


■芯材が入った壁に固定する場合


石膏ボードや空洞がある材質の場合は芯材が入っている場所に合わせて取付けます。

①ドリルを使い壁に直径4mm、深さ約25mmの下穴をあけます。

②付属のボルトで本体を固定します。

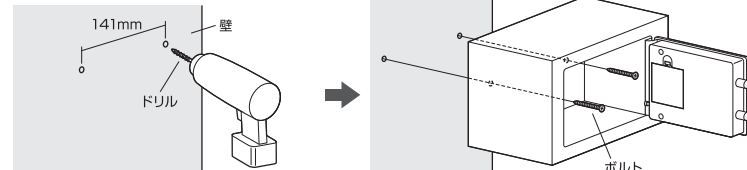

■コンクリートの床面などに固定する場合

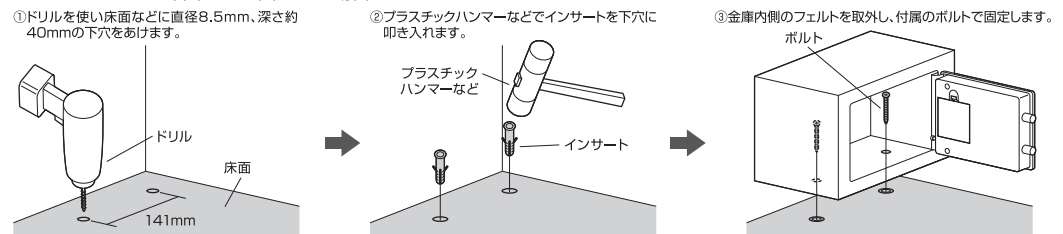

■木製のデスクなどに固定する場合

①ドリルを使いデスクなどに直径4mm、深さ約25mmの下穴をあけます。

②金庫内側のフェルトを取外し、付属のボルトで固定します。

