TERAMOTO

BM-2ホーキ30 スペア(グレー) CL-378-630-0

4 904771 392806

プラ
プリスター:PET

このたびは「BM-2ホーキ30 スペア」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書を良くお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

スペアヘッドの対象商品
CL-465-213-7　BM-2ホーキ30　1本柄(グレー)
CL-465-223-7　BM-2ホーキ30 伸縮柄(グレー)

⚠ ご注意

- ●清掃以外の用途には使用しないでください。
- ●スペアをセットする際に手や指をはさまないようご注意ください。
- ●火気の近くで使用しないでください。


使用上の注意

- ●直射日光の当たらないところで保管してください。劣化や変色の原因になります。
- ●使用後は毛のクセ防止のため、吊り下げて保管してください。
- ●廃棄する際は各自治体の定める方法に従ってください。

品質表示	
材　　質	頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%
サ イ ズ	約30cm
毛の長さ	約40㎜

MADE IN JAPAN

梱包内容

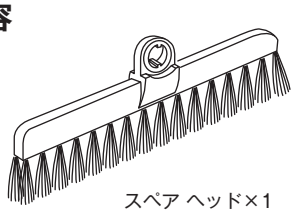


スペア ヘッド×1




プッシュノブ×1

下記の部品は継続して使用してください



軸オス×1




軸メス×1


本体に付属している部品は
継続して使用する必要があります。
廃棄しないようご注意ください。

スペアヘッドの交換方法

● 古いヘッドを外す


①下記の図のように、プッシュノブを穴に差し込み、強く押し込むと軸オスが外れます。

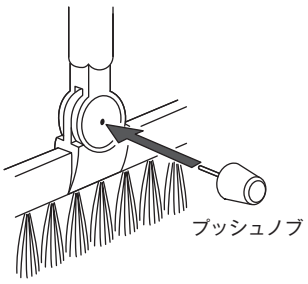


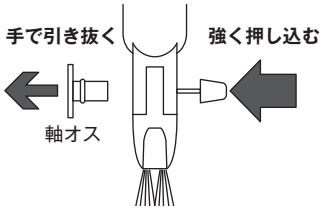

ペンチなどの工具を使用すると、軸オスが破損する恐れがありますので、使用しないでください。

②下記の図のように、プッシュノブの先端を穴に通して強く押し込むと、軸メスが外れ、ヘッドを取り外すことができます。

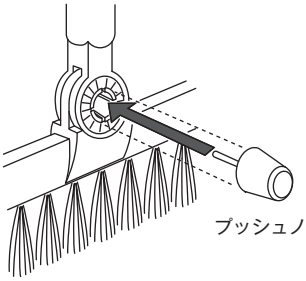


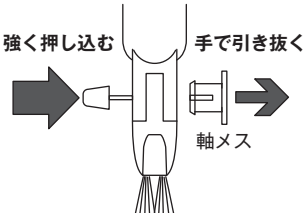


ペンチなどの工具を使用すると、軸メスが破損する恐れがありますので、使用しないでください。

●スペアヘッドを取り付けます。


①下記の図のように、スペアヘッドを柄に取り付けてください。

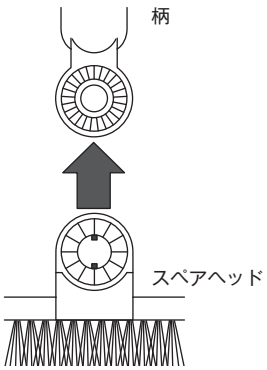

②下記の図のように、軸メスを取り付けてください。

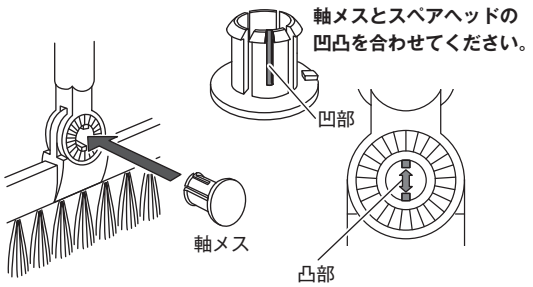

③反対側から軸オスを強く押し込んで取り付けてください。

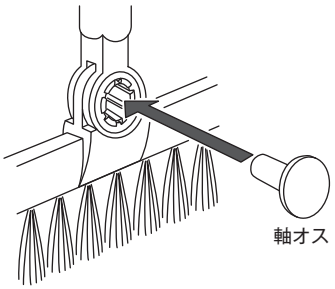

ハンマーなどの工具を使用すると、軸オスが破損する恐れがありますので、使用しないでください。

TERAMOTO 株式会社テラモト

本　　社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29　TEL 06(6541)3333　FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23　TEL 047(358)1151　FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335　横浜営業所 TEL 045(958)1370　FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944　広島営業所 TEL 082(239)1551　FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190　福岡営業所 TEL 092(433)7515　FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
受 付 時 間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜～金曜（祝日を除く）

ホームページアドレス　https://www.teramoto.co.jp/

2025_2-2n_PDF