


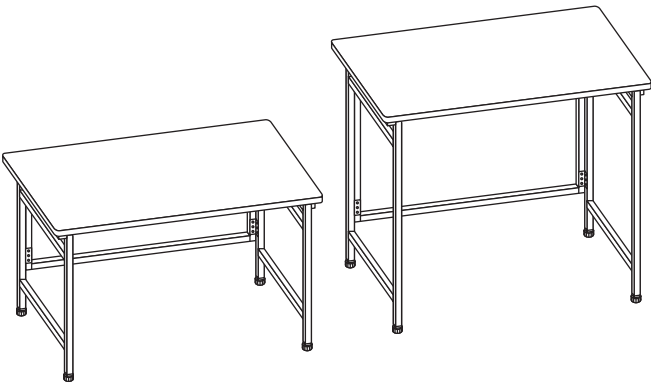

RPST-8040L

RPST-8040H

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

パタパタデスク/パタパタデスクロー

取扱い・組み立て説明書

RPST-8040H
/8040L共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 RPST-8040H/使用時：幅80×奥行40×高さ70cm
折りたたみ時：幅80×奥行74×高さ6.5cm
RPST-8040L/使用時：幅80×奥行40×高さ40cm
折りたたみ時：幅80×奥行44×高さ6.5cm
- 構造部材 フレーム/金属(スチール)
BK/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 甲板の表面材 BK以外/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム/エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA


- 本製品はフレームの開閉機能を有した折りたたみ式デスクです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで収納しておくことができます。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
耐荷重：20kg

デスクの開閉方法


※必ず商品を床に寝かせた状態で行ってください!

❗ 開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。

①

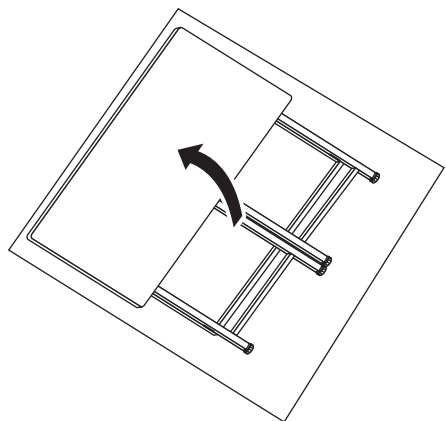

②③

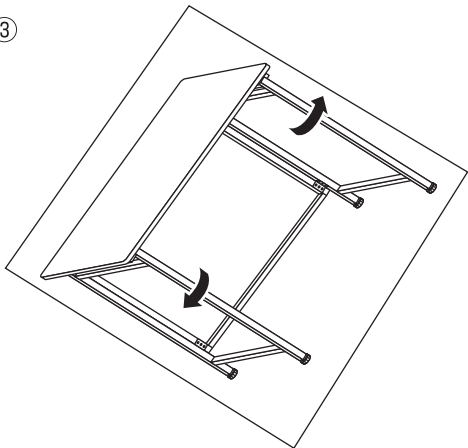

【開く時】


- ① 天板を上げる
- ② フレームを広げる
- ③ ロックする

【閉じる時】


- ① ロックをはずす
- ② フレームを閉じる
- ③ 天板を下ろす

ストッパーの操作


この箇所にストッパーが取り付けられています。

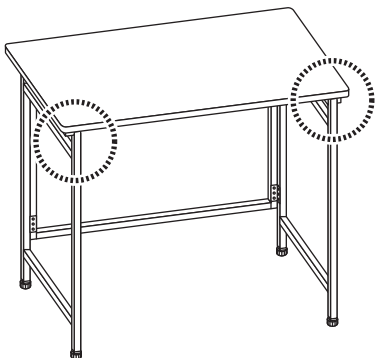


- 使用時(ロックする)
カチッと音になるまで
ピンを押してください。

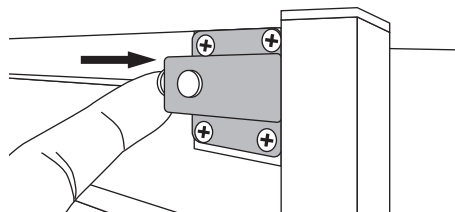


- 解除時(ロックをはずす)
ボタンを押すとピンが
はずれます。

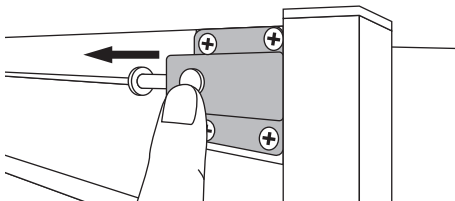

危険

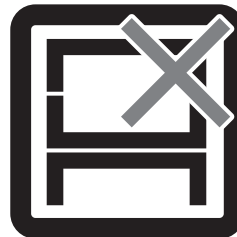

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

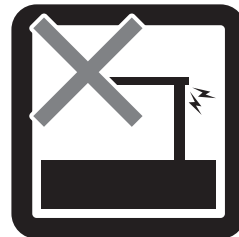

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

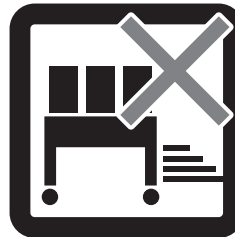

物品をのせたま
ま移動を行わな
いください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

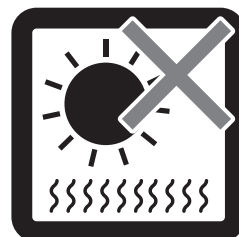

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

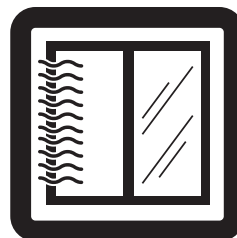


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

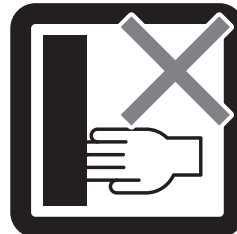


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

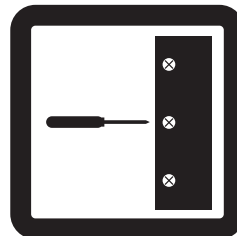


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

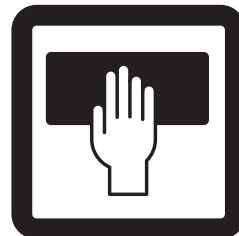


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

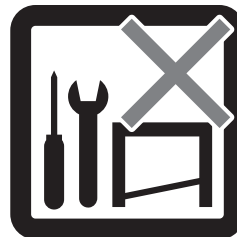

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

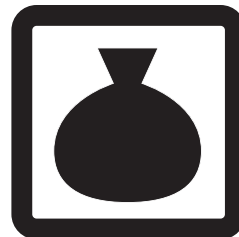

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております