


- 家庭用以外でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

軽量紙パック式 スティッククリーナー EKSP-SL600

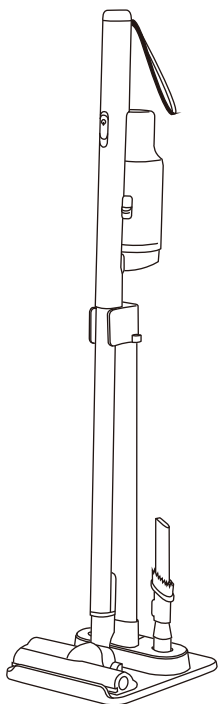

もくじ

●安全上のご注意	1
●使用上のご注意	5
●各部の名称	6
●お使いになる前に	9
スティックスタンドの組み立て	9
●使いかた	10
充電する	10
掃除する	11
紙パックを交換する	12
収納のしかた	13
●お手入れのしかた	14
●故障かな?と思ったら	18
●保証とアフターサービス	21
●仕様	21
●保証書	裏表紙

この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

このたびは、弊社軽量紙パック式スティッククリーナーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。

読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOKを
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「障害を負う可能性および物的損害のみが想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の表示で区分し、説明しています。

 禁止	 は、してはいけません 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 ぬれ手禁止
		 水ぬれ禁止	 水場での使用・保管禁止	
 強制	 は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。	 必ず行う	 電源プラグを抜く	

危険

 本体の充電に付属の充電アダプター以外を使用しない。また、他機器の充電に付属の充電アダプターを使用しない 電圧、電流、+-の極性が異なっていることがあるため、製品に内蔵された電池の液もれ・火災・発熱・破裂の原因になります。	 分解・修理・改造をしない 電池の液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。電池には危険防止のための安全装置が組み込まれています。これらを損なうと、安全に使用できなくなります。
 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない 故障の原因になります。	 水・海水・ジュースなどにつけない、ぬらさない 発熱・破裂・発火の原因になります。
 火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温の場所で充電、使用、保管しない 液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。	 当社の純正電池以外を使用しない 発熱・破裂・発火の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 危険



所定の充電時間を越えても満充電にならない場合は、充電アダプターをコンセントから抜き充電をやめる
発熱・発火の原因になります。



この製品は、安全な使用方法と危険性を理解しているかたの指示監督のもとで使用する
やけど・けが・火災・感電の原因になります。特にお子さまはご注意ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある
- 充電したり、しなかったりする
- 運転中に異常な音がする
- 運転中ときどき止まる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする

すぐに運転を停止し、充電アダプターを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠ 警告



ガソリン・灯油・火の残るタバコの吸殻・水・粉類などは吸わせない
火災・故障の原因になります。



交流100V以外の電源で充電しない
感電・発火の原因になります。



充電コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。



火気の近くや炎天下などの高温の場所、直射日光の当たる場所で充電・仕様・放置・保管しない
内蔵電池の液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
感電・やけど・けがの原因になります。



フロアノズル裏面の回転部には触らない
接触禁止
けが・やけどの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。



充電アダプター・充電コード・充電プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。



充電完了直後は、充電端子や充電アダプターのプラグには触らない
やけどの原因になります。

安全上のご注意

警告

 本体や充電アダプターの端子に金属などを付着させない 加熱や発火・破裂の原因になります。	 ぬれているダストカップ・フィルターは使わない 感電・発火の原因になります。
 人やペットに向けて使用しない けが・事故の原因になります。	 不安定なところに放置したり、保管しない 故障・けがの原因になります。
 分解・修理・改造をしない 火災・感電の原因になります。修理は買い上げの販売店にご相談ください。	 ぬれた手で充電アダプターを抜き差ししない 感電の原因になります。
 本体や充電アダプターを水に付けたり、本体に水をかけたりしない 感電の原因になります。	 浴室など高温多湿の場所や水のかかる場所では使用しない、保管しない 絶縁劣化による感電・漏電火災・事故の原因になります。
 充電アダプターは根元まで確実に差し込んでください 感電・ショート・発火の原因になります。	 充電プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着しているときは乾いた布で拭き取ってください 火災の原因になります。
 充電時以外は、必ず充電アダプターをコンセントから抜いてください 火災ややけどの原因になります。	 充電時間が経過しても充電完了にならない場合は、充電アダプターをコンセントから抜いて充電を中止してください 発熱・破裂・火災の原因になります。
 電源・充電アダプターは正しく使用してください 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず充電アダプターを持って抜いてください。	 他機器の充電アダプターを使用して充電しないでください バッテリーの液もれ・火災・発熱・破損の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意

 引火性の物(ガソリン・シンナーなど)の近くで使用しない 火災の原因になります。	 本体や付属品を落としたり、強い衝撃を与えない 発火・故障の原因になります。
 吸気口や排気口をふさいで長時間運転しない 故障・発火の原因になります。	 本体の排気口やすき間に指や異物などを入れない 感電・けが・故障の原因になります。
 家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しない 発煙・発火など不具合の原因になります。	 フロアノズルは本製品以外に取り付けない。また別製品のフロアノズルを取り付けない 発煙・発火の原因になります。
 本体、延長管にピンなどの金属類を入れない 発煙・発火・感電の原因になります。	 ダストカップ、フィルターは正しく取り付けてください。破れたり、古くなったときは交換してください 発煙・発火の原因になります。
 本体を壁などに立て掛けるときは運転を止める、長時間立て掛けない 床や壁の傷付き、けがの原因になります。	



リサイクルにご協力ください。

本製品に内蔵されている電池はリサイクル可能な貴重資源です。ご使用済み製品の廃棄方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルのご協力をお願いいたします。

※自治体により、回収のルールが異なります。

使用上のご注意

- 本製品は、一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。発火・故障の原因になります。
- 天災などの不可抗力による損害・不当な修理・改造による保証は致しかねます。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターやノズルに詰まり、故障・異臭・発火の原因になります。
 - ・殺虫剤などの薬品類、除湿剤、多量の粉(消火器の粉など)、スプレー、水などの液体、ガラス、びん
 - ・ペットなどの排泄物が付着したもの、針などがつたもの、長いひも、大きなゴミ、湿ったもの
 - ・カーペットのフリンジ(房)、吸込口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
 - ・食品用ラップ・包装用フィルム・ビニール袋など通気性の悪いもの
- 大量のシュレッダーゴミなどの細長いゴミは吸気路を塞ぎ、詰まりの原因になります。
- 破れた紙パックの使用や繰り返し使用はおやめください。
- 小石・砂などがある場所は掃除しないでください。故障・異臭の原因になります。
- 吸込口やノズルを床や家具に押しつけないでください。床面や家具を傷つける原因になります。
- 運転中にダストカップを取り外さないでください。ゴミが飛び散る原因になります。
- 電池は消耗品です。くり返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。
- 電池の寿命は周囲温度、使用時間など、ご使用の条件により異なります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなる場合は、電池の寿命と考えられます。

床・たたみ・じゅうたん・壁・家具などへの傷つきや、
フロアノズル・延長管の破損・故障を防ぐために


- 本体・延長管の先で掃除しないでください。
- 本体・延長管に手を添えて掃除しないでください。延長管・フロアノズルに無理な力が加わったり、ダストカップがはずれる可能性があります。
- 本体を強く当てないでください。壁・家具・床などに強く当てたり擦ったりすると色が付く場合があります。
- フロアノズルは力を入れずに片手で軽く滑らせてください。壁・家具などは強く当てると色が付きます。杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床や、床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床にこすり傷が付くことがあります。
- フロアノズル裏面のローラー・起毛布が摩耗しているときは使わないでください。お掃除の前に点検してください。
- フロアノズルを表面がかたい凹凸したコンクリート床などで使わないでください。フロアノズルのローラー・起毛布が摩耗します。
- 砂ゴミ上で使用した後、フロアノズル裏面のローラー・起毛布に付いた砂ゴミは取り除いてください。
- フロアノズルの回転部に髪の毛などのゴミが絡まっていたら、お掃除の前にお手入れをしてください。詰まったゴミなどでブラシの回転部が抑制されるとクリーナーの安全装置が動作したり、フロアノズルの破損、故障につながりますのでご注意ください。

各部の名称

ストラップ

※取りはずせません。

ハンドル



運転ランプ

モード切替

ボタン

運転ボタン

運転ランプについて

- 通常運転中・・・緑点灯
※電池残量が少なくなると赤点滅し、約60秒後に消灯します。
- 停止中・・・消 灯
- 充電中・・・赤点滅
- 満充電・・・緑点灯
- 紙パック交換・・・
橙点灯

排気口

本体

充電プラグ

充電端子

ダストカップ部

接続ボタン

延長管


開閉ボタン

紙パック

フロアノズル裏面

起毛布

ローラー

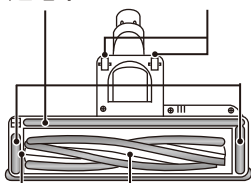

回転部(パワーブラシ)

ブラシカバー

接続ボタン

品番:YKP-M35

交換のしかたは


13ページをご覧ください

吸込口

フロアノズル(パワーブラシ付き)

付属品

■ブラシ付きすき間ノズル

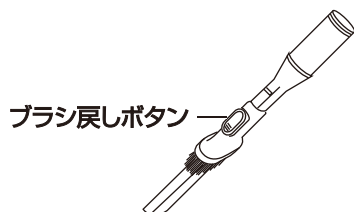


<ブラシの出し方>




<ブラシの戻し方>



■スティックスタンド

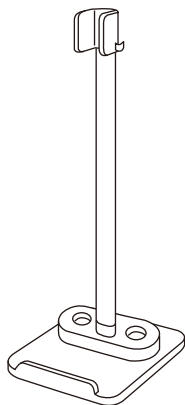

■充電アダプター

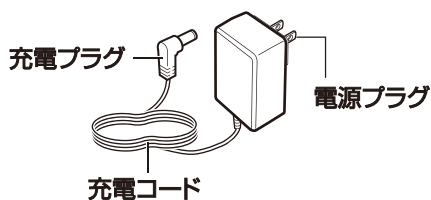

⚠ 警告

- 必ず交流100Vコンセントをご使用ください。
- ※充電アダプターを他の機器に使用しないでください。

■紙パック


(5枚×2セット+本体に1枚装着)




ノズルの使いかた

掃除する場所に合わせて、フロアノズルとブラシ付きすき間ノズルを使い分けてください。

スティッククリーナーとして

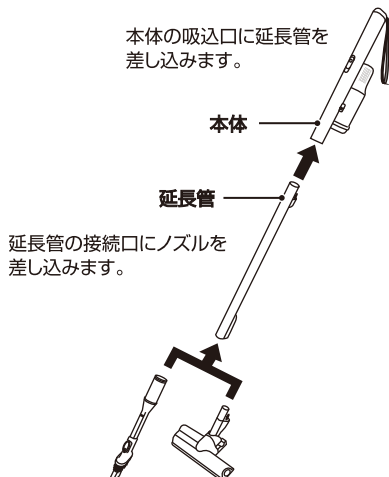


ハンディクリーナーとして

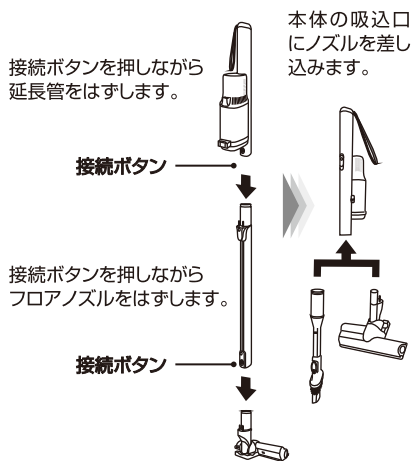


お使いになる前に

スティックスタンドの組み立て

- 1** スティックスタンドを組み立てる
ベースにスタンドユニットを下図の
ようにしっかり押し込んで組み立て
てください。

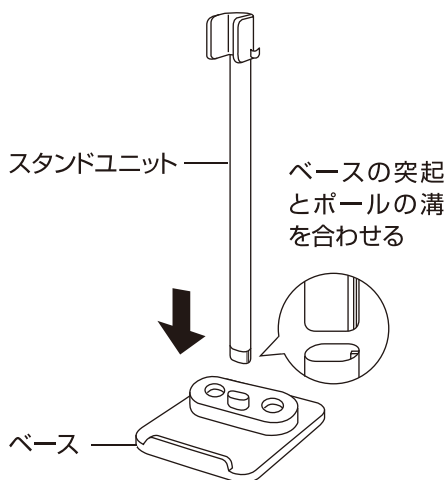

- 2** 充電アダプターをセットする
充電アダプターの電源コードを下
図のようにコードフックにひっかけ
てください。

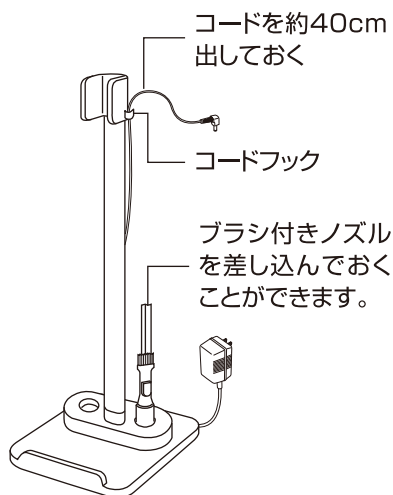

<ご注意>

- スティックスタンドは必ず壁際で使用してください。
- じゅうたんの上など不安定な場所に置かないでください。フローリングなどかたい安定した床の上に置いてください。
- スティックスタンド・本体の転倒は、故障や家具・家屋の損傷の原因になります。
- スティックスタンドを一度組み立てると、分解することはできません。

使いかた

充電する


- ※ お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に充電してください。充電は必ず専用の充電アダプターを使用してください。
- ※ 付属の充電アダプター以外で充電しないでください。

<お願い>

- 長時間使用しないときは、安全のため充電アダプターをコンセントから抜いてください。
 - 長時間充電せずに放置した場合、必ず満充電になるまで充電してからご使用ください。
 - 充電コードを本体に巻きつけたり、束ねたりしないでください。発火・火災・事故の原因になります。
 - 室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の場所では正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
 - 電池を使い切ったまま放置すると電池が劣化する原因になります。電池を長持ちさせるために、長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度、充電をおこなってください。
- ※ 初めてお使いのときや長時間充電せずに放置したときは、電池が自己放電していますので使用時間が短くなることがあります。
- ※ 充電中に本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。

1 充電アダプターを接続する

- ① 充電プラグを本体の充電端子に接続する
 - ② 充電アダプターをコンセントに差し込む
- 運転ランプが「赤点滅」し、充電を開始します。
- ※ 満充電までの目安時間は、約3時間です。

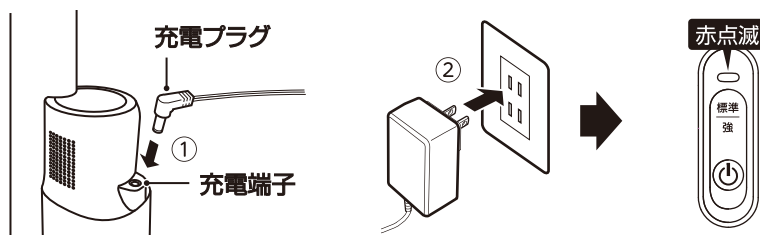

2 運転ランプが緑点灯したら充電完了です

3 充電アダプターをコンセントから抜き、充電プラグを充電端子から抜いてください

- ※ 充電プラグを接続したまま運転しないでください。

掃除する

<お願い>

- 大きめの紙片、大量の紙くず、包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。
- 運転中は、排気口をふさがないでください。
- お掃除するときは力を入れず、軽くゆっくりクリーナーを動かしてください。強く押しつけると床面や家具に傷をつける原因になります。

1 ハンドルを持ち、運転ボタンを押します



- 運転ランプが「緑点灯」し、「標準モード」で運転を開始します。
- 運転モードを切り替えるときは、モード切替ボタンを押してください。押すたびに「標準↔強」が切り替わります。

- 「標準」 ● 長時間お掃除をしたいとき
● カーテンなどが吸い付いて
操作しにくいとき
- 「強」 ● じゅうたんなど強い吸引力
が必要なとき

- ※ 運転中に電池残量が少なくなると、運転ランプが「赤点滅」し、約60秒後に停止します。
- ※ 電池残量がなくなると、運転ボタンを押しても運転ランプが「赤点滅」し、運転できません。充電してからお使いください。(10ページ参照)

ストラップの使いかた

ストラップを手首にかけて
ご使用ください

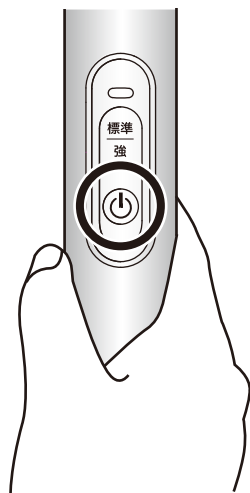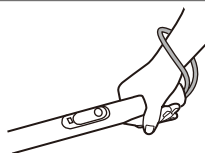

2 お掃除が終わったら運転ボタンを押して、運転を停止します

- ※ お掃除後は、本製品を不安定なところに放置しないでください。落下・転倒する原因になります。

紙パックを交換する

<お願い>


- ごみすてランプが点灯したら紙パックを交換してください。
- 紙パックを交換するときは、必ず運転を停止してからおこなってください。
- 交換用の紙パックは純正紙パック(YKP-M35)をお使いください。

紙パックはお買い上げの販売店、弊社ECサイトの山善ビズコム、くらしのeショップでお求めください。

1 紙パックを取り出します。

- 開閉ボタンをスライドさせて紙パックを捨てます。

※ノズル・延長管は取りはずしてください。

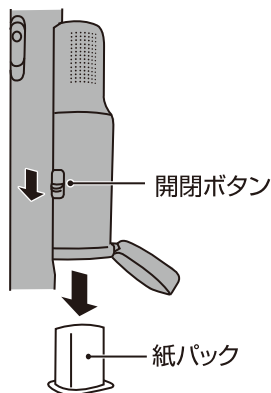

2 新しい紙パックを取り付けます。

- 本体を上向きにおいて紙パックをセットします。

紙パックを広げてボール紙の凹部を紙パックケースの突起部に合わせます。



3 本体の底ふたを閉めます。

- 紙パックが正しく入っていることを確認してからカチッと音になるまで底ふたを閉めます。

<注意>

純正以外の紙パックを使用しないでください。
本体モーターの発煙・発火の原因となります。



収納のしかた

⚠ 警告


- 不安定なところに放置したり、保管しないでください。
- 火気の近くや炎天下など高温の場所、直射日光の当たる場所に放置したり保管しないでください。

お掃除の途中で一時的に置くときや収納するときは、電源を切り、ストラップをフックなどにかけて収納してください。または、スティックスタンドにセットしてください。


※本製品には自立機能はありません。

※スティックスタンド・本体の転倒は、故障や家具・家屋の損傷の原因になりますのでご注意ください。

ストラップをかけるとき

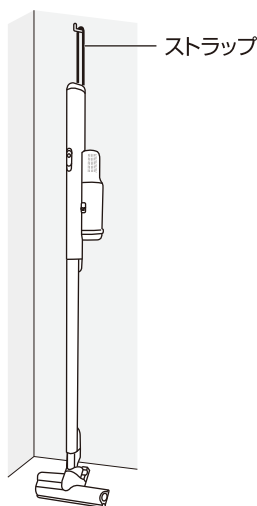

スティックスタンドにセットするとき

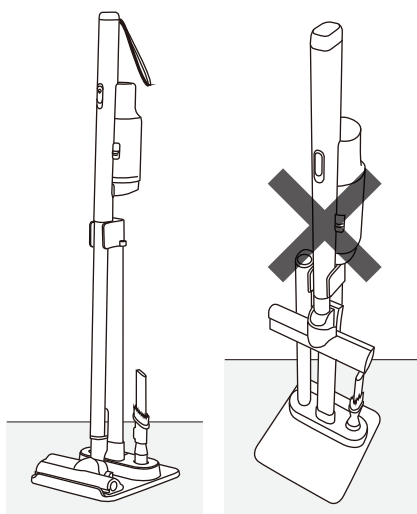

<お願い>

- 立てかけるときは、周囲に壊れやすいものがないか確認してください。
また子供やペットなどが近づかないようにしてください。
- 床や壁の材質・状態によっては、滑りやすく立てかけられない場合があります。
滑りやすい場合は無理に立てかけず、床面に寝かせて置いてください。
- 延長管なしのハンディクリーナーの状態ではスティックスタンドにセットしないでください。
クリーナーが落下することがあります。

お手入れのしかた


ご注意

- お手入れを行うときは必ず運転を停止し、充電アダプターをコンセントから抜き、充電プラグを本体の充電端子から抜いて行ってください。
- 本体・充電アダプターは、絶対に水につけたり水洗いしないでください。感電・故障の原因になります。
- ダストカップ部・吸気口・排気口など汚れが付着したまま使用すると、吸引力が弱くなったり、モーターが故障する原因になります。こまめにお手入れを行ってください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用してお手入れを行わないでください。変色・変形・変質・破損し、故障の原因になります。
- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま取り付けると、感電・発火の原因になります。
- 紙パックを交換しても吸引力が弱いときは、フィルターお手入れしてください。
フィルターはダストケースの奥側についています

フィルターのお手入れ

- フィルターを取り外してお手入れを行ってください。
- ※ 毛の硬いブラシは使わないでください。傷がつくおそれがあります。
- 汚れが落ちにくいときは水を入れたバケツなどに少量の中性洗剤を入れ、柔らかいブラシなどを使用して水洗いをしてください。汚れと洗剤を洗い流した後、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま取り付けると、感電・発火・故障の原因になります。
- ※ 40℃以上のお湯で洗わないでください。
- ※ ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変色・変形の原因になります。
- ※ フィルターの取り外しは長さ25cm以上の長い箸などで作業してください。


- 1** 紙パックを外して、長い箸などでフィルターをつまんで外す。

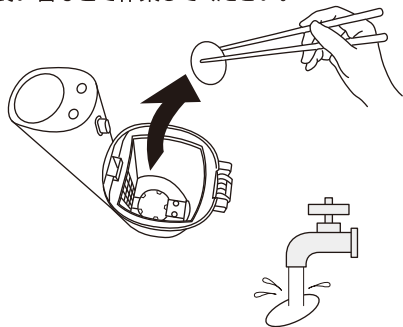

- 2** 水で軽く押し洗いします。
水気を切り、陰干しにして十分に自然乾燥させます。

- 3** フィルターをフィルター枠に合せてから長い箸などで軽くおして爪(5カ所)に挟み込むように取り付けます。フィルター表裏向きに注意してください。

※ フィルターに縦横白糸がある面が裏面です。

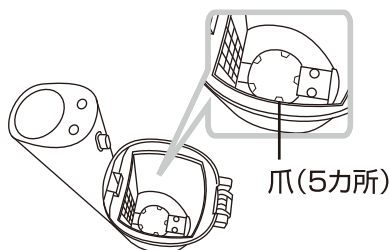


フロアノズルのお手入れ

回転部からみついたゴミは、きれいに取り除いてください。
ゴミがからみついていないか、お掃除前にご確認ください。

1 ブラシカバー、回転部をはずします。


①つまみを矢印の方向に
押しながら

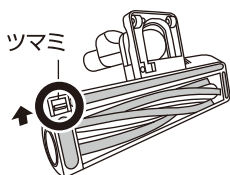

②ブラシカバー右側のツ
メを持って、ブラシカバ
ーを手前に持ち上げて
はずします


ブラシカバー

③ブラシカバー側から抜き取り、
回転部を取りはずします

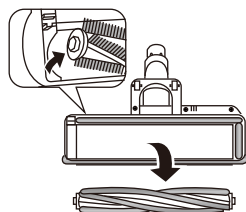

2 ゴミを取り除きます。

① 回転部の取付部からまった髪の毛
などのゴミはピンセットで取り除き、フ
ロアノズルの内側は乾いた布で汚れ
を拭き取ります。

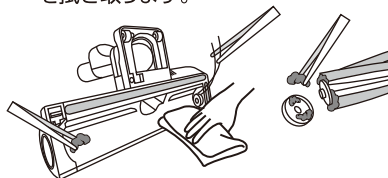


② 回転部からみついた髪の毛などの
ゴミは、溝に沿ってはさみで切り、ゴ
ミはピンセットできれいに取り除きま
す。




3 ブラシカバーを取り付けます。


① 回転部を穴に合わせ
取り付けます

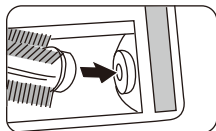

② 回転部の突起部分を
取り付けます

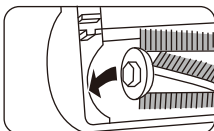


③ つまみを矢印方向に押しながら
ブラシカバーをはめ込み、つまみ
を戻します

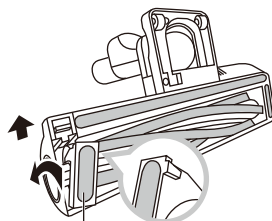

ブラシカバー

<お願い>

- フロアノズルの風路内にゴミがたまっているときは、使い古しの割りばしなどで取り除いてください。
- 回転部・ブラシカバー以外は水洗いしないでください。(故障の原因)
- 回転部の両端には注油しないでください。(回転不良の原因)

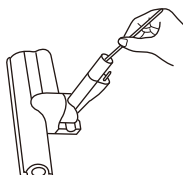


詰まっているゴミを
割りばしなどで
取り除きます

- フロアノズルの表面の汚れは、水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭き取ってください。


ダストカップ・延長管・ブラシ付きすき間ノズルのお手入れ

- ダストカップ・延長管・ブラシ付きすき間ノズルの表面の汚れは水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは水を入れたバケツなどに少量の中性洗剤を入れ、柔らかいブラシなどを使用して水洗いをして流した後、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま取り付けないでください。濡れていると、感電・発火・故障の原因になります。
- ※ 40℃以上のお湯で洗わないでください。
- ※ ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変色・変形の原因になります。
- 吸気路・延長管・ブラシ付きすき間ノズル内に詰まったゴミは割りばしなどで取り除いてください。

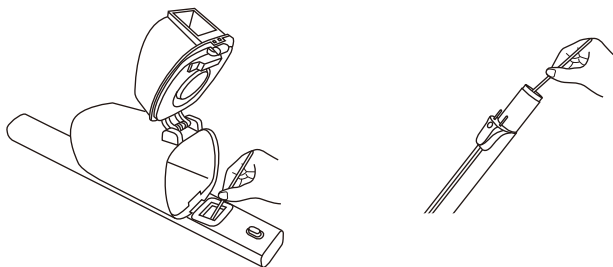

本体・延長管・スティックスタンド・充電アダプターのお手入れ

- 本体・延長管・スティックスタンドの表面の汚れは、水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭きとってください。
- 吸気口・排気口についたホコリは取り除いてください。ホコリがついたまま使用すると故障の原因になります。
- 本体の充電端子や充電アダプターの汚れは、柔らかい布で拭きとってください。

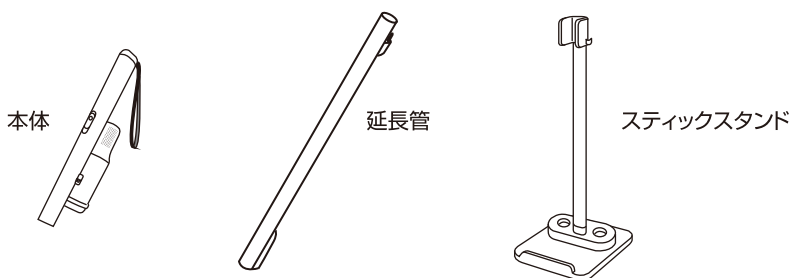

長期間保管するときは

- 各部が十分乾燥していることを確認し、直射日光の当たらない安定したところに保管してください。
- 電池を使い切ったまま保管しないでください。電池の残量が少ない場合は充電してから保管してください。また電池を長持ちさせるために、1か月に1回程度、充電をおこなってください。
- ※ 充電アダプターを接続したまま保管しないでください。

故障かな？と思ったら

で使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき

処 置

運転しない
運転中に止まる

- 充電されていますか？
→ 運転ボタンを押し、運転ランプが点滅するときは充電不足です。
- 本体の充電端子に充電アダプターの充電プラグが接続されていませんか？
→ 運転するときは、充電端子からプラグを抜いてください。
- 充電後、本体から充電プラグを抜いた直後は運転できません。
約3秒間お待ちください。
- 紙パックがゴミでいっぱいになったり、ノズルや延長管にゴミが詰まっていますか？(本体の保護装置が働いています)
→ 紙パックを交換して、ノズルや延長管に詰まったゴミを捨ててください。(12、17ページ参照)
- フロアノズルにゴミが詰まっていたり、回転部にゴミが絡まっていますか？(本体の保護装置が働いています)
→ フロアノズルをお手入れしてください。(15、16ページ参照)
温度保護装置が動作した場合は、冷えるまで運転できなくなります。
しばらく時間をおいて、運転してください。

吸引力が弱い

- 電池の残量が不足していませんか？
→ 充電してください。(10ページ参照)
- 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？
→ 紙パックを交換してください。(12ページ参照)
- フィルターが目詰まりしていませんか？
→ お手入れを行ってください。(14ページ参照)
- 吸気口や排気口にホコリが詰まっていますか？
→ お手入れを行ってください。(17ページ参照)
- ノズルや延長管にゴミが詰まっていますか？
→ 詰まったゴミを取り除いてください。(15、16、17ページ参照)
- ダストカップが確実に取り付けられていますか？
→ ダストカップを確実に取り付けてください。

使用時間が短い

- 3時間充電しましたか？
→ 満充電までの充電時間は約3時間です。(10ページ参照)
- 室温が低すぎる場合や、高温になる場所で充電していませんか？
→ 室温が5℃～35℃の場所で充電してください。
- 電池の残量が多い状態(運転時間が短い)で追加充電することを繰り返していませんか？
→ こまめな充放電を繰り返すと使用時間が短くなることがあります。
完全に使い切ってから満充電することを2～3回繰り返してください。
- 長期間使用せずに放置していませんか？
→ 完全に使い切ってから満充電することを2～3回繰り返してください。
※ 上記を行っても改善しない場合は電池の寿命です。お買い上げの販売店、または山善サポートセンターへお問い合わせください。

こんなとき

処 置

本体・バッテリー・
ハンドルが熱い

- 制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。
(異常ではありません)

本体の熱風が
熱く感じる

- モーターの熱のため、温度が上がります。
(異常ではありません)

充電中に
充電ランプが
点滅・点灯しない

- 充電アダプターはコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- 充電アダプターの充電プラグが本体の充電端子に確実に接続されていますか？
- 充電端子やプラグに異物が付着していませんか？
→ 異物を乾いた布でふき取ってください。
- 長期間、充電しない状態で放置していませんか？
→ 長期間放置していたときは、電池が劣化し交換が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または山善サポートセンターにご相談ください。
- 付属の充電アダプターで充電していますか？

充電後に
充電ランプが
緑点灯しない
充電時間が長い

- 次のようなときは、充電ランプが緑点灯するまでの時間が長くなることがありますが、異常ではありません。
① 室温が低いまたは高い場所で充電したとき
② 運転停止直後に充電したとき

フロアブラシ
回転部が回転
しない

- じゅうたんの種類(ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の度の高いもの)によっては回転部が止まる場合があります。
→ 運転を止め、もう一度運転してください。
- ブラシカバーはフロアノズル本体に確実に取り付けられていますか？
- 回転部に髪の毛や糸くずなどのゴミが絡まっていませんか？
回転部をお手入れし、ゴミを取り除いてください。(15、16ページ参照)
- 大きなゴミや薄い敷物を巻き込んでいませんか？
→ 大きなゴミを取り除いたり、巻き込んだ敷物を取り除いてください。

運転音が高くなった
大きな音(「ポコ
ポコ」など)がする

- フィルターが目詰まりしていませんか？
→ お手入れする(14ページ参照)
- 延長管が詰まっていませんか？
- ノズルの先をふさいでいませんか？
→ 延長管に詰まったものを取り除いたり、ノズルの先をふさいでいるものと取り除いてください。(17ページ参照)

こんなとき

処 置

紙パックゴミが
いっぱいでも
ランプが点灯
しない

- 綿ゴミやベットの毛などが多いときは、橙ランプが点灯しないことがあります。故障ではありません。
➡紙パックを交換してください。

紙パックゴミが
少ないのに
ランプが点灯・
点滅する

- 細かい分類(砂ゴミ・小麦粉・石こうなど)やビニール袋などを吸わせたときに橙ランプが点灯したり、赤ランプが点滅する場合がありますが、故障ではありません。
➡紙パックを交換してください。
- パイプ・吸込み口などにゴミが詰まったときに橙ランプが点灯したり、赤ランプが点滅する場合がありますが、故障ではありません。
➡詰まったゴミを取り除いてください。

保証とアフターサービス

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理
お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご購入されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善サポートセンター」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

商品に関するお問い合わせ

山善サポートセンター



0570-00-2112

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用にならない場合がございます。

メールでのお問い合わせ

E-mail:support@qriom.com

仕 様

品 名	軽量紙パック式スティッククリーナー
充 電 ア ダ プ タ ー	入力:AC100-240V 50/60Hz
	出力:DC18V 0.7A
充 電 時 間	約3時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)
リチウムイオン電池	14.8V 2000mAh
連 続 使 用 時 間	強:約10分/標準:約30分
集 じ ん 容 量	0.35L
充 電 コ ー ド 長	約1.5m
寸 法	スティッククリーナー時 幅212×奥行205×高さ1010mm
	ハンディクリーナー時 幅80×奥行130×高さ440mm
質 量	1kg(ハンディクリーナー時 0.7kg)
付 属 品	ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、スティックスタンド、紙パック(5枚×2セット+本体に1枚装着)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。