

アフターサービスについて

お客様ご自身の修理は大変危険です。

分解したり手を加えたりしないでください。

1. 保証書

○保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。

○保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

○保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは充電コードのプラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご相談ください。

○保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでお申出ください。

○保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

4. アフターサービスについてご不明の場合

弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

無料修理規定


- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(ただし、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります)。
 - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



充電式ハンディークリーナー

型番:KAJ-H04AB-W 品番:08-1429

保証書付 取扱説明書

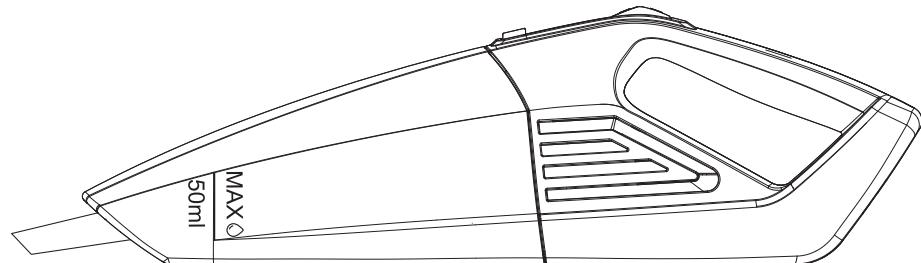

保証書		<持込修理>	
商品名	充電式ハンディークリーナー	★お買い上げ日:	年 月 日
型 番	KAJ-H04AB-W	品 番	08-1429
お 客 様	ふりがな ★お名前	様	
	★ご住所	〒 _____	
	電話	() _____	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様に記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

販 売 店	★住所 店名 電話	印
-------------	-----------	---

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

●通話料無料
0120-963-006

●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付

平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は

修理ご相談センター

電話

受付 平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

このたびは、当製品をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。

また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意 1~2
- 各部の名称 3
- 充電のしかた 4
- 使い方 4~5
- 充電台の取り付け方法 5
- ゴミの捨てかた 6
- 取り付け方法 6
- お手入れのしかた 7
- 故障かなと思ったら 7
- 主な仕様 8
- アフターサービスについて 裏表紙
- 保証書 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。
しかし、すべての電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電により人身事故になることがあります。危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の危険があります。



この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電や
その他の事故によりけがをしたり周辺の
家財に損害を与えることがあります。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。



危険 リチウムイオン充電池(内蔵)について



充電式電池(リチウムイオン電池)が
液もれたときは、素手で触らないでください。
●万一、液もれているのを見つけたら、素手で触
らず、弊社お客様相談室にご連絡ください。
●万一、液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐ
に水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただ
ちに医師の診察を受けてください。失明の原因
となるおそれがあります。

●液がからだや衣服についたときも、すぐにき
れいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症狀が
あるときは医師に相談してください。



火の中に投入したり加熱しない。
●電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。



絶対に交換しない。
誤って交換すると爆発する危険があります。
●充電式電池は消耗品であり、正常に使用した場
合でも経年により劣化します。
●充電式電池はリサイクルできます。廃棄について
は各自治体にご相談ください。



強い衝撃を与えること、投げつけたりしない。
●液もれ、発熱の原因になります。



充電ジャックにピンなどの金属を接触させたり、
差し込んだりしない。
●ショートして液もれ、発熱、破裂の原因にな
ります。



警告



絶対に分解したり、修理・改造をしない。
●けがや事故の原因になります。



本体に水をかけたり、水洗いは絶対にしない。
●感電・事故・故障の原因になります。



お手入れの際は必ずACアダプター本体をコンセントか
ら抜く。また、ぬれた手で充電コードを抜き差ししない。
●感電・事故の原因になります。



充電ジャック、充電プラグに金属のピンで触れたり
ゴミを付着させない。
●感電・ショート・発火の原因になります。



灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせない。
●火災の原因になります。



浴室やシャワー室など、湿度の高いところや
水はねのある場所では使わない。
●火災や感電の原因になります。

警告



子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところで使わない。
●けがや事故の原因になります。



モーター保護窓や排気口に棒等を入れない。
●けがや故障の原因になります。



付属のACアダプター以外は使用しない。また、
付属のACアダプターは他の製品に使用しない。
●火災、感電の原因になります。



すきまノズル、吸水ノズルを水洗いするときは、
必ず本体から取り外す。
●お手入れ後は、よく乾かしてください。ぬれた
まま使うと、故障の原因になります。



家庭用コンセントのプラグなどに付着したよごれ
やはこりは、定期的に取り除く。
●感電や事故の原因になります。



必ずダストケース、フィルターケース、フィルター
をつけて使用する。
●故障の原因になります。

注意



ガラス・金属片(くぎ・ピンなど)・粉類は、
吸わせない。
●故障の原因になります。



引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の
近くで使用しない。
●火災の原因になります。



すきまノズル、吸水ノズルなどを持って本体を持
ち上げない。
●落下し、故障や事故の原因になります。



吸入口や排気口を長時間ふさいで運転しない。
●過熱による本体の変形・発火の原因になります。



吸入口を床などに強く押し付けない。
●傷つけたりすることがあります。



この商品は家庭用です。業務用や取扱説明書に
記載された使用用途以外に使用しない。
●けがや故障の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね
たりしない。
●破損し、火災・感電の原因になります。



充電プラグやACアダプターを抜くときは、
電源コードを持たずに、必ず本体またはACアダ
プターを持って引き抜いてください。
●感電・ショート・発火の原因になります。



電源コード、電源プラグ、充電プラグが傷んだり、
ACアダプターの差し込みがゆるいときは使用し
ない。
●感電・ショート・発火の原因になります。



充電中の本機や電源コードなどを
布や布団で覆ったり、包んだりしない。
●熱がこもり、変形・火災の原因になります。
風通しが良い状態でご使用ください。



電源コードや本機の上に重いものを
載せたり、挟み込んだりしない。
●火災・感電の原因になります。



窓を閉め切った自動車の中や、
直射日光が当たる場所など、異常に温度が
高くなる場所に放置しない。
●故障の原因になります。



充電時以外は、ACアダプター本体をコンセントか
ら抜いてください。
●火災、感電の原因になります。



充電や保管は10°C以下や40°C以上で行わない。
●故障の原因になります。




一度に大量のゴミ、大きなゴミを吸わせない。
●故障の原因になります。



各部の名称

本体と付属品 ご使用前に確認してください

[本体]

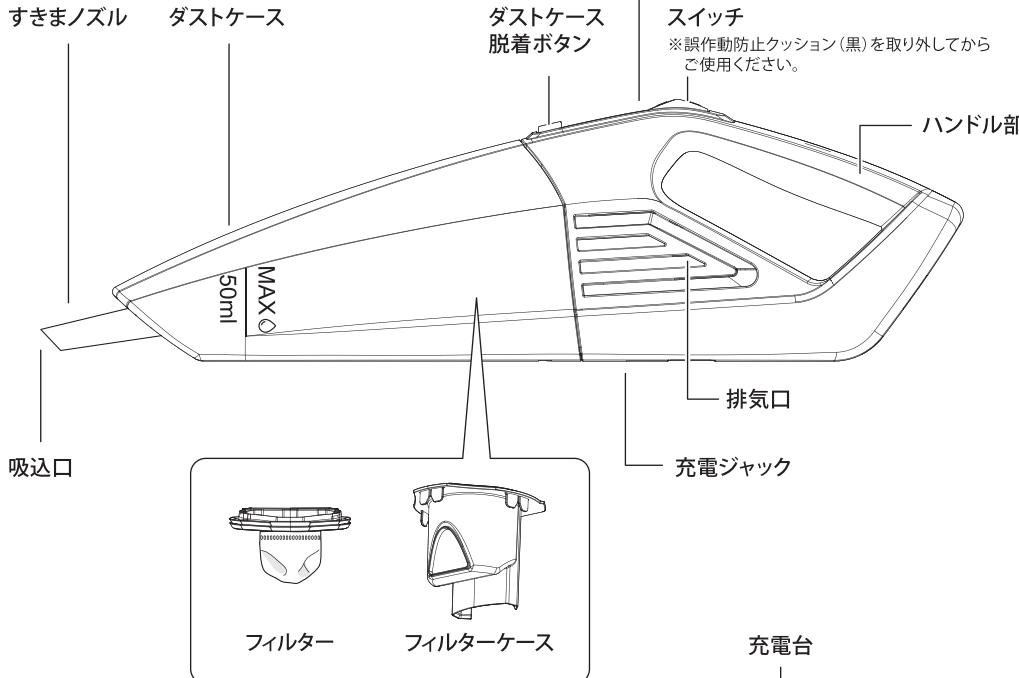

[付属品]

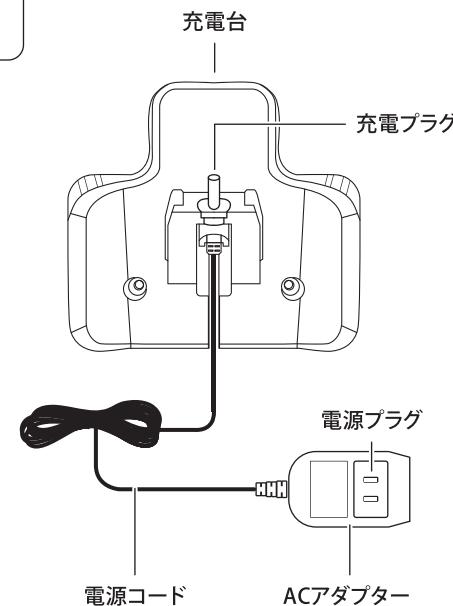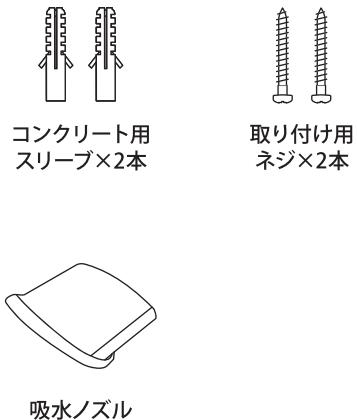


充電のしかた

必ず付属の充電台・ACアダAPTERをお使いください




購入後はじめてご使用になるときや、長期間放置していたときは、必ず充電してからお使いください。
約4~5時間の充電で、約18分間ご使用いただけます。
注意 充電をする際は、電源ボタンを必ず「OFF」にしてください。

[本体下部]

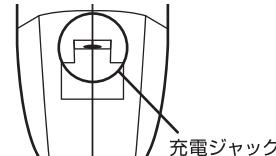


[充電台]

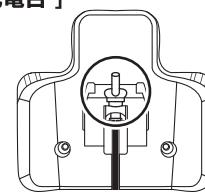

※充電台から外すことはできません。

[充電状態]

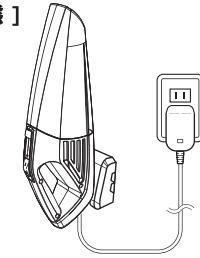

- 1 本体下部にある充電ジャックと、充電台中央の充電プラグの位置を合わせながらゆっくりと本体を充電台にセットします。
- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。



●充電や保管は10°C以下や40°C以上で行わないでください。機能が低下したり故障の原因になります。
●充電中は電源コードに足や物を引っかけないようにご注意ください。
●充電中は本体やACアダAPTERが温かくなりますが、異常ではありません。
●充電台へのセットが不十分だと本体が落下したり、充電されないことがあります。
●正面から見て地面と垂直になるように取り付けてください。
●充電台の取付ネジは半年に1~2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。
●充電中はスイッチをONにしても動作しません。

- 3 動作・充電ランプが赤く点滅・点灯し、充電状態になります。充電が完了すると赤いランプが消灯します。使用時は、動作・充電ランプは緑に点灯します。

使い方

- 1 スイッチをONにします。


動作・充電ランプは緑に点灯します。

- 2 ハンドル部分をしっかりと握り、
使用してください。

付属の「すきまノズル」・「吸水ノズル」を取り付けて使用することができます。
使う場所や用途に応じて付属のノズルを使い分けてください。

- 3 スイッチをOFFにします。

ご使用後はスイッチを必ずOFFにしてください。

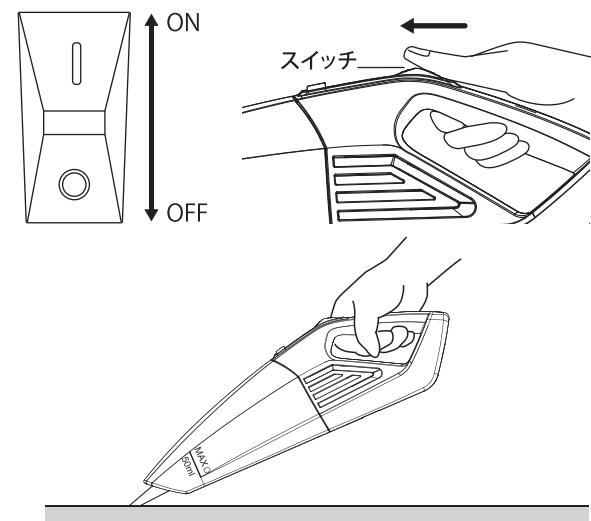

●ノズルを取り付ける際は、電源が切れている状態で、吸込口にしっかりと差し込んでください。
●ダストケースが満杯になる前にこまめにゴミを捨ててください。ゴミが多いと、吸込口から逆流するおそれがあります。

使い方(つづき)


吸水ノズルを使うときは

平らな面(床面にこぼれた液体、窓ガラスに付着した結露の溜まり水)の液体を吸うときは、吸水ノズルをつけると便利です。



- 液体の吸引量は最大50mlです。MAX線を目安にしてください。
- バケツやお風呂場など、大量に溜まった水を吸わないでください。容量以上の水分を吸うと、故障の原因になります。
- 液体をこまめに捨ててください。最大容量を超えると、吸込口から逆流する可能性があります。

窓やサッシの結露の溜まり水に

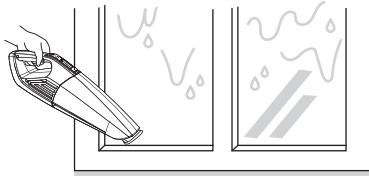

※上向きで水を吸引すると、タンクから水もれするおそれがあります。


また、吸引後本体を振ると、水もれを起こすおそれがあります。

充電台の取り付け方法

ご注意 万一落下しても事故が起らぬる場所を選んでください。


木壁などへの取り付け

取り付け用ネジ2本で充電台を固定します。
※充電台が割れる可能性があるため、
ネジの締めすぎに注意してください。

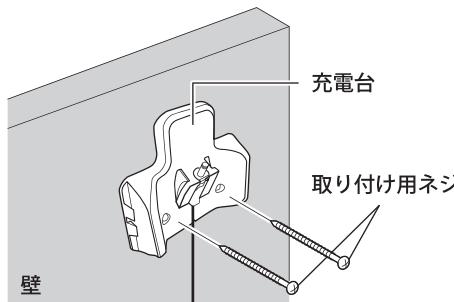

コンクリート壁への取り付け

- ①あらかじめ取り付ける位置に印をつけ、ドリルで直径6mmの穴を開けます。
- ②付属のコンクリート用スリーブを穴に打ち込みます。
- ③付属の取り付け用ネジ2本で充電台を固定します。

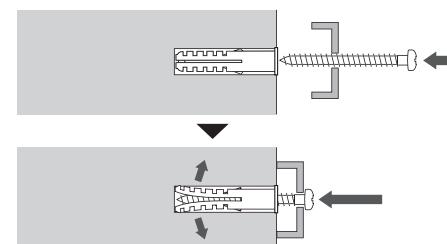


ゴミの捨てかた



- ゴミを捨てるときは、必ず電源ボタンを「OFF」にしてください。
- ゴミの種類により、ゴミが溜まる前でもフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。
- カーペットの掃除後や粉末を吸い込んだ後は吸引が弱くなることがあります。


1 ダストケースを外します。

ダストケース脱着ボタンを押して
ダストケースを本体から取り外してください。
※液体を捨てるときは、下向きでダストケースを取り外してください。
水もれを起こすおそれがあります。

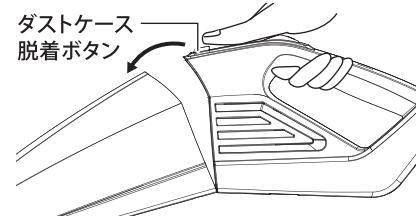


2 フィルター、フィルターケースを取り出します。

ダストケースの中からフィルターのつまみをつまんで取り
出し、ゴミを捨ててください。
※フィルターに付いたゴミは、軽く払い落としてください。

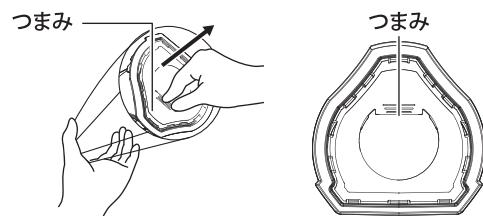


3 ゴミを捨てます。

ダストケース、フィルター、フィルターケースを
軽くたたいてゴミを落とします。

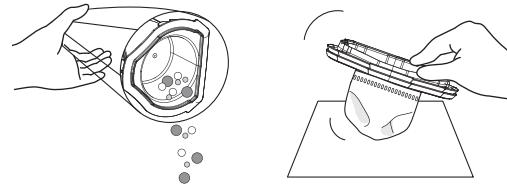

※フィルター・ダストケースは水洗い
が可能です。水洗いした際は直射
日光の当たらない場所でよく乾かし
てからご使用ください。

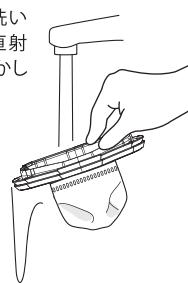


取り付け方法


ご注意 ダストケース、フィルター、フィルターカップをはずしたまま使用しないでください。

1 ダストケースにフィルターケースをセットします。 次にフィルターをセットします。

※ダストケースとフィルターケースの吸込口を合わせないと
本体にセットできないおそれがあります。

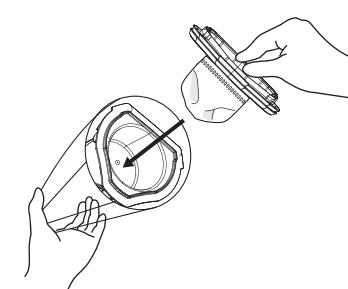

2 ダストケースを本体に取り付けます。 図のように、下から沿わせて取り付けてください。

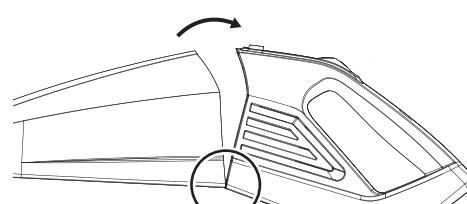

お手入れのしかた

本体のお手入れ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸してよくしぼり、汚れた箇所を拭いてください。そのあと乾いた布で拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール(スプレー式クリーナーを含む)などは絶対に使わないでください。
変色などの原因になります。

フィルターのお手入れ

- 付着したゴミを大まかに落とした後、水洗いをしてください。その後、乾いた布で軽く水分をとり、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。
- ブラシ類を使わないでください。フィルター部が破損するおそれがあります。
- 変形の原因となりますので、ドライヤーなどは使わないでください。

ダストケース/すきまノズル・吸水ノズル・フィルターケースのお手入れ

- 水洗いをして水分を拭きとり、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてください。
- 変形の原因となりますので、ドライヤーなどは使わないでください。

故障かなと思ったら

修理・サービスをご依頼の前に、下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	対処法
スイッチをいれてもモーターが回転しない動作しない	購入後、初めてのご使用ではありませんか。	電池の残量がありません。 本体のスイッチをOFFにしてから充電してください。
	長期間放置していましたか。	
	本体のスイッチをONにしたまま充電していませんか。	
吸込力が弱い	ダストケース吸入口やフィルターにゴミがいっぱいいたまっていますか。	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか。	充電してください。
本体を充電台に差し込んだでも充電表示ランプが点滅しない	本体と充電台との間に異物等がありますか。	異物を取り除き確実に差し込んでください。
	ACアダプター本体がコンセントから抜けていませんか。	ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使用時間が短くなった	4~5時間充電しましたか。	完全に停止する(完全放電)まで稼働させた後、フル充電になるまで充電してください。 2~3回繰り返しても、吸込力や使用時間が回復しないときは、充電池の寿命が考えられます。修理・交換については、弊社修理ご相談センターまでご相談ください(充電池は消耗品のため、保証適用外です)。

主な仕様

電源方式	充電式
内蔵電池	リチウムイオン電池 7.4V 2200mAh(交換不可)
充電電源	入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC9.6V/500mA
充電時間	約4~5時間
動作時間	約18分
本体寸法	(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)
質量	約844g(すきまノズル含む)
付属品	・充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m) ・すきまノズル ・吸水ノズル ・コンクリート用スリーブ…2本 ・取り付け用ネジ…2本 ・保証書付取扱説明書

※充電時間、動作時間は目安であり、使用環境により異なります。

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本書のイラストは実際の製品と一部異なる場合があります。

MEMO

MEMO
