


※イラストは4段タイプの組み立て例です。

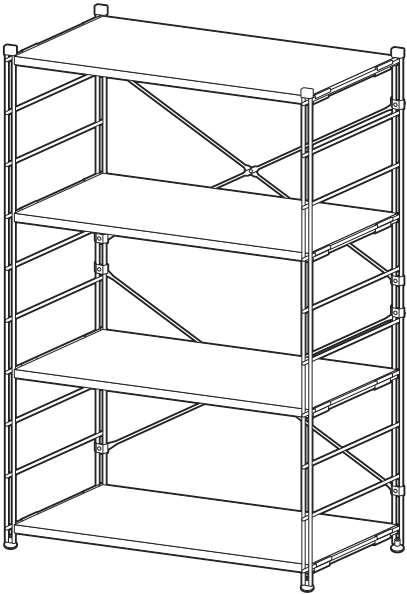

ウッドシェルフ用クロスバー

取扱い・組み立て説明書 MWSX-865/925共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） MWSX-865 【幅65cm用】：長さ86.5cm
MWSX-925 【幅85.5cm用】：長さ92.5cm
- 構造部材 金属（スチール）
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。


換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

クロスバー

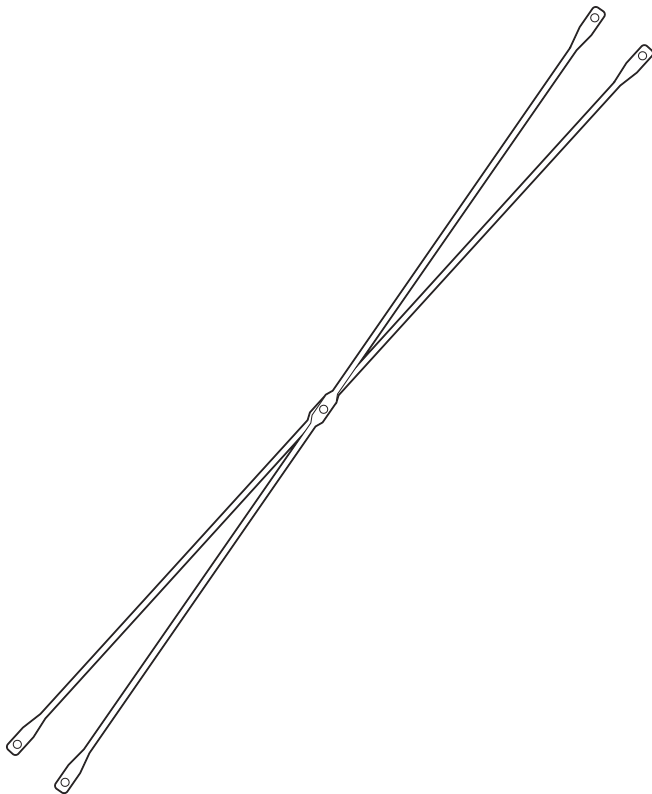


1

①プレート

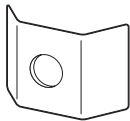

4

②プラスボルト



予備1含5

③ワッシャー



予備1含9

④ナット



予備1含5

⑤スパナ



1

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

クロスバーの長さは、使用する棚板の幅に合わせたものをお使いください。


※フレームを使用する際、クロスバーを追加するとより安定します。

幅65cmの棚板を使用


幅85.5cmの棚板を使用

3段用フレーム

幅65cm用
クロスバーを
1本使用します。

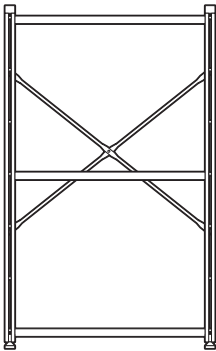


幅85.5cm用
クロスバーを
1本使用します。

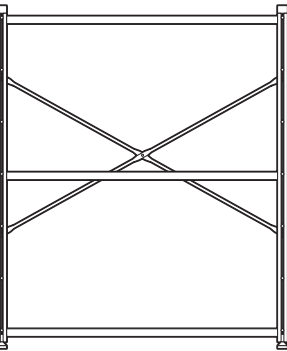


4段用フレーム

幅65cm用
クロスバーを
1本使用します。

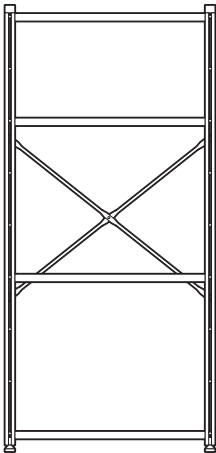


幅85.5cm用
クロスバーを
2本使用します。

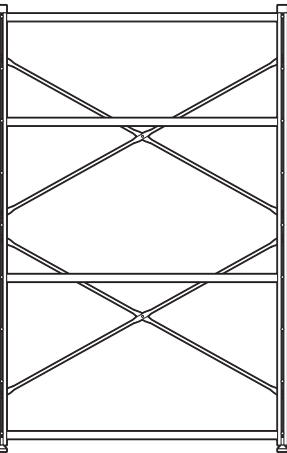


5段用フレーム

幅65cm用
クロスバーを
2本使用します。

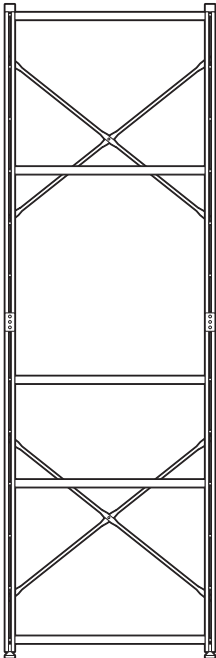

幅85.5cm用
クロスバーを
2本使用します。

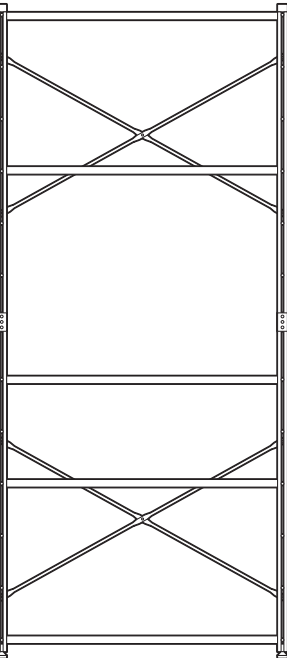

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

！ 組み立てしていただく前に

組み立ての手順の中で、“本締め”と“仮締め”とあります。
本体をバランスよく組み立てるのに必要となりますので、このように締めてください。
本締めと仮締めをしないと棚板がしっかりはまらなくなる可能性があります。ご注意ください。

本締め

**最後までしっかりと回して
取り付けてください。**


仮締め

**軽く取り付けてください。
例：②プラスボルトと④ナットは
約2回転ほどが仮締めです。**

クロスバーの接続方法について

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご用意く
ださい。

**！ 仮締め
してください。**

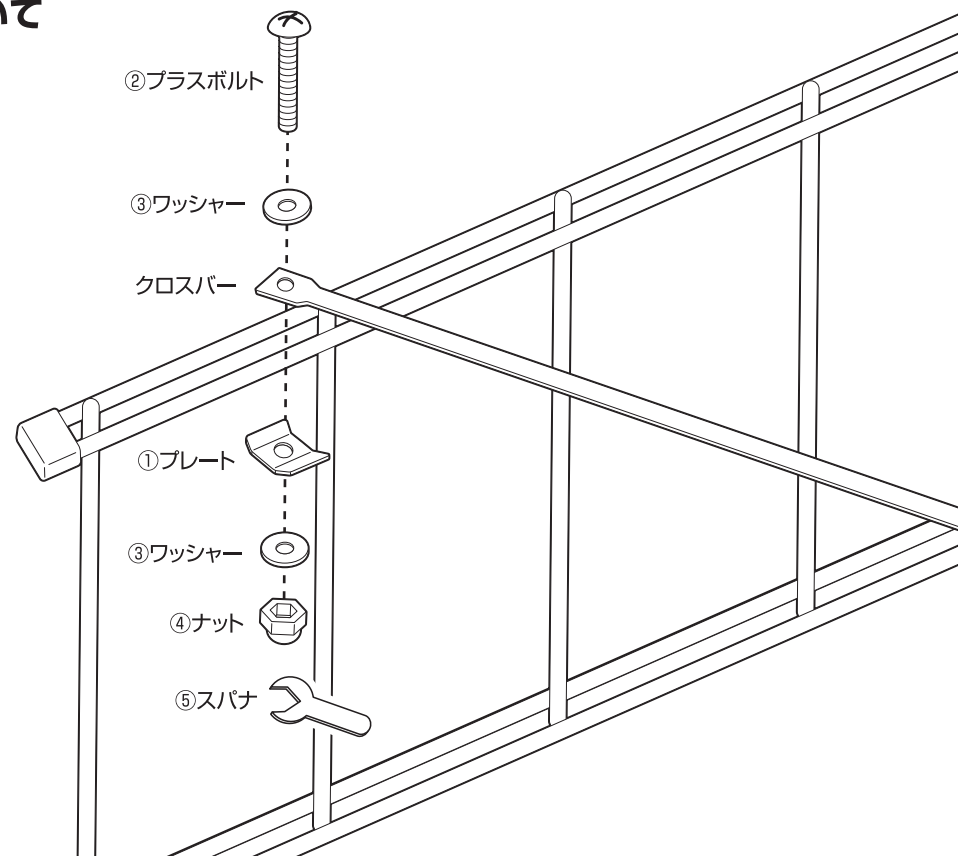

危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




分解・改造はし
ないでください


注意

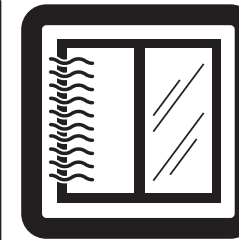

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

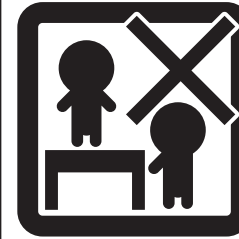


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

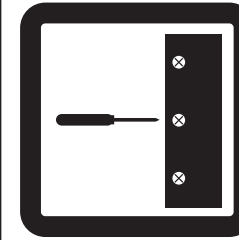

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

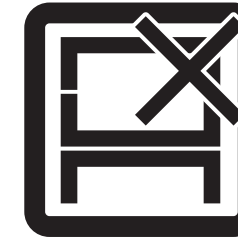

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

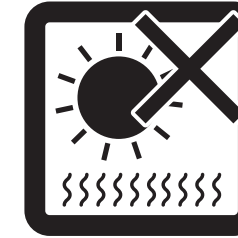


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください

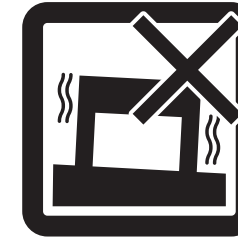


水平な場所に設
置してください

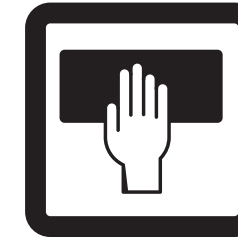


お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使い
ください

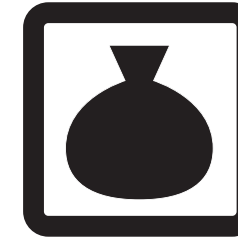

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い

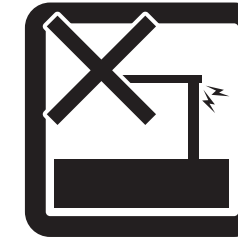

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

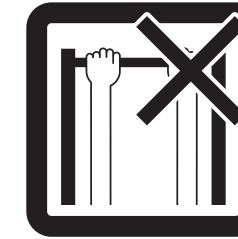

製品にぶら下が
ったりしないで
ください





ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。

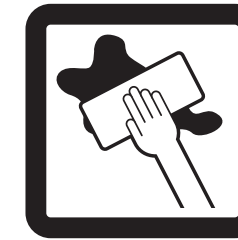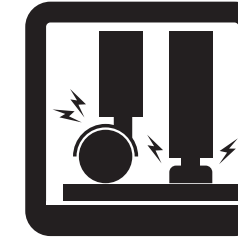

水気のことをこ
ぼしたらすぐ
拭き取ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載
することは禁止
しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。