

ワイヤレス チャイム 取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

□図記号の説明

	警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。		注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
---	-------------------------------	---	---

□表示の説明

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく内容です。
---	------------------	---	-----------------

⚠ 警告

	●本製品は防水仕様ではないため、風呂場など、水気の多い場所で使用しない。 火災・感電・故障の原因となります。		●本製品を水につけたり、かけたりしない。 ショート・火災・感電の原因となります。 ●不安定な場所で使用しない。 落下してけがや破損の原因となります。 ●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、及び特殊な医療機器付近では送信機を1m以上離して使用する。 医療機器の作動に影響を与えるおそれがあります。
	●絶対に分解、改造、修理はしない。 故障・発火・感電・けがの原因となります。		
	●幼児の手の届かないところに保管する。		

⚠ 注意

	●熱器具や火気のそばで使用しない。 本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。 ●両面テープは塗装面、凹凸面、ザラザラした面などのはがれやすい場所で使用しない。 落下によるけがや本体の破損の原因となります。
	●お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導する。

電池を安全にお使いいただくために


電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに大量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、+と-を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- 落させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。


1. 電池の入れ方

電池交換の際も同様の手順で行います。
※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。

- ①タブを押しながら音センサー送信機を引き抜きます。 ③図のように単4形アルカリ乾電池を $\oplus\ominus$ 正しくセットします。
④カバーを取り付けます。

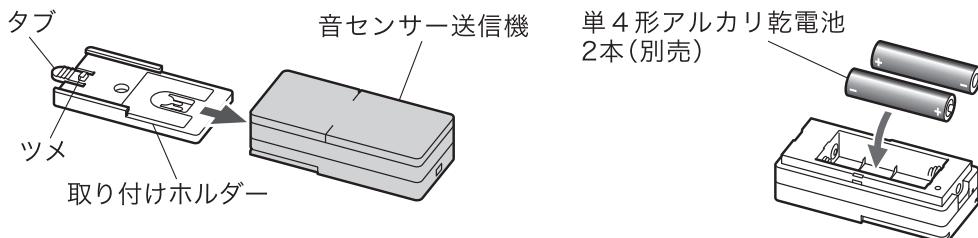

- ②ネジを外して、カバーを取り外します。

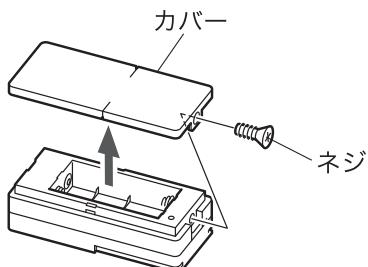

■電池交換お知らせ機能

- 音センサー送信機は電池切れが近づくと、ランプが点滅(赤色)します。


2. 送信機の登録方法

※受信機の取扱説明書を参照して設定してください。お手元にない場合は当社ホームページでご確認ください。

集音マイク感度 : LOW (低い)
HIG (高い)

※使用環境に合わせて感度レベルを調整してください。


- 受信機が反応しないときは、スイッチをHIGにして感度レベルを上げてください。
- 受信機が反応しすぎるのは、スイッチをLOWにして感度レベルを下げてください。

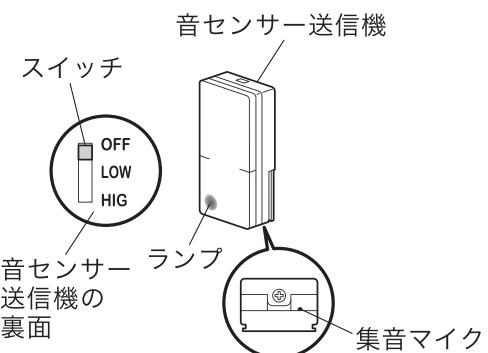

3. 設置方法

■両面テープ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①貼り付ける部分の水分、ほこりや汚れなどをきれいに拭き取ります。
②両面テープで取り付けホルダーを壁に貼り付けます。
③音センサー送信機をカチッと音がするまで押し込んで取り付けます。

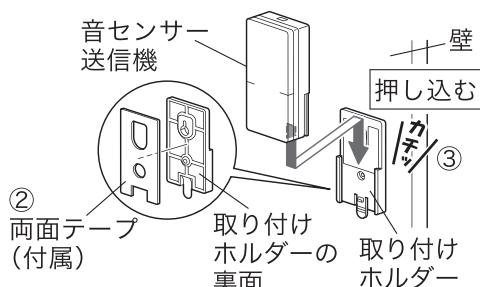

■取り付けネジ(付属)で壁に取り付ける場合

- ①取り付ける壁に取り付けネジを固定します。
②取り付けホルダーの取り付け穴を引っ掛け、取り付けネジで固定します。
③音センサー送信機をカチッと音がするまで押し込んで取り付けます。

