


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

家庭用

電子レンジ AMRW-F170

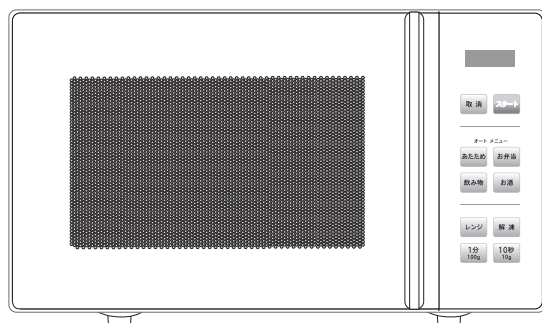

もくじ

●安全上のご注意……………	①～④
●設置……………	⑤
●各部の名称……………	⑥～⑦
●出力切替(手動レンジ)……………	⑧
●解凍……………	⑨
●あたため……………	⑩
●お弁当をあたためる……………	⑪
●飲み物・お酒をあたためる……………	⑫
●使える容器・使えない容器……………	⑬
●加熱の目安……………	⑭
●お手入れのしかた……………	⑮
●故障かな?と思ったら……………	⑯
●点検……………	⑯
●仕様……………	⑰
●アフターサービスについて……………	⑱
●保証書……………	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- ・このたびは、弊社電子レンジをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

 **危険**

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性が高いもの

 **警告**

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

 **注意**

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止



指示



注意

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

危険



禁止

穴やすき間に金属物を入れない。自分で絶対に分解・修理・改造をしない

感電・発火の恐れがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。


警告

■設置する時



禁止

不安定な場所や燃えやすいものの近く、本体周囲に熱がこもる環境で使用しない




新聞紙など本体の給排気口をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上では使用しないでください。火災・やけどの原因になります。



必ず守る

設置の際は、アース線を確実に取り付ける

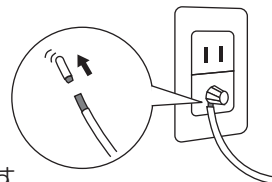


故障や漏電のときに感電する原因になります。
※アース取り付けはP5を参照してください。



禁止

吸気口や排気口をふさいだり、布やカバーをかけたりして使用しない




故障の原因になります。



禁止

水のかかる所や湿気の多い所、火気の近くでは使用しない

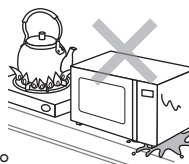

感電・漏電の原因になります。



必ず守る

使用前に梱包材は全て取り除く

変形・発火・火災の原因になります。また、取り除いた梱包材は、乳幼児の手の届く所に置かないでください。ポリ袋や箱に入り窒息する原因になります。

警告

■電源プラグ・電源コードなどは



禁止

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ホコリをとる

電源プラグの刃、刃の取付面やコンセントにホコリが付いているときは乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



禁止

電源プラグや電源コードが傷付いているとき、コンセントの差し込みが緩くなっているときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V
15A以上

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用する

交流100V以外で使用したり、コンセントを他の器具と併用したりすると発熱による火災・感電の原因になります。



禁止

使用中に電源プラグを抜き差ししない

火災・感電・故障の原因になります。



根元まで
差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電・ショート発火の原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ずプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火の原因になります。



プラグを
持って抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて本体が冷めてから行う

感電・けが・やけどの原因になります。



プラグを抜く

異常時は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

【異常・故障例】

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・使用中に異常な音やにおいがする。
- ・自動的に電源が切れないことがある。
- ・スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- ・ドアに著しいガタつきや変形がある。
- ・触れると電気を感じる。



プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

ホコリがたまり発煙・発火の原因になります。

⚠ 警告



必ず守る

庫内に付着した油や食品カス等は、こまめに掃除する

火花が飛び、発火や発煙の原因になります。食品カス等がたまると発火の原因になります。



禁止

おしぼりやタオルの温めや衣類の乾燥など調理目的以外の使用はしない

過熱や異常動作による発火・やけどの原因になります。



禁止

お子様だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用したりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



禁止

食品や飲料を加熱しすぎない

食品が発煙・発火したり、飲料は突然沸騰したりして、やけどの原因になります。
禁止 少量の加熱時や油脂の多い食品・液体、イモなどの根菜類の加熱には注意してください。



禁止

100g未満の食品はオートメニューで加熱しない

過加熱となり食品が発火する原因になります。




禁止

食品以外は加熱しない

衣類・布類・レンジ加熱用湯たんぽ・哺乳瓶消毒容器・玩具などは加熱しないでください。


■レンジ加熱時の破裂を防ぐために注意する

膜や殻のあるもの




破裂してけが・やけどの原因になります。切れ目や割れ目を入れてください。

ふたのある容器



破裂してけが・やけどの原因になります。ふたを外してください。

生卵やゆで卵




破裂してけが・やけどの原因になります。ほぐしてから加熱してください。おでんの卵も加熱しないでください。



必ず守る

ガラス瓶・哺乳瓶・缶詰

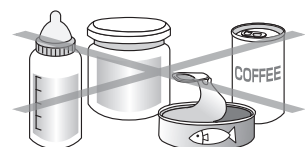

容器が割れてけが・やけどの原因になります。耐熱容器に入れ替えてください。

アルミ箔・金属製食器・金箔などの装飾食器



火花が出て発煙・発火の原因になります。

袋入りの食品



破裂してけが・やけどの原因になります。袋から取り出して加熱してください。また、**脱酸素剤**などは、必ず取り出してください。発煙・発火するおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

レンジ加熱したラップを外すときは、ゆっくり外す

蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。



禁止

本体が転倒、落下したときは外部に損傷がなくても使用しない

感電や電磁波漏れのおそれがありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



水濡れ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショートの原因になります。



禁止

ドアにぶらさがったりして無理な力をかけたり、物をはさんだまま使用しない

電磁波漏れによる障害が起きることがあります。



禁止

加熱台に衝撃を加えたり、熱い状態で水をかけたりしない

破損の原因になります。



禁止

本体の上に物を置かない

熱で焦げたり変形したりするおそれがあります。



禁止

可燃性スプレーを使用したり、燃えやすいものを近くに置いたりしない

引火してやけどや火災の原因になります。



禁止

庫内が、から（食品なし）のまま作動させない

異常高温になり、やけどや発火・故障の原因になります。



禁止

食品が燃え出したときは、ドアを開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます。

【次の処置をしてください】


1. ドアを閉めたまま、「取消」ボタンを押す。

2. 電源プラグを抜く。

3. 燃えやすいものを本体から遠ざけ、鎮火するのを待つ。


■鎮火しない場合は、水や消火器で消火してください。

■そのまま使用せずに、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

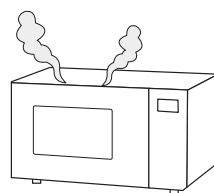

設置

- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 窓ガラスがある場合は、排気口から20cm以上離してください。
(温度差によって割れる場合があります。)
- 図のようなすき間があっても周りを密閉した状態にしないでください。
- 本体の近くでは、無線機器(無線LANなど)の通信機能が低下することがあります。
無線機器の取扱説明書などをよくお読みのうえ、ご使用ください。
- テレビ・ラジオ・アンテナ線から3m以上離してください。
映像が乱れたり雑音が入るおそれがあります。

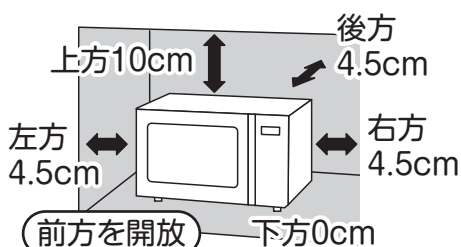


アースの取り付け

アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

【アース付きコンセントがある場合】



アース線先端の被覆を取り去って、アース端子に確実に固定してください。

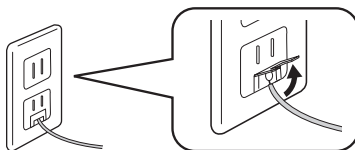

ふたが付いている場合は、ふたを開けて取り付けてください。

【アース付きコンセントがない場合】

販売店または電気工事店に、ご相談いただきアース工事(D種接地工事)をしてください。

■アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)が必要な場所

●湿気の多い場所

土間、コンクリート床、酒やしょうゆなどの醸造・貯蔵所

●水気のある場所(アースの他に漏電遮断機の設置も必要)

洗い場など水を扱う場所、水滴の飛び散る場所、地下室など結露のおきやすい場所

■アース線を接続できないもの


ガス管、水道管、電話線や避雷針のアースには、絶対に接続しないでください。

〔 注 意 〕


- アース線が本体アース端子に確実に取り付けられているか確認してください。
- 設置場所の変更や転居の際には、再度アースの取り付けを行ってください。

各部の名称

【正面】

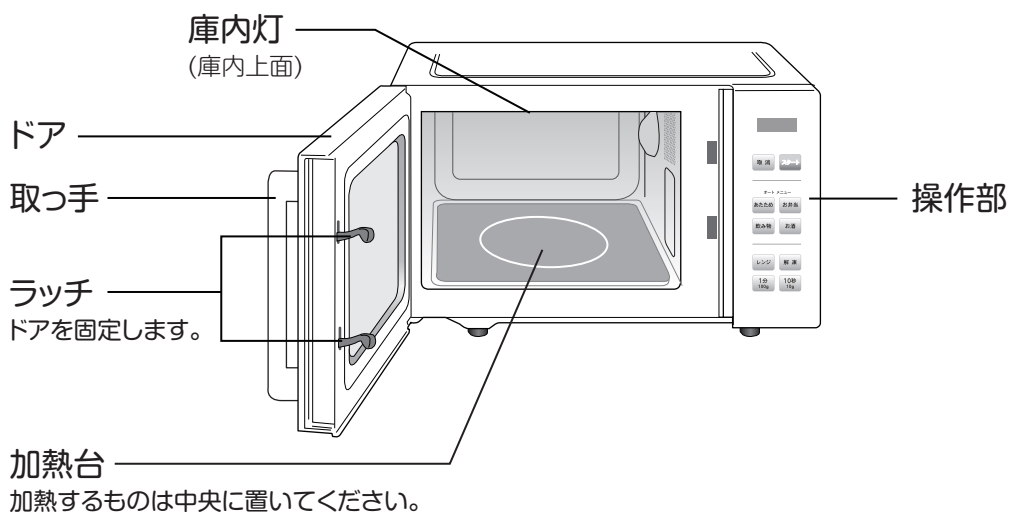


【背面】

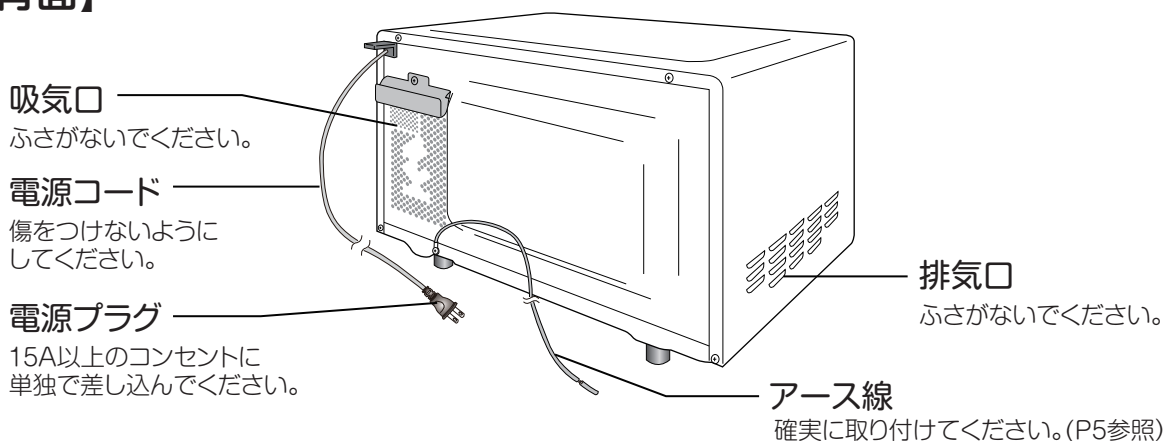

各部の名称

【操作部】

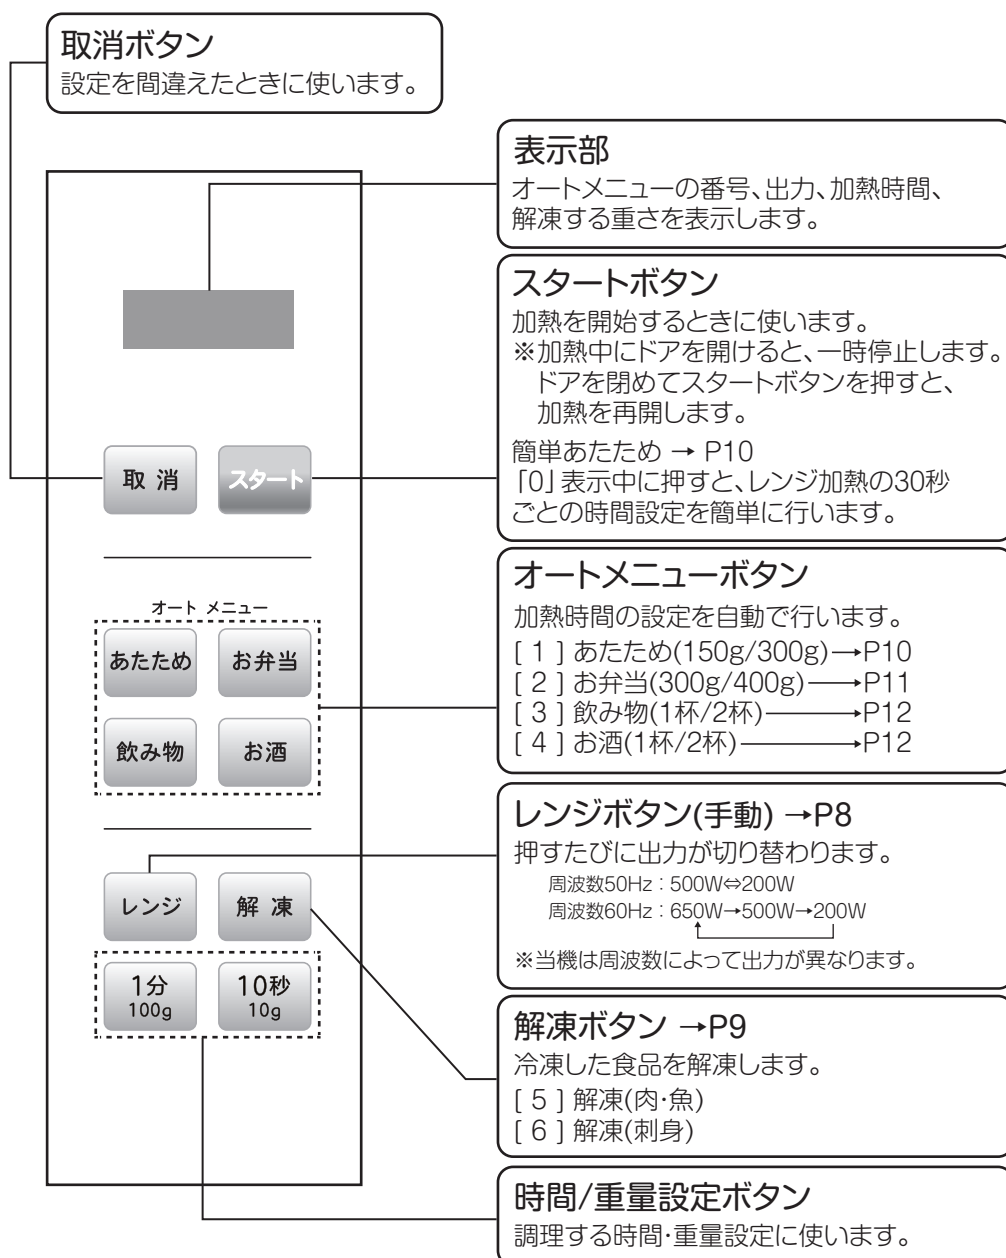

出力切替(手動レンジ)

1 食品を容器に入れて、庫内中央に置きドアを閉める

表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。
ドアを開けると電源が入り、ブザーが1回鳴り「0」が表示されます。

2 出力を切り替える

ドアを閉めて **レンジ** を押してください。

50Hz地域の場合は500W、60Hz地域の場合は650Wと表示され、
押すたびに出力が切り替わります。



お住いの地域の周波数50Hz：500W⇔200W

お住いの地域の周波数60Hz：650W→500W→200W

※当機は周波数によってレンジ出力が異なります。

※レンジ出力500W以上で累積調理時間が10分を超えた場合、出力は約350Wに自動的に切り替わります。

3 加熱時間を設定する

1分 100g **10秒 10g** を押して加熱時間を設定します。

設定できる時間

650W → 15分まで

500W → 15分まで

200W → 90分まで

4 **スタート** を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

5 できあがり

庫内灯が消えてブザーが5回鳴ります。

※ドアを開閉しないと1分毎にブザーが5回鳴ります。

その後、5分経過すると、ブザーが5回鳴った後に表示が消えます。

※調理時間が長い場合・機内温度が高い場合は、加熱終了後、
機器の冷却のためファンが回り続け、庫内灯も点灯します。

解凍

1 食品を容器に入れて、庫内中央に置きドアを閉める

表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。
ドアを開けると電源が入り、ブザーが1回鳴り「0」が表示されます。

2 を押す

1回押すと「5 解凍(肉・魚)」、2回押すと「6 解凍(刺身)」になります。押すたびに「5」と「6」が交互に切り換わります。

5 _

5 解凍(肉・魚)

6 _

6 解凍(刺身)

解凍のポイント

- 食品は、同じ種類・大きさにそろえてください。
- 冷凍庫から出したばかりの凍った食品を解凍してください。
- 材料を冷凍するときは、200g程度に分けて3cm以内に厚みをそろえるようにします。
- 厚い魚などの場合は、向きを変えたり、上下を変えながら解凍してください。

3 解凍する重さを設定する

1分
100g

10秒
10g

を押して重さを設定します。

設定できる重さ
100g～300g

100 _

100gの場合

300 _

300gの場合

4 を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

5 できあがり

庫内灯が消えてブザーが5回鳴ります。

※ドアを開閉しないと1分毎にブザーが5回鳴ります。

その後、5分経過すると、ブザーが5回鳴った後に表示が消えます。

※調理時間が長い場合・機内温度が高い場合は、加熱終了後、機器の冷却のためファンが回り続け、庫内灯も点灯します。

1 あたため

オートメニュー

1 食品を庫内中央に置きドアを閉める

- 表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。
ドアを開けると電源が入り、ブザーが1回鳴り「0」が表示されます。
- 飲み物は、加熱しないでください。
飲み物は、 ボタン、または手動調理 (P8参照) であたためてください。

2 を押す

1回押すと「1-1(食品150g)」、2回押すと「1-2(食品300g)」になります。
押すたびに「1-1」と「1-2」が交互に切り換わります。

1-1

食品150g

1-2

食品300g

3 を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

4 できあがり

庫内灯が消えてブザーが5回鳴ります。

※ドアを開閉しないと1分毎にブザーが5回鳴ります。

その後、5分経過すると、ブザーが5回鳴った後に表示が消えます。

※調理時間が長い場合・機内温度が高い場合は、加熱終了後、
機器の冷却のためファンが回り続け、庫内灯も点灯します。

簡単あたため

1 食品を庫内中央に置きドアを閉め閉めて を押す

1回押すごとに加熱時間が30秒増加し、最大5分まで設定できます。
庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

お住いの地域の周波数50Hz：500W
お住いの地域の周波数60Hz：650W

2 できあがり

庫内灯が消えてブザーが5回鳴ります。

※ドアを開閉しないと1分毎にブザーが5回鳴ります。

その後、5分経過すると、ブザーが5回鳴った後に表示が消えます。


※調理時間が長い場合・機内温度が高い場合は、加熱終了後、
機器の冷却のためファンが回り続け、庫内灯も点灯します。

2 お弁当をあたためる オートメニュー

1 食品を庫内中央に置きドアを閉める

表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。
ドアを開けると電源が入り、ブザーが1回鳴り「0」が表示されます。

1度に加熱できる分量
300g～400g

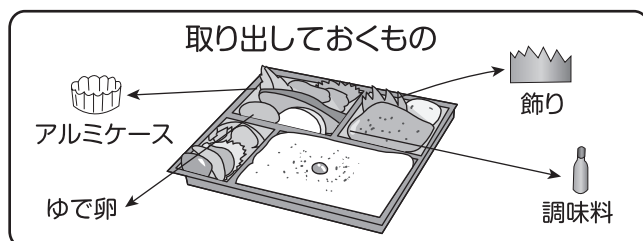

※包装しているラップやふたは、溶けたり変形したりするものがあるため、必ず外してください。
※次のものは破裂や発火のおそれがありますので、必ず取り出してください。

・調味料が入った容器や袋 ・ゆで卵 ・アルミケース ・アルミホイル ・飾り

2 お弁当 を押す

1回押すと「2-1(300g)」、2回押すと「2-2(400g)」になります。
押すたびに表示が交互に切り換わります。

2-1

2-2

2 お弁当(300g) 2 お弁当(400g)

3 スタート を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

4 できあがり

庫内灯が消えてブザーが5回鳴ります。

※ドアを開閉しないと1分毎にブザーが5回鳴ります。

その後、5分経過すると、ブザーが5回鳴った後に表示が消えます。

※調理時間が長い場合・機内温度が高い場合は、加熱終了後、
機器の冷却のためファンが回り続け、庫内灯も点灯します。

3・4 飲み物・お酒を あたためる

オートメニュー

1 飲み物・お酒を庫内中央に置きドアを閉める

- 表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。
ドアを開けると電源が入り、ブザーが1回鳴り「0」が表示されます。
- 飲み物を低めの広口容器に8分目まで入れて、庫内に入れます。
(2杯以上入れるときは、分量をそろえてください。)

1度に加熱できる分量：1～2杯

加熱できる基準量： 飲み物1杯 → 150mL
お酒1杯 → 180mL

2 飲み物 または お酒 を押す

押すたびに表示が切り換わります。

3-1

3 飲み物(1杯)

3-2

3 飲み物(2杯)

4-1

4 お酒(1杯)

4-2

4 お酒(2杯)

3 スタート を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

4 できあがり

庫内灯が消えてブザーが5回鳴ります。

※ドアを開閉しないと1分毎にブザーが5回鳴ります。

その後、5分経過すると、ブザーが5回鳴った後に表示が消えます。

※調理時間が長い場合・機内温度が高い場合は、加熱終了後、
機器の冷却のためファンが回り続け、庫内灯も点灯します。

ビンに入っている飲み物は、必ず耐熱容器に移しかえて加熱してください。

使える容器・使えない容器

○使える容器		×使えない容器
■耐熱性のあるもの 急に熱したり、冷やしたりしないでください。 割れるおそれがあります。	ガラス	■耐熱性のないもの 強化ガラス、クリスタルガラス、カットガラスなど
■耐熱性のあるもの 「電子レンジ使用可」の表示があるもの ※ふた部分だけが熱に弱いものがありますので、 ご注意ください。 ※糖分や油分の多い料理は高温になり、 溶けたり変形したりするため、使えません。 ※時間をかけすぎると変形することがあります。	プラスチック	■熱に弱いもの （耐熱温度140℃未満） 溶けたり変形したりするため、使用できません。 ※スチロール・メラミン・フェノール・ユリアなど ※耐熱温度表示100℃以下のポリエチレン
■陶器、磁器 ※ただし、絵付け・ヒビ模様・金や銀の装飾の あるものは、器を傷めたり、火花をおこしたり するので使えません。 ※急に熱したり、冷やしたりすると割れることが あります。	陶磁器・漆器など	■漆器、竹製品、木製品、紙 漆器は塗りがはげたり、ひび割れたり、変色したり することがあり使えません。竹・木・紙製品も焦げ たり燃えたりして使えませんが、耐熱加工されて いるクッキングシートなどはパッケージに記載され ている指示に従ってください。
■ラップ （耐熱温度140℃以上） ただし、糖分や油分などが多い料理は高温に なり、溶けるため使えません。	その他	■アルミ、ステンレス、ホーローなどの 金属 スパークして本体を傷めるため使えません。 金・銀箔のあるフィルムやテープ、針金の入った テープなども使えません。 ■アルミホイル スパークするため原則として使用できません。 ■特殊な形状の容器 注ぎ口の細い容器などは、細い部分が集中的に 加熱され突沸しやすく、やけどの原因になります。

よく確認して
使ってください。



ラップのご使用について

【ラップをするもの】

- 煮物・蒸し物・汁物・調理済み食品全般など、しっとりと仕上げたいもの
（冷凍食品は、パッケージなどに記載されている加熱方法に従ってください）。
- 野菜などを下ごしらえしたり、温野菜にしたりするとき。
- ラップは容器のふちにぴったりと、食品部分にはゆとりを持たせてかぶせ、
密封させないようにふちの一部を若干あけてください。
- カレーやシチューなどにラップが直接触れないようにかぶせてください
（油分が多いため、ラップが溶けるおそれがあります）。

【ラップをしないもの】

揚げ物・焼き物・炒め物など、水分を飛ばしぎみにしたいとき。

加熱の目安

- 記載の加熱時間は、出力「500W」での目安として参考にしてください。
- 食品の種類や加熱前の温度などで仕上がりが異なりますので、加熱時間を短めにセットして、様子を見ながら加熱してください。
- 加熱する分量が倍になれば加熱時間も倍になり、ほぼ量に比例します。
- 市販の冷凍食品の加熱は、パッケージなどに記載されている加熱時間を参考にしてください。

【あたため】食品は、庫内中央に置きます。

 の食品は、ラップをします。

	食品名	分量	加熱時間	ポイント
室温もの・冷蔵もの	ごはん	1杯 (150g)	約1分	固いときは霧吹きなどで水をかける。
	チャーハン	1皿 (250g)	約2分	
	バターロール	1個 (40g)	約10秒	食べる直前に加熱する。
	みそ汁	150mL	約1分	
	焼き魚	1切 (80g)	約30秒	
	煮魚	1切 (100g)	約40秒	
	ハンバーグ	1個 (100g)	約40秒	
	天ぷら	100g	約40秒	キッチンペーパーや天ぷら敷き紙などに重ならないよう並べる。
	とんかつ	1枚 (100g)	約40秒	
	シューマイ	10個 (180g)	約1分30秒	ゆとりを持ってラップに包み、加熱後ラップをしたまま2〜3分蒸らす。
	肉まん	1個 (80g)	約40秒	
	野菜炒め	150g	約1分30秒	
	煮物	200g	約2分	
	カレー・シチュー	300g	約2分30秒	加熱後、かき混ぜる。
	牛乳	200mL	約1分20秒	加熱前後に、かき混ぜる。
	お酒	1本 (180mL)	約1分	
	お弁当	約400g	約1分40秒	調味料の入った容器などを取り出す。
	どんぶりもの	約300g	約2分	
ゆで野菜	キャベツ	200g	約3分	太い芯は、あらかじめさいておく。
	にんじん	200g	約4分30秒	用途に合わせて切り、ひたひたの水を加える。
	ジャガイモ	150g	約3分	途中で1度上下を返す。
	なす	100g	約2分	塩水であく抜きをしておく。
	ブロッコリー	100g	約2分	小房に分け、塩水であく抜きをしておく。

ムラなく加熱するには

- 食品を庫内に直接置かず、平皿などにのせて加熱します。
- 厚みや高さのある食品は、途中で裏返します。

【注意:加熱しすぎると発煙・発火します】

- あんまん・まんじゅう→「あん」は高温になると発煙します。
- 根菜類(ごぼう、れんこんなど)→水分が少なくなり発煙・発火することがあります。
- 飲み物→取り出すときに突然沸騰(突沸)してやけどをするおそれがあります。
- いかなどはじけやすいもの→はじけてやけどをする可能性があります。
- 乾燥したものや水分の少ないもの→発煙・発火することがあります。


お手入れのしかた

1 電源プラグをコンセントから抜く



警告

お手入れは、本体が十分冷めたことを確認してから行ってください。

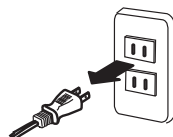

2 お手入れをする


本体・ドア

- 本体外側やドアは、台所用中性洗剤を含ませたふきなどで汚れをふき取った後、固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。
- 吸気口についたホコリなどは、掃除機や乾いた布などで定期的に取り除いてください。



庫内・ドアの内側

- 調理中にこぼれた汁や飛び散った油・食品カスなどは、早めにふき取ってください。汚れたまま使用すると、焦げ付いて取れにくくなったり、発煙・発火する原因になります。
- 汚れは、台所用中性洗剤を含ませたふきなどでふき取った後、固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。

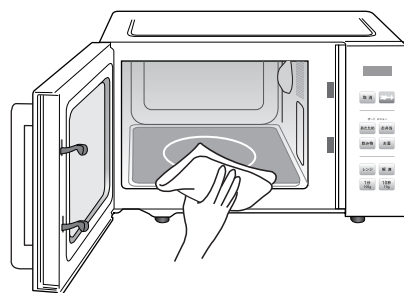

電源プラグ

- 電源プラグの刃、刃の取付面やコンセントにホコリが付いているときは乾いた布でふき取ってください。



注意

お手入れには、シンナー・クレンザー・金属たわしなどを使わないでください。
変色・変質・劣化などの原因になります。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなとき	処 置
動かない (庫内灯が点灯しない)	●電源プラグが抜けていませんか。 →しっかりと電源プラグを差し込んでください。 ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。 →お使いの電気製品を確認して、容量内でお使いください。 ●停電していませんか。
火花が出る	●金属容器やアルミホイルなどを使っていませんか。 ●金粉や銀粉などの飾りのある容器を使っていませんか。 →使用できる容器に変えてください。(P13参照) ●食品カスなどが付着していませんか。 →取り除いてください。(P15参照)
何も表示していない	●ドアを閉めてしばらくすると自動的に電源が切れます。(オートオフ機能 P17参照) →ドアを開閉して、「0」表示が出たら操作してください。
操作ボタンを押しても反応しない	●表示部が「0」を表示していますか。 →ドアを開閉して、「0」表示が出たら操作してください。 ●チャイルドロックが設定されていませんか。 →表示部に「」が表示されている場合は解除してください。(P17参照)
スタートボタンを押しても加熱しない	●ドアが完全に閉まっていますか。 →ドアを確実に閉めてください。 ●メニューは選びましたか。 ●出力、時間などの設定は行いましたか。
操作音・終了ブザーが鳴らない	●消音モードになっていませんか。 →消音モードを解除してください。(P17参照)
加熱中に音がる	●加熱中にブーン、ゴトゴト、カチカチ、ポコンといった音がする場合があります。 →ファンやアンテナの動作音、スイッチ音、壁面の膨張・収縮音などであり、故障ではありません。
加熱後に音がる	●部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。

※上記の点検、または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

点検 電源コード、電源プラグはときどき点検を行ってください。

※電源コードやプラグに異常があるときは修理をご依頼ください。

- 電源プラグやコードが手で持てないくらい熱くなり、異常と感じたときは、次のことをご確認ください。
 1. 延長コードを使用していませんか。
→コードは、長くするほど抵抗が大きくなり発熱します。
 2. 同じコンセントで他の電気製品を使っていますか。
→コンセントの容量いっぱいで使用すると、発熱する原因になります。
 3. 電源コードに傷があったり、異常に柔らかい部分がありませんか。
→電源コード内部で断線している可能性があります。
 4. 電源プラグが変形したり、変色、汚れが付着していませんか。
→コンセントとの接触不良で発熱する原因になります。
- 運転中、電源コードを動かすと電源が切れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

定 格 電 圧	AC100V	定 格 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	900/1200W(50/60Hz)	発 振 周 波 数	2450MHz
高 周 波 出 力	500W(50Hz)、650W(60Hz)		
外 形 寸 法	(約) 幅440mm×奥行335mm×高さ279mm		
庫内有効寸法	(約) 幅275mm×奥行325mm×高さ175mm		
質 量	(約) 10.8kg		
コ ー ド 長	(約) 1.5m		
区 分 名	A (単機能レンジ)		
電子レンジ機能の年間消費電力量	58.7kWh/年		
年間待機時消費電力量	1.3kWh/年		
年 間 消 費 電 力 量	60.0kWh/年		

●レンジ出力500W以上で累積調理時間が10分を超えた場合、出力は約350Wに自動的に切り替わります。

●いろいろな機能

【オートオフ機能】

- ドアを閉めて、何もしないと電源が切れて、表示部の表示が消えます。
- オートオフが働き電源が切れたときは、ドアを開くことで電源が入り、表示部に「0」が表示されます。
- 次の場合は、電源が切れません。
 - ・ 冷却ファンが回っているとき
 - ・ 庫内が高温のとき

【消音機能】

「取消」ボタンを3秒以上長押しし、表示部に **OFF** が表示されたらブザー音がしなくなります。解除するときは、再び「取消」ボタンを3秒以上長押しして、表示部に **On** を表示させてください。
※「OFF」「On」を表示した後、「0」表示になることを確認してください。

OFF

「OFF」表示

On

「On」表示

【チャイルドロック】

「取消」ボタンを押しながら、「スタート」ボタンを押してください。ブザーが鳴って、表示部に **⏻** と表示されます。このときは、どのボタンを押しても操作ができなくなります。
※解除するときは、再び「取消」ボタンを押しながら「スタート」ボタンを押してください。

アフターサービスについて

製品の保証について

●この説明書には、製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。(マグネトロンのみ2年間です。)

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をお申し付けください。ご自分での分解・修理は、絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

●Eメールでのご相談も受け付けております。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。