

不動産専用看板

品番 AK－V

～ 取扱説明書 ～



**【売地・貸地】、【売地・管理】など
両面が使えて合理的!**



**アルミ製なので繰り返し使えて
手間のかかる設置も簡単に!**

はじめに

この度は弊社製品『不動産専用看板 AK－V』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をよく読みご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

基本仕様


※ 製品の仕様を予告なく変更する場合がございますので
あらかじめご了承ください。

●製品仕様

- ・ 本体幅 60° の時 約 1,015 90° の時 約 1,405 mm
- ・ パネルのみのサイズは約 910 × 910 mm
- ・ 本体高さ 1,350 / 1,500 / 1,650 mm の 3 段階の高さ調整が可能。
- ・ 本体奥行 60° の時 約 840 90° の時 約 695 mm
- ・ 製品重量 約 12 Kg (パネルを含んだ重量です。)
- ・ 梱包サイズ 約 975 / 約 1,005 / 約 95 mm

各部の名称

【本体】

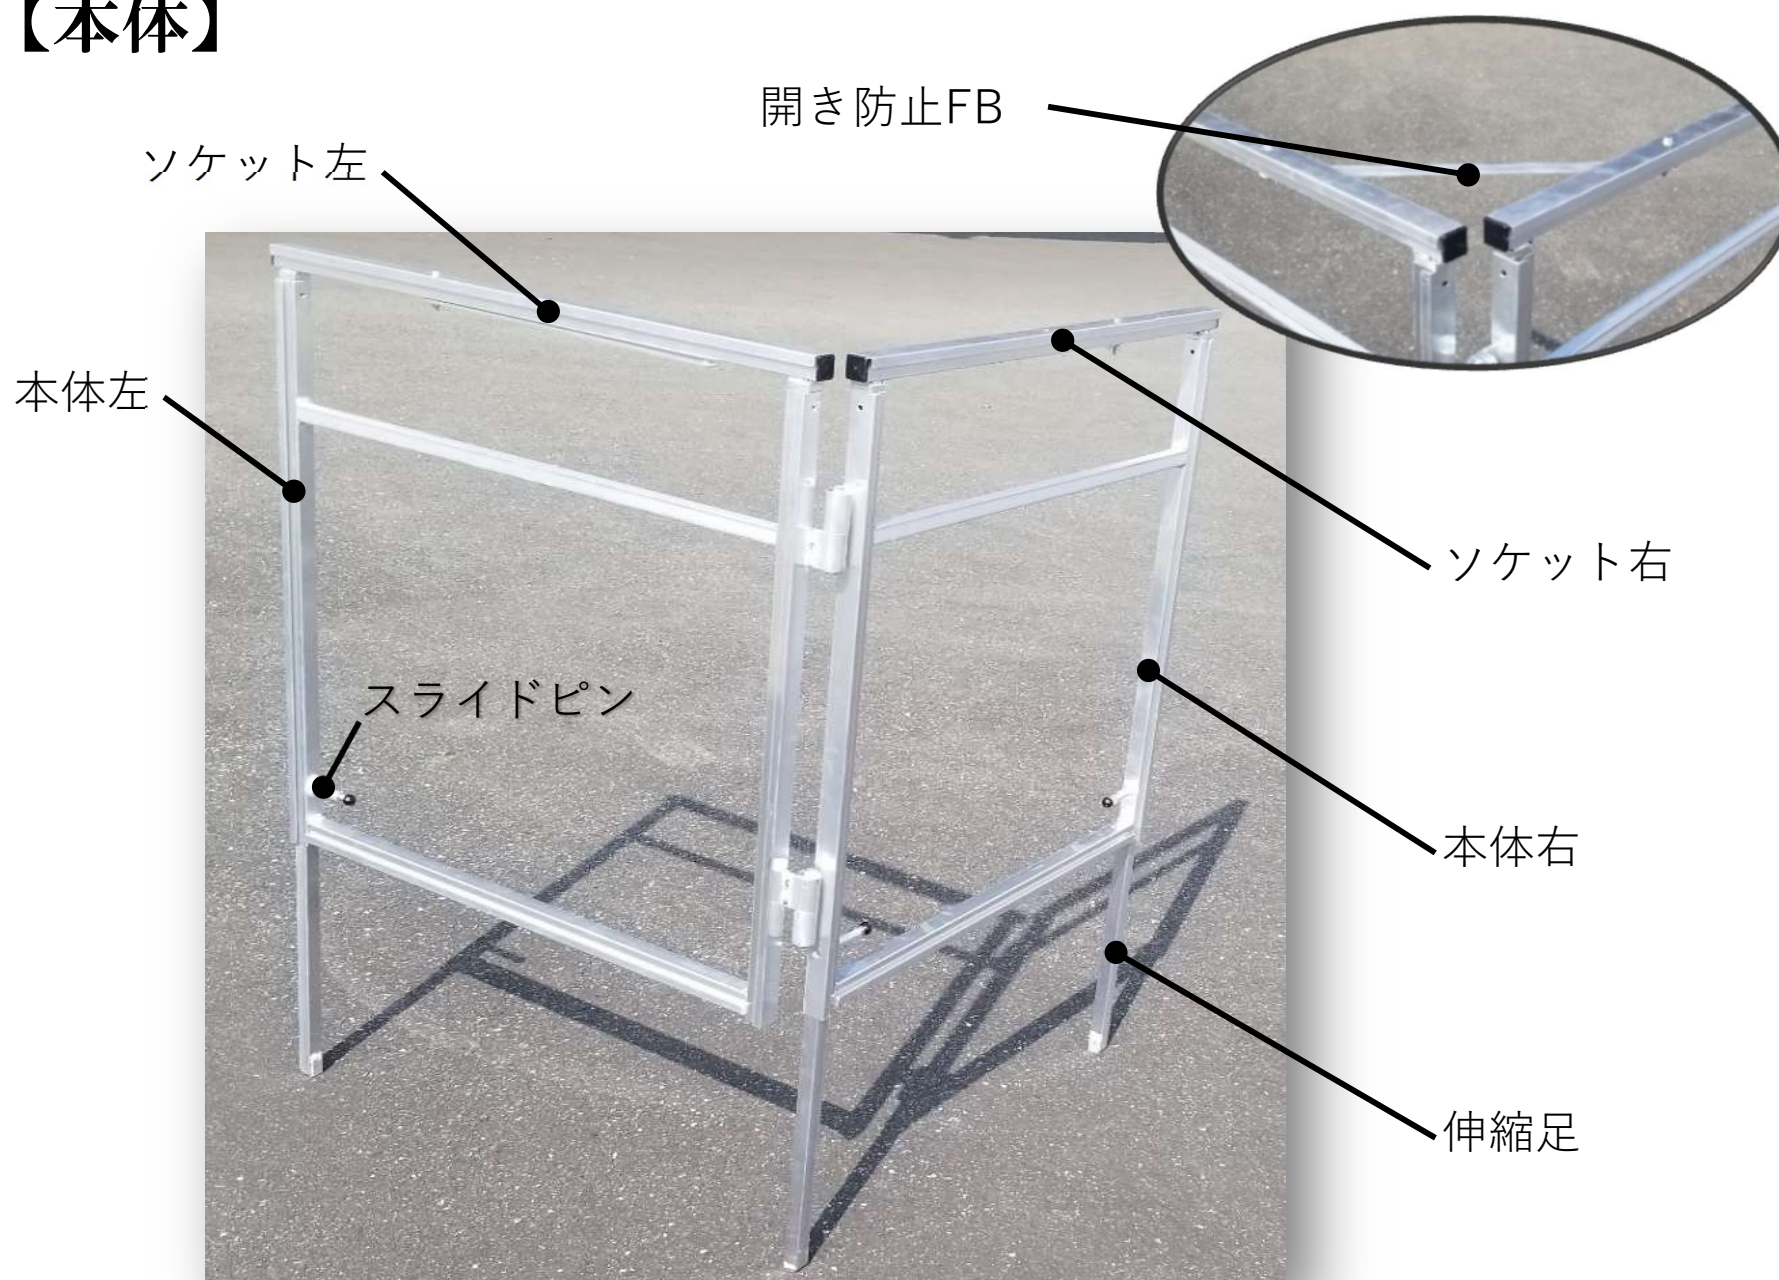

【付属品】

製品本体の他に下記の物が全て揃っていることをご確認ください。万が一不足している物がございましたら、お手数をおかけ致しますが、お買い求めいただいた販売店へお申し付けください。



本体固定用 鉄杭 3 本




伸縮足 3 本

製品組立


- 【1】 本体を箱から取り出してください。
※予め本体には、パネル・ソケットが組付けてあります。

- 【2】 伸縮足を入れる前に、スライドピンのロック状態を解除します。

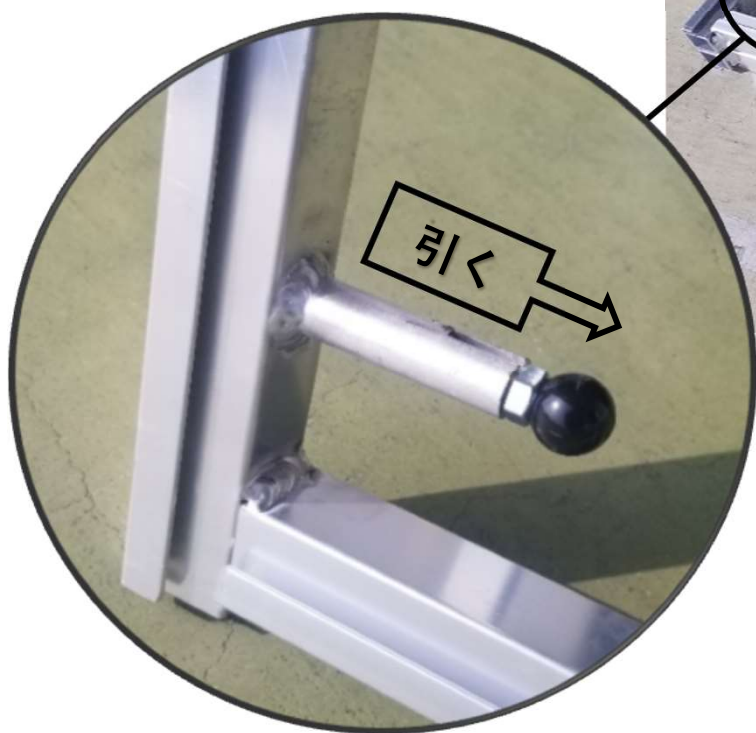


- 【2-1】
黒いプラスチックボールを指でつまんで内側に引いてください。

※ロールピンがアルミ型材から出るまで引き
ます。

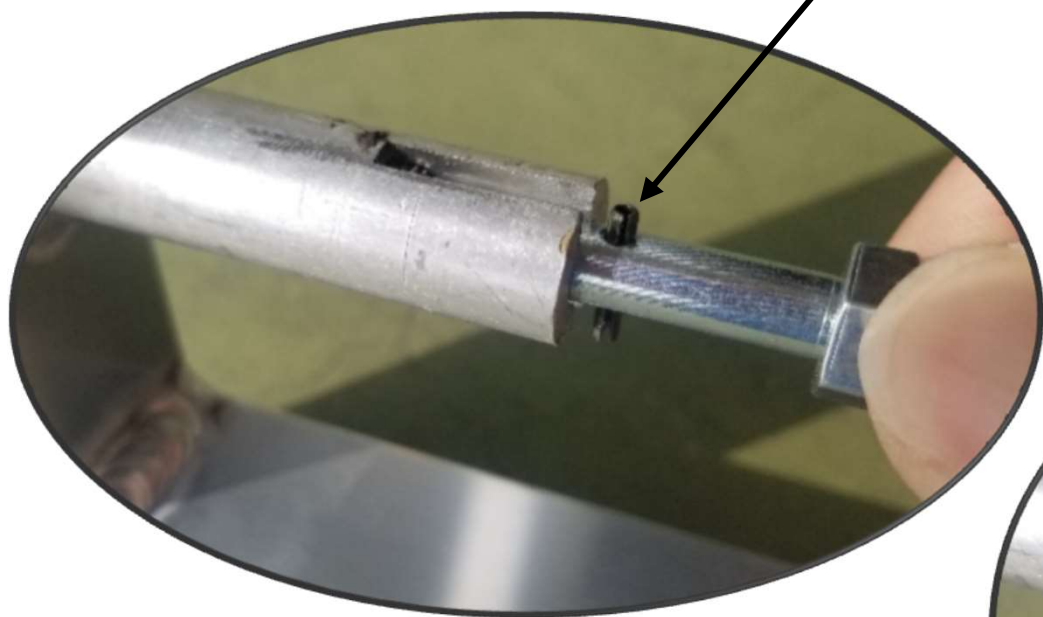

- 【2-2】
ロールピンを引き出したあと
左右どちらかへ回転させます。

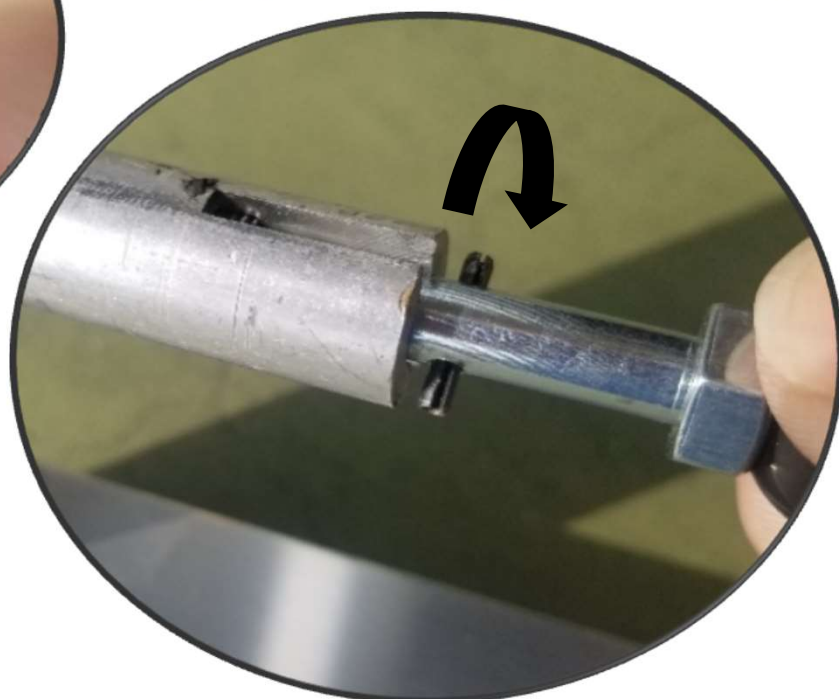

【2-3】

左右どちらかへ回転させたままロールピンを
アルミ型材に当ててください。



【3】伸縮足を差し込みます。




【3-1】

伸縮足は3本とも同じものです。どの伸縮足を使われても構いませんが、足を差し込む際に穴の向きを間違えないようにご注意ください。
※穴がスライドピン側を向くように差し込みます。


【3-2】

ご希望の高さの穴位置付近まで伸縮足を差し込んだら、解除しているスライドピンをロック可能状態にします。

※ロールピンがアルミ型材の溝に入るように左右どちらかへ回転させます。

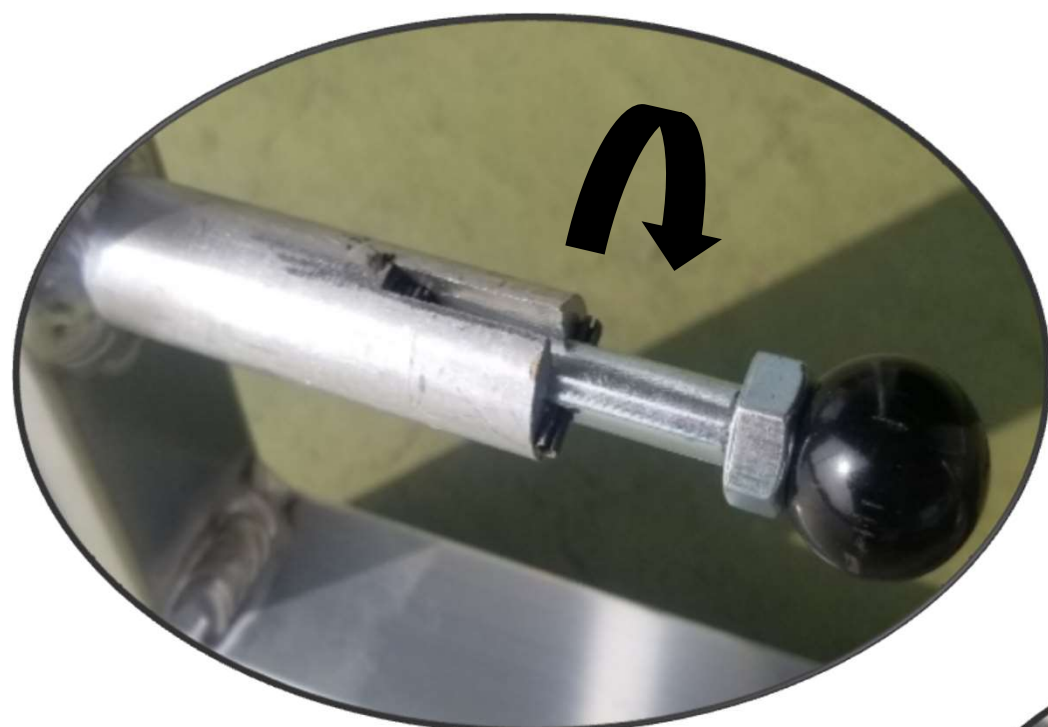

ロック可能状態

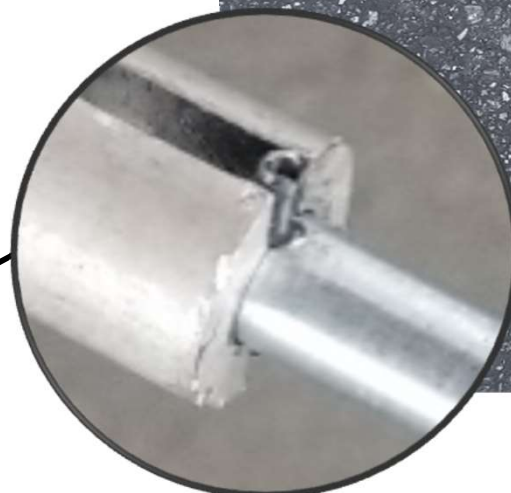

※スライドピンがロック可能状態となり伸縮足の穴に入る前のロールピンの位置。



ロック状態




【3-3】

伸縮足をスライドさせ、ご希望の高さの穴へスライドピンを差し込んでください。

伸縮足の穴に対し、スライドピンが正しく挿入されると『カチッ』と音がし、ロールピンが左の写真の位置になり固定されます。

※スライドピンがロック状態になったあと再度伸縮足をスライドさせ、スライドピンが抜けないことを確認してください。

高さ調整

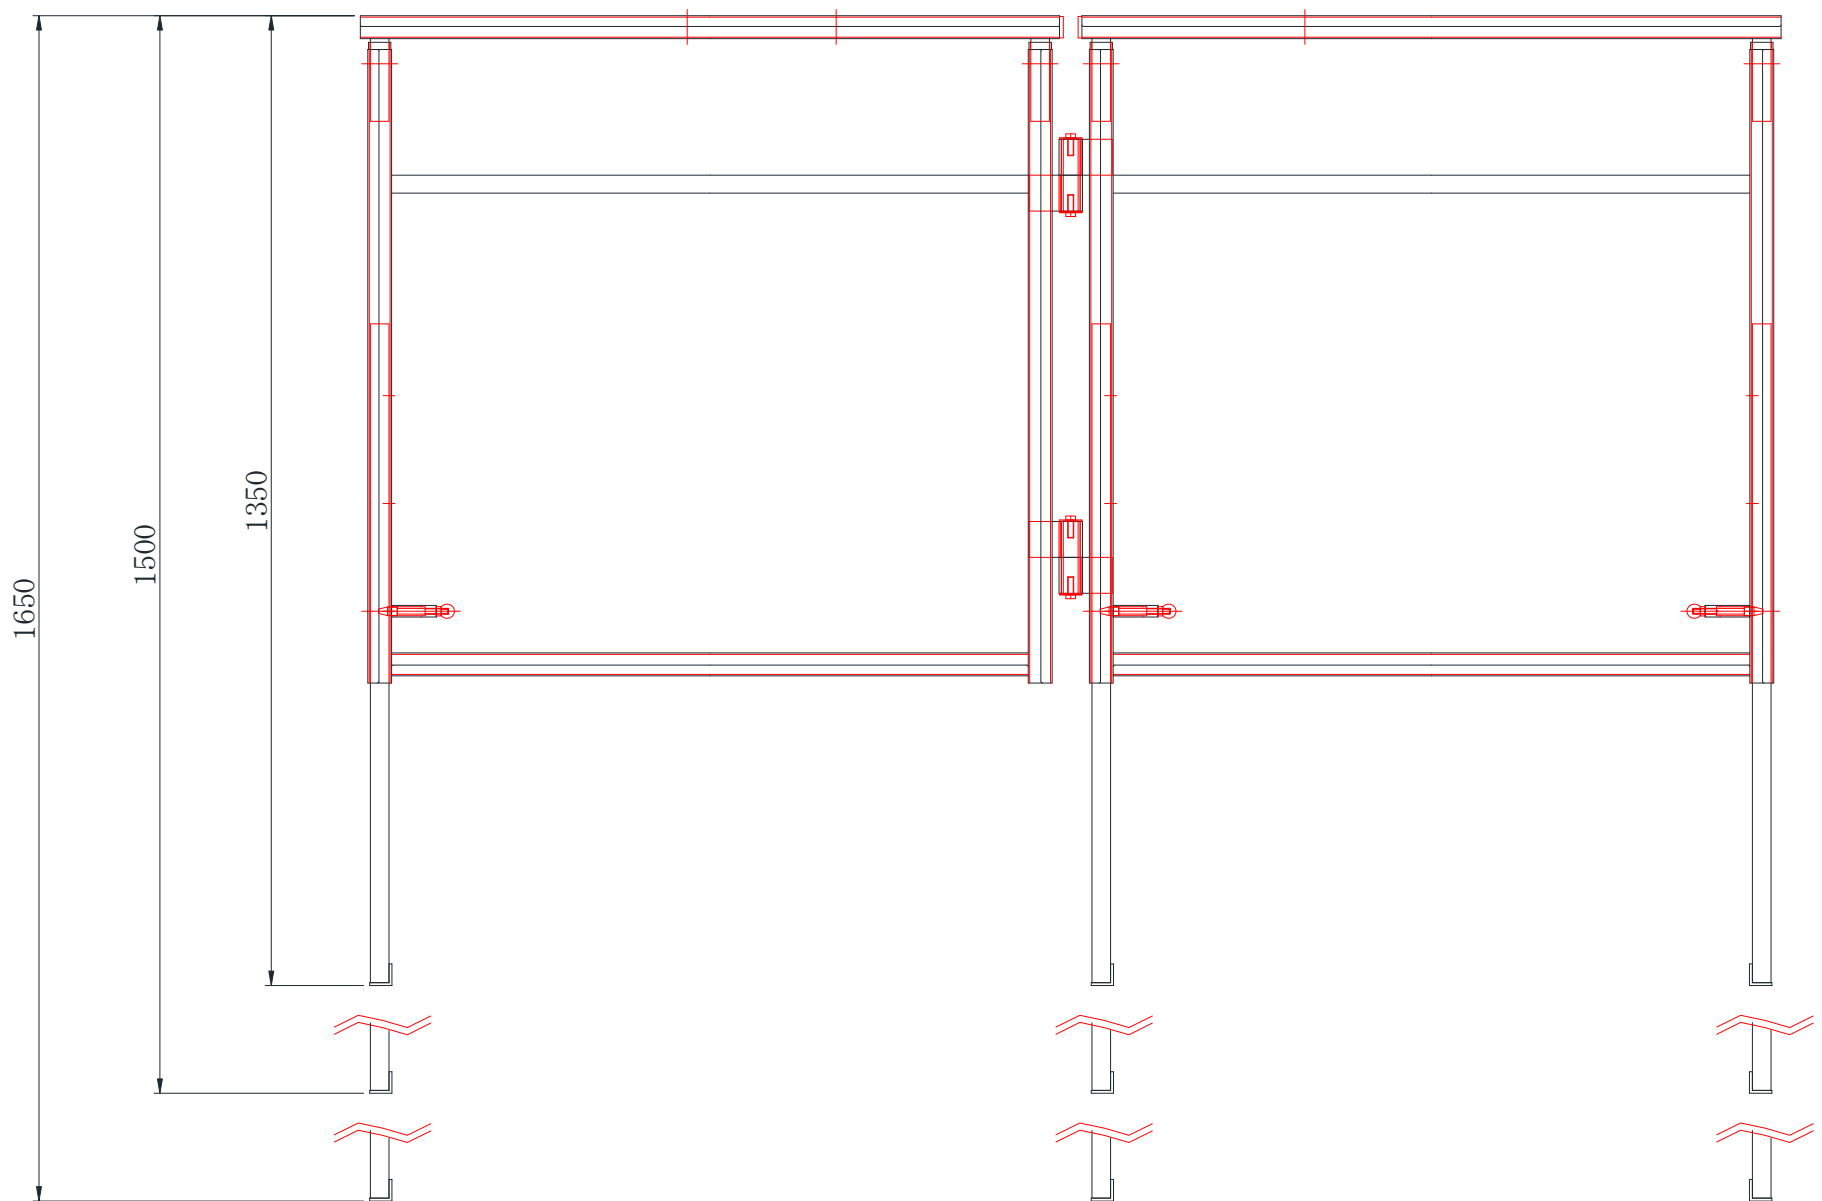

矢印の穴を使用することで本体高さは 1,350 / 1,500 / 1,650 mm となり3段階の調整が可能です。



※高さ調整は【製品組立】（※P 3～5 参照）の要領で実施してください。

使用するにあたって(1)

【設置】 ※設置するにあたり、軍手、鉄ハンマー、スコップ、固定用具（ハウスバンド・ロープ・番線など強度があるもの）をご準備ください。
また、作業は必ず2人以上で行ってください。

設置する地面の状況に合わせ、本体のパネル面が地面に対し垂直になるように足場を調整して、設置してください。



地面に対して
まっすぐに！

固定がしっかりと出来ていないと強風などで製品が飛ばされるなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。付属の3本の鉄杭を抜けないように斜めに深く打ち込み、本体と鉄杭はハウスバンドのような劣化しにくい強度のあるもので数ヶ所をしっかりと固定してください。



鉄杭を斜めに打ち込み
数ヶ所しっかりと固定！

斜め



使用するにあたって(2)

【使用する角度の設定】

開き防止FBとソケットを止める穴位置によって、製品の角度が変わります。
設置される土地の条件に合わせ、仕様を変えてご使用ください。

※外側の穴を選択した場合



※内側の穴を選択した場合



【パネルの交換】

パネルの交換や、表示面を変更したい場合は下記の手順で行ってください。

【1】ソケットを取り外します。

※開き防止FBと本体を固定している蝶ナットを緩め、ボルトを外します。



【2】

パネルを取り出し交換してください。
(※パネルは両面使用出来ます。)

【3】

交換したらソケットを元通りに差し込み、ボルトと蝶ナットで固定してください。
その後、開き防止FBを取り付けてください。

製造元	
	地球に優しい「未来」を創る
	株式会社 アルミス 佐賀県鳥栖市永吉町773-1 TEL : 0942-83-1851 FAX : 0942-85-3913