

■ 材質表示

部 位	材 質
天板	メラミン樹脂化粧板(表面)・パーティクルボード(芯材)・ABS樹脂(縁材)・配線孔キャップ
フロントパネル	鋼板・アミノアルキド樹脂焼付塗装
本体	鋼板・アミノアルキド樹脂焼付塗装(本体・引戸・棚板)・ABS樹脂(引手)・PA樹脂(スライダー)・戸車)・PE樹脂(戸当り樹脂)・ZDC2(錠前)
サイドパネル ジョイントパネル インフォメーション	メラミン樹脂化粧板(表面)・パーティクルボード(芯材)・ABS樹脂(縁材)
スクリーンパネル	メラミン樹脂化粧板(表面)・パーティクルボード(芯材)・ABS樹脂(縁材)・アクリル樹脂(スクリーン部)
スイングドア	メラミン樹脂化粧板(表面)・パーティクルボード(芯材)・ABS樹脂(縁材)・アルミニウム合金(丁番)

■ 未永くご使用いただくために

お手入れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー・アルコール類は使用しないでください。

■ 保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照のうえ、購入店または下記記載のお客サービスセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・褐色、貼り材の磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構・錠前の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には、有料修理になります。

- ・ 火災、天災による故障または破損。
- ・ 改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

■ JOIFA標準使用期間について

本製品は社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が規定する『オフィス家具「JOIFA標準使用期間」に基づき以下の期間と致します。

注1) 「JOIFA標準使用期間」とは、消費生活用製品安全法による趣旨を反映し、製品の長期使用による構造部分の経年劣化に起因する重大事故を防止するために、その製品を通常安全にご使用いただける期間として、JOIFAが品目別に規定したものです。

注2) 「JOIFA標準使用期間」は製品保証期間とは異なります。標準的な使用条件下において該当製品の構造部分に影響を及ぼさない期間を意味しています。

品 目	標準使用期間
収納家具(除・電装、木製)	10年

■ お問い合わせ先

製品に関するご質問は、各製品の天板裏や側板内面に貼付けしてあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認のうえ、購入店または下記のお客サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター/0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

JOIFA 331

プラス株式会社

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>

201511

# PLUS FKカウンター 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、この説明書を紛失しないように、大切に保管してください。

目次	■ 適応製品	..... P1
	■ 安全にご使用いただくために	..... P2
	■ ご使用上の注意	..... P2
	■ ご使用方法	..... P3
	■ 材質表示	..... P4
	■ 未永くご使用いただくために	..... P4
	■ 保証について	..... P4
	■ JOIFA標準使用期間について	..... P4
	■ お問い合わせ先	..... P4

■ 適用製品

品 名	ハイカウンター								ローカウンター	
	棚付オープン		引違い戸		中棚付引違い		インフォメーション		オープン	
姿 図										
寸 法	W	D450 x H950	W	D450 x H950	W	D450 x H950	W	D750 x H950	W	D750 x H730
品 番	1760	FK-18HN	1760	FK-18HS	1760	FK-18HT	1760	FK-18HI	1760	FK-18LE
	1500	FK-15HN	1500	FK-15HS	1500	FK-15HT	—	—	1500	FK-15LE
	1200	FK-12HN	1200	FK-12HS	1200	FK-12HT	1200	FK-12HI	1200	FK-12LE
	880	FK-09HN	880	FK-09HS	880	FK-09HT	—	—	—	—

品 名	ハイ コーナー		ロー コーナー	
	外コーナー	内コーナー	外コーナー	内コーナー
姿 図				
品 番	FK-HOC	FK-HIC	FK-LOC	FK-LIC
寸 法	W	500	500	800
	D	500	500	800
	H	950	950	730

品 名	パネル				その他
	ハイ用サイドパネル	ロー用サイドパネル	ジョイント・インフォ用パネル	スクリーンパネル	スイングドア
姿 図					
品 番	FK-HSP	FK-LSP	FK-JPSP	FK-SC	FK-SD
寸 法	W	30	30	30	600
	D	460	760	760	730
	H	955	735	955	1300

※ フロントパネル・天板・パネル(色名/色記号): ホワイト/W4、ホワイトメーブル/WM

本体: ホワイト/W4

■ 安全にご使用いただくために

この説明書は、この製品を安全にご使用していただくために、使いかたと使用上の注意事項について記載しています。重要な内容ですから必ずお守りください。

**警告** この注意事項を無視して誤った取扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

● 廃棄する時は専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意** この注意事項を無視して誤った取扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

- 火のそばに近づいて設置しないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみが発見した場合は必ず増し締めを行ってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手・指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- 子供に操作させないでください。けがをすることがあります。
- 天板の固定は確実に行ってください。天板がはずれてけがをすることがあります。
- 移動する時は2人以上で持ち上げて行ってください。引きずると脚部が破損したり床面を傷つけることがあります。
- 危険物(壊れ物、薬品、生き物等)を収納しないでください。人体や衣服等を傷つけることがあります。
- 天板の外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてきてけがをすることがあります。
- 天板の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 可動部の受け具(棚板受具)は、確実に取付けてください。棚板がはずれてけがをすることがあります。
- 棚板に登らないでください。本体が転倒したり棚板がはずれてけがをすることがあります。
- スクリーンパネル、アクリル樹脂部分にもたれたり、強く押しついたりしないでください。破損することがあります。
- 現金、証券等、貴重品を入れないでください。鍵を破壊されて盗まれることがあります。(※本製品は簡易施錠です。収納された物の盗難については一切責任を負いませんので、予めご了承ください。)
- 最大積載質量以上の物を載せないでください。破損や転倒によりけがをすることがあります。

部 位	最大積載質量 (等分布に積載)	部 位	最大積載質量 (等分布に積載)
カウンター天板	90kg	ハイカウンター 棚付きオープン 棚板	40kg
インフォメーション天板	50kg	ハイカウンター 引違い戸 棚板	
コーナー天板	30kg	ハイカウンター 中棚付き引違い 棚板	

健康やかな空気質の確保を目指して換気励行のお願い

ここに述べる注意事項は、使用者皆様の健康阻害を防ぐため極めて重要です。購入後のご注意ですから、使用者の皆様には是非お守りいただくよう宜しくお願いします。

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

■ ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの近くは避けてください。変色・変形することがあります。
- 高熱の物を直接天板の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 天板面や縁材に硬い物を落としたり、ぶつかけたりしないでください。破損することがあります。
- 天板の上に水などをこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。放置しておくと、天板面が膨れたり、破損することがあります。

■ ご使用方法

● 施錠方法(引違い戸/中棚付引違い/インフォメーション)

鍵を左に90°回転させると引違い戸が施錠され、右に90°回転させると開錠されます。  
※ スペアキーは、外部に保管してください。  
※ 施錠状態のまま閉めないでください。本体や錠前が破損することがあります。

開錠状態




施錠状態




● 棚間隔調整(棚付オープン/引違い戸/中棚付引違い/インフォメーション)

棚板は20mmピッチで移動できます。  
棚板の位置を変更する場合は、4個の棚爪が同一の高さになるようにセットしてください。(棚板:15mm厚)

★ 棚爪の取付けかた  
A⇒Bの順番で取付けしてください。

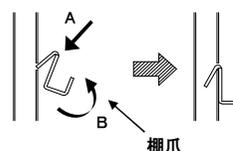


★ 棚板の取付けかた

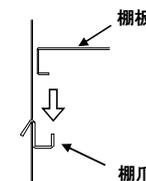

● アジャスター調整(ハイカウンター ハイコーナーも含む)


使用中にガタつきが生じたり、レイアウト変更等で再度据付ける場合には、地穴キャップを外して六角レンチ(対辺6mm)で右図のように本体が水平になるように調整してください。調整後、地穴キャップをはめてください。

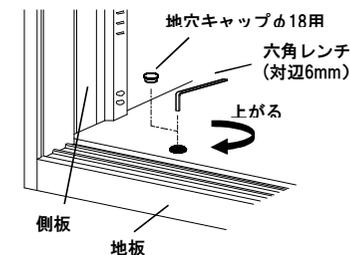

● アジャスター調整(ローカウンター ローコーナーも含む)


使用中にガタつきが生じたり、レイアウト変更等で再度据付ける場合には、本体側板部分下のアジャスターを右図のように回して水平になるように調整してください。

ロータイプ側板下部分

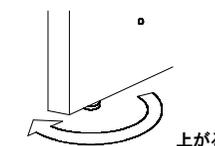


● スイングドアの開閉調整


バネ強さは、テンション無し～①②③MAX

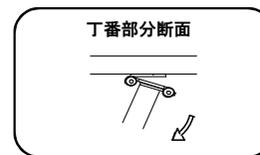

※このような時、Aの方を調整してください。

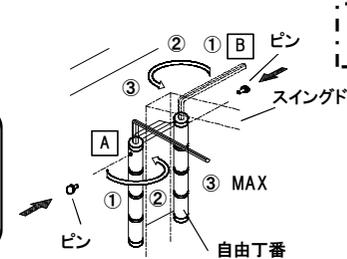

※ピンを外し調整作業後、最後に必ずピンを押し込んでください。

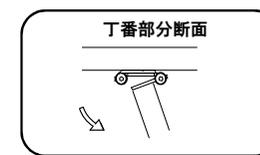

※このような時、Bの方を調整してください。