

1. 安全上のご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の例

○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告




修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



乳幼児や身体の不自由な方には付き添いなしでの使用はしないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こす原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用しないでください。
●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。



カーテン等燃えやすいものの近くで使用しないでください。
●火災の恐れがあります。



開口部やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
●感電や故障・火災の原因になります。



就寝中は使用しないでください。
●寝具等が触れると火災の原因になります。



分岐コンセントの使用やタコ足配線では使用しないでください。
●感電や故障・火災の原因になります。



スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因になります。

注意



犬や猫などのペットの暖房には使用しないでください。
●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。



電源コードや電源プラグが傷んでいた、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれた手で電源プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。また、水などをこぼさないでください。
●感電の恐れがあります。



本体に衣類、タオルや布団などを掛けて使用しないでください。
●故障や火災、事故の原因となります。




本体をさかさまにしたり、倒した状態で使用しないでください。
●過熱や故障の原因となります。



電源コードを持って本体を移動しないでください。
●故障や事故の原因となります。



衣類の乾燥など他の用途に使用しないでください。
●過熱して発火することがあります。



長時間身体を同じところを温め続けないでください。
●やけどや低温やけどの原因になります。



結露をしている場合は、電源をいれないでください。
●感電、ショートして、発火する恐れがあります。



使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も拡散するおそれがあります。

1. 安全上のご注意

注意




交流100V以外の電源は使用しないでください。
●感電・火災の原因となります。



使用中や使用直後に持ち運ばないでください。本体が冷めてから行ってください。
●高温ですでのやけどの原因となります。



不安定な置き場所では使用しないでください。また、電気製品や家具などの上では使用しないでください。
●やけどの原因になります。また、電気製品の故障や感電、家具を傷める原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグ部分をもって引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。



高温、高湿、水のかかる場所、火気の近く、油のかかる場所、引火性ガスのある場所では使用しないでください。
●故障や事故、感電の原因となります。



使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに電源プラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。





スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用など)
●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する恐れがあります。




使用中や使用後は本体上部・前面・ヒーター反射板・ガードなどの高温部に触れないでください。
●やけどの原因になります。



2. 各部のなまえ

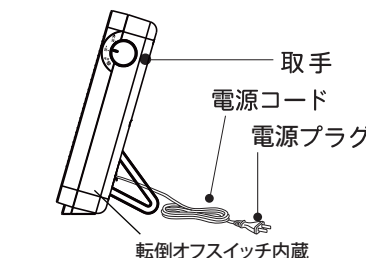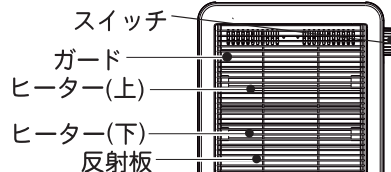

スタンドの取り付け方



スタンドの本体側を写真のように本体の溝にあわせてください。



スタンドを本体側に取り付け写真のようすき間ができます。



スタンドを写真のように押し上げて取り付け完了です。



スタンドを取り外す場合は、写真のようにスタンドの真ん中のツメを押し上げて、取り付け手順の逆の手順でおこなってください。




3. 仕様

定 格	AC100V 50/60Hz		
質 量(約)	約1.6kg	消 費 電 力	800W
電 源 コード	約1.6m		
寸 法 (約)	幅315mm×奥行170mm×高さ358mm		
安 全 装 置	転倒オフスイッチ/サーモスタット140℃/温度ヒューズ133℃		

*この商品は、日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

4. ご使用方法

設置場所について

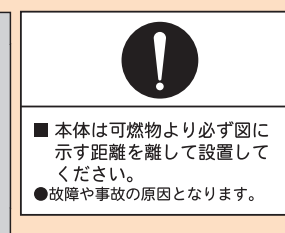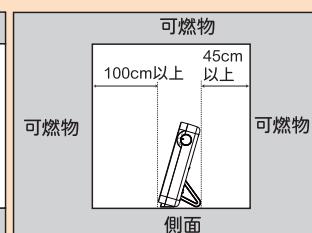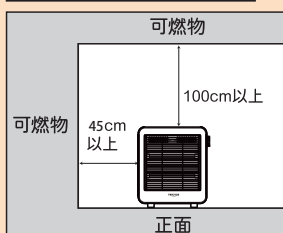

■本体は可燃物より必ず図に示す距離を離して設置してください。
●故障や事故の原因となります。

- 水をかけたり、かかりやすい場所(風呂場など)や、腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)の近くで使用しないでください。
- 湿気・ほこり・油の多い場所では使用しないでください。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。



注意

■ご使用にあたっては、設置場所の距離制限の外側でご使用ください。やけどや、低温やけどを起こす危険性がございます。

操作前のご注意



- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- コードが過熱し、故障や事故の原因となります。
- 器具の床面ですべらせて移動させないでください。
- 必ず持ち上げて移動させてください。
- 濡れた手で取り扱ったり、製品を濡らしたりしないでください。
- 漏電や感電の原因になります。
- 初めての使用になるときは、本体や内部から煙りや塗料のニオイなどが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- コードが部分的に熱くなったり、内部で接触不良を起こした場合(コードの曲げ具合により通電したり、しなかったりした場合)は使用を中止し、お求めになった販売店にお問い合わせください。
- 感電・ショート・発火の原因になります。

4. ご使用方法



注意

初めてのご使用にあたって。風通しの良い場所で空焚きするか、こまめに換気を行なってください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 『スイッチ』が『切』になっていることを確認してから電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。



2. スイッチの使い方

- 『強』(800W)でお使いになるとき
 - 『スイッチ』を『強』(800W)の位置にしますと、全てのヒーターが点灯します。
- 『弱』(400W)でお使いになるとき
 - 『スイッチ』を『弱』(400W)の位置にしますと、上のヒーターが点灯します。

※ヒーターは石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから赤くなるまでに10～20秒程度時間がかかります。

3. 使用をやめるとき

- 『スイッチ』を『切』の位置にします。
- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

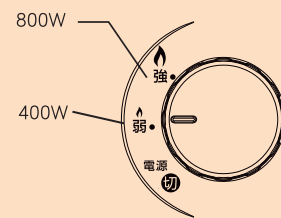

転倒オフスイッチについて

本製品は本体内部に転倒オフスイッチを内蔵しております。本体が転倒したり傾いた際に通電を止めます。床面がやわらかい場合(例えばカーペット・絨毯の上)には転倒オフスイッチが作動して通電しない場合があります。必ず床面の固い平らな場所でご使用ください。

注: 転倒オフスイッチはボール状になっております。製品を動かした際に特定の位置で“コロコロ”と音が鳴りますが異常ではありません。