

空気清浄機能付きファン


リモコン付

APF-D34A-W

取扱説明書

保証書付

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

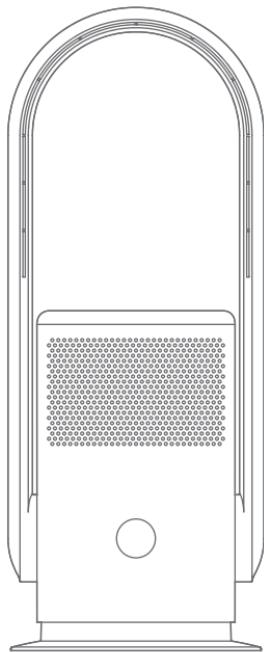

コイン形リチウム電池を安全にお使いいただくために

液漏れ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、以下のことをお守りください。

⚠ 警告

- 電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 電池を充電しない。
- 電池を火の中に入れたり、加熱、分解しない。
- 電池の $(+)$ と $(-)$ を逆にして使用しない。
- 電池の液が目に入ったときは、目に傷害を与えるおそれがあるので、こすらずにすぐに多量の水道水などのきれいな水で洗ったあとに、ただちに医師の治療を受ける。
- 電池をショートさせたり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒にしない。
- 電池に液漏れや異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
- 電池に直接はんだ付けしない。

⚠ 注意


- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 直射日光の当たる場所・高温・高湿の場所を避けて使用・保管する。
- 電池を水などでぬらさない。
- 電池の使用・保管時に、発熱・変形などの異常に気づいたときは使用しない。
- 機器によっては、電池を挿入するときに機器の金属部と電池の $(+)$ および $(-)$ 端子部が接触することがあるので、ショートさせないように挿入する。
- 使用済みの電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その条例に従って廃棄する。

ご使用の前に

設置

本体を適切な場所に設置してください。

- 約0°C～約35°Cのお部屋で使用する。
(結露によるフィルター寿命の低下や、故障の原因)
- 直接日光の当たる所や、熱や蒸気が発生する製品(暖房器具、炊飯器、電気ポット)から少し離す。(変形、変質、変色の原因)
- 安定した平らな所で使用する。
(毛足の長いカーペットや、ふとんなどの上では転倒する原因)
※お部屋の中央に置いて使用すると、効率よく空気浄化できます。
- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、2m以上離して置く。
- 本体周辺の壁や、家具が汚れる場合は、十分に離して使用する。
- アルコールや次亜塩素酸、薬品などが浮遊する場所では使わない。(故障の原因)
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する。
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。
- 以下の離隔距離を守る。
前後30cm、左右20cm以内に障害物を置かない。
(下図を参照)

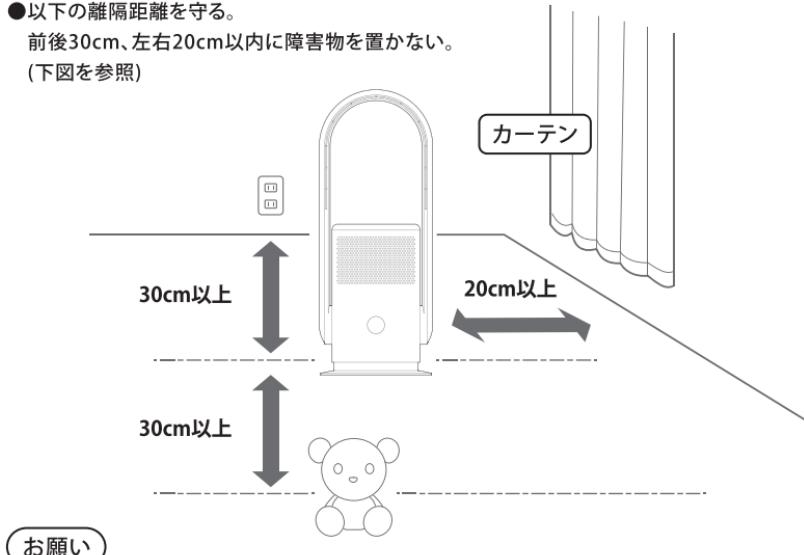


○同じ場所で長時間ご使用すると、空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。

定期的に、設置場所を変えることをおすすめします。


○左右面のどちらか一方は壁や障害物で囲まれていない、開放空間にすることをおすすめします。

各部の名称

前面

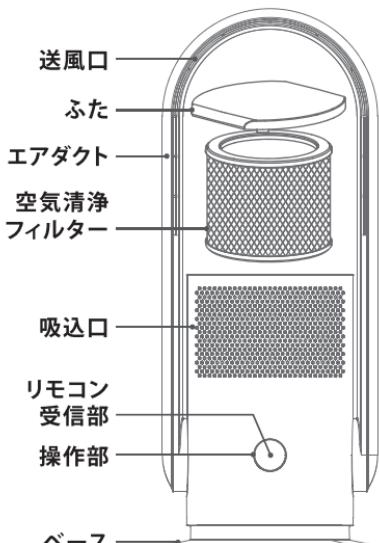


背面

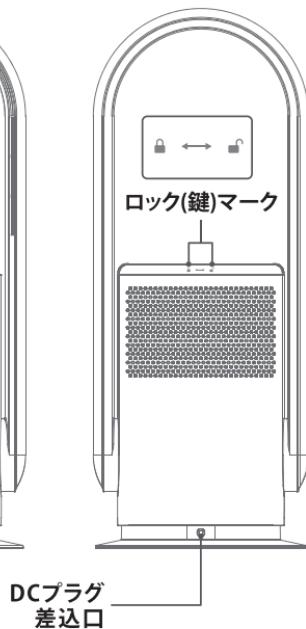

リモコン



AC
アダプター

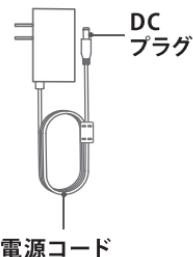


※保護フィルムをはずして、
ご使用ください。

フィルターの取り付け方

■ACアダプターをコンセントに差し込む前に、取り付けてください。

空気清浄フィルターの取り付けと交換方法

1

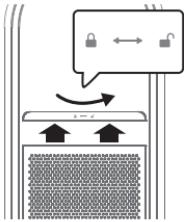

背面


本体のふたを反時計回りに回して、
ロックを解除して、開けます。

2




フィルターを袋から取り出します。

3

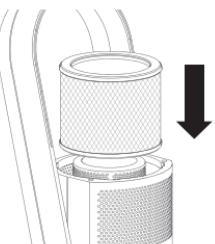

本体にフィルターを取り付けます。

4

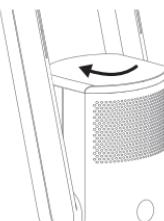

本体のふたを時計回りに回して、
固定します。

フィルター交換（目安：約1年）

- 効果的な集塵を維持するための交換期間は「約1年」となりますが、使い方や設置場所によって交換時期は異なります。
- フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも有料となります。

交換用フィルター 型番/品番

KF-APF034A/08-1587


リモコンの準備

- リモコンにはあらかじめ電池が入っています。
ご使用の前に絶縁フィルムを引き抜いてください。
※あらかじめセットされている電池は動作確認用です。




電池を交換するとき

- ①リモコン底部の電池ホルダーを引き出します。
タブを内側に押さえながら電池ホルダーの切れ込みにツメを入れ、電池ホルダー全体を手前にスライドさせます。

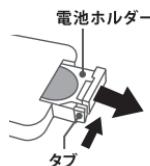


- ②コイン形リチウム電池の極性(+)・(-)を間違えない
ようにして、電池ホルダーに入れます。



- ③電池ホルダーをリモコンにしっかりと戻します。

リモコンの受信範囲

- ・リモコンは本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ・リモコンの受信範囲はリモコン受信部正面より約4m以内、左右30度、高さ約1mになります。

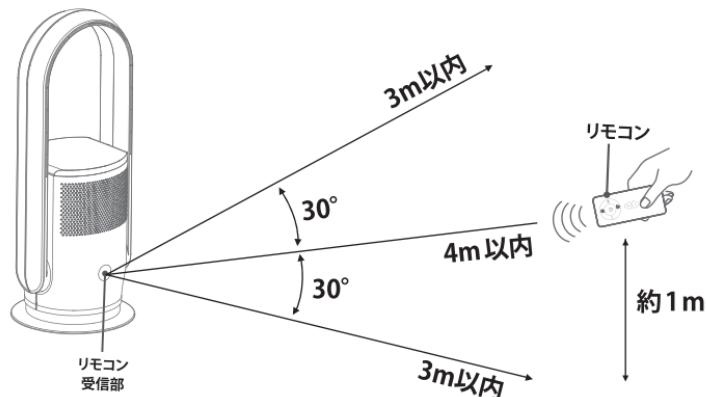

お手入れ方法



●お手入れの前にACアダプターをコンセントから抜いてください。
※けがをするおそれがあります。



●磨き粉・金属たわし・漂白剤・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー・
アルコール類で拭かないでください。
※傷がついたり変色・変形などの原因になります。



●本体やフィルターは絶対に水をかけたり、丸洗いしないでください。
※故障の原因になります。

本体外側のお手入れ


■柔らかい布を水またはぬるま湯に
ひたし、固く絞ってから拭いて
ください。汚れがひどい場合は、
水でうすめた台所用中性洗剤を
使用してください。仕上げに乾いた
布などで水気を拭き取ってください。



フィルターと吸入口のお手入れ

①ふたを反時計回りに回して取り外し、
フィルターを取り出し、フィルターの
ホコリやゴミなどを掃除機で取り除いて
ください。
ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい
布などで拭き取ってください。

②吸入口のホコリやゴミなどを掃除機で
取り除いてください。
ゴミが取りきれない箇所は、やわらかい
布などで拭き取ってください。

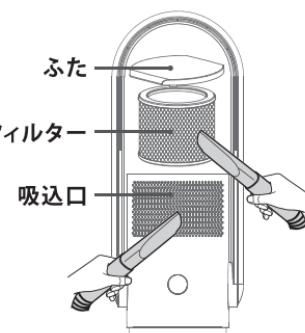

お手入れ方法

本体内側のお手入れ


- ふたを反時計回りに回して取り外し、フィルターを取り出し、中をかわいた布でホコリやゴミなどを取り除いてください。

●保管について

- ・前項の要領で汚れを落としたあと、よく乾燥させて清潔な場所に保管してください。
- ・長期間お使いにならない場合は、ポリ袋に入れて箱にしまい、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

リモコンの電池について

- ・長期間お使いにならない場合は、必ずリモコンの電池を抜いてください。入れたままにしておくと、液もれによって内部を汚損したり、破裂による発火や火災の原因になります。

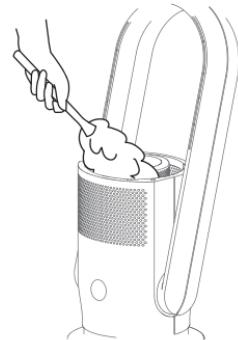

お手入れサイン

- 本製品は合計750時間以上運転すると、操作部に「」が表示されます。「」が表示されたら、確実にフィルターと吸込口のお手入れを行なってください。
ホコリが溜まり、清浄能力低下の原因となります。

フィルター清掃後に、リモコンの電源ボタンを約5秒間長押しし、3回アラームになると、運転時間がリセットされ、操作部の「」の表示が消えます。

故障かなと思ったら

■ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、ただちにACアダプターを抜いて、弊社の
「お客様ご相談室」にご連絡ください。

こんなとき	確認方法/お調べいただくこと / なおしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">● ACアダプターが本体やコンセントに正しく差し込まれていますか? → ACアダプターを正しく本体やコンセントに差し込んでください。● ご家庭のブレーカーが落ちていませんか? → ご家庭のブレーカーを確認してください。
風の出が少ない	<ul style="list-style-type: none">● フィルターは正しく取り付けられていますか? → フィルターを正しく取り付けてください。● フィルターが汚れていませんか? → フィルターをお手入れしてください。 お手入れしても変わらない場合は、新しいフィルターと 交換してください。● 本体の吸入口がふさがれませんか? → 本体の吸入口の前後30cmに物を置かないでください。
においが気になる	<ul style="list-style-type: none">● フィルターが汚れていませんか? → フィルターのお手入れをしてください。 お手入れしても変わらない場合は、新しいフィルターと 交換してください。● 本体の吸入口が汚れていませんか? → 本体の吸入口のお手入れをしてください。● においの強い部屋で使用していませんか? たばこや焼き肉など、強いにおいがあるときにお使いになると、 短い時間でフィルター交換が必要になる場合があります。 → このような使いかたをされるときは、お部屋の換気と 併用されることをおすすめします。
操作部で 「  」 と点滅している	<ul style="list-style-type: none">● フィルターのお手入れサインです。 約2週間に1回の目安で清掃してください。 → フィルター清掃後に、リモコンの電源ボタンを約5秒間長押しし、 3回アラームになると、運転時間がリセットされ、操作部の 「」の表示が消えます。

