


ブロワー機能付きハンディクリーナー

型番：SOJ-HB4002-W

品番：08-3261

この度は、当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

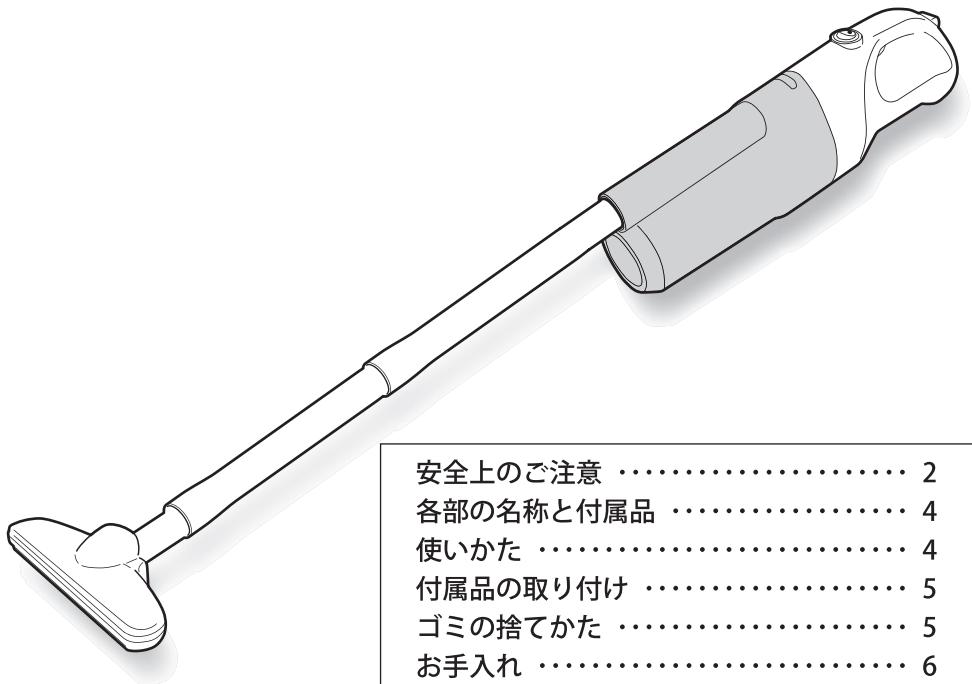

安全上のご注意	2
各部の名称と付属品	4
使いかた	4
付属品の取り付け	5
ゴミの捨てかた	5
お手入れ	6
故障かな？と思ったら	6
保護装置について	7
製品仕様	裏表紙
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

※必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。

しかし、すべての電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電により人身事故になることがあります。危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の意味


△ 警告 — 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意 — 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 してはいけない「禁止」の内容です。   必ず実行していただく「強制」の内容です。

△ 警告

 分解・修理・改造などは絶対に行わないでください。



発火・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店または、弊社修理ご相談センターにご相談ください。

 水洗いや風呂場での使用はしないでください。
感電する場合があります。

 火の氣のある場所では使用しないでください。また、引火性のあるものを吸わせないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃性のもの、線香、火の消えていないたばこなど)
爆発・火災の原因になります。

 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・けがの原因になります。

 電源プラグのほこりなどは定期的に掃除をしてください。

火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

 電源コード・電源プラグは傷つけたり、加工したりしないでください。

(熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせるなど)

破損の原因となり、傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。

火災・感電の原因になります。

 電源プラグは必ず奥までしっかりと差し込んでください。

差し込みが不完全ですと感電・発熱による火災の原因になります。傷んだり、ゆるんだりした不完全なコンセントを使用しないでください。


 排気口や本体のモーター部に金属類・針金・ヘアピン・コインなどを入れないでください。

故障・けがの原因になります。

 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

けがや事故の原因になります。



⚠ 注意
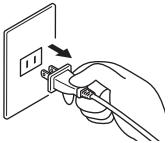
<p> 火気に近づけないでください。 排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p>	<p> 吸込口に詰まりそうなもの、水、粉、先のとがったガラス・押しピン・針などを吸わせないでください。 本体の変形・発火・故障の原因になります。</p>
<p> 吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。 モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。</p>	<p> 床用ノズルや本体を壁や家具などにぶつけないでください。 壁や家具を傷つける原因になります。</p>
<p> 取り付けた付属品、ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。 本体が落下し、けがや本体破損、故障の原因になります。</p>	<p> 電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。</p>
<p> 電源プラグは、本体のスイッチを切ってから差し込んでください。 モーターの回転や反動で本体が倒れてけがや床面を傷つける原因となります。</p>	<p> 炎天下の車内・暖房器具の近くなど、高温になる場所で保管しないでください。 本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。</p>
<p> 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>	

⚠ ご注意とお願ひ

- この掃除機は、家庭用です。業務用および掃除以外の目的には使用しないでください。
- 電源は単独のコンセントを使用してください。
- 床用ノズルを床に強く押し付けたり、横にすべらせて掃除をしないでください。
- フィルターを外したまま掃除をしないでください。
- 次のようなものは吸い込ませないでください。ゴミが詰まったり、ダストケースの傷つき・本体の故障・発火のおそれがあります。
 - ・ 水や液体・湿ったゴミなど。
 - ・ ガラス・ピン・つまようじなどの鋭利なもの。
 - ・ 多量の砂・細かい粉・粉塵などの目詰まりするもの。
 - ・ フィルムや食品用ラップなどの通気性の悪いもの。
- 大きなゴミを吸わせないでください。(あめの包みやティッシュペーパーなど)
大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。
- ダストケースのゴミは、いっぱいになる前に捨ててください。
- フィルターのほこりは早めにお手入れをしてください。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用ノズルの傷つきの原因になります。


各部の名称と付属品

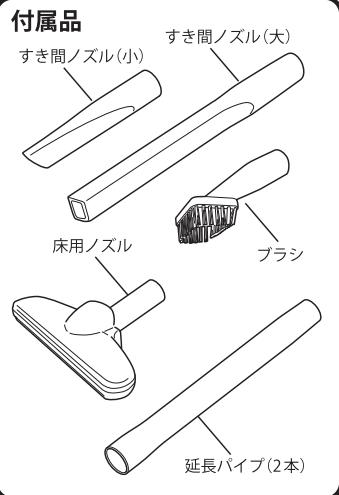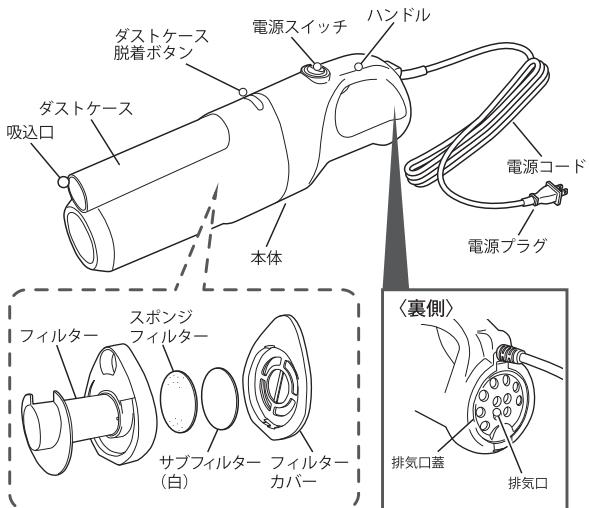

使いかた

クリーナー(吸い込み)機能

- ① 必要に応じて付属品を取り付ける。

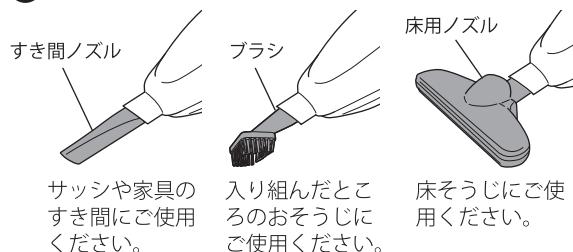

- ② 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを[入]にする。

※ ハンドルをしっかりと握ってからスイッチを入れてください。

⚠ 注意

電源プラグをコンセントに差し込むときは、
電源スイッチが[切]になっていることを確
認してください。


- ③ 電源スイッチを[切]にし、電源プラグをコンセントから抜く。

⚠ 注意


ご使用後は電源スイッチを[切]にして
ください。

ブロワー(ホコリなどの吹き出し)機能


- ① 本体後部の排気口蓋を外し、
ノズルを排気口にセットします。

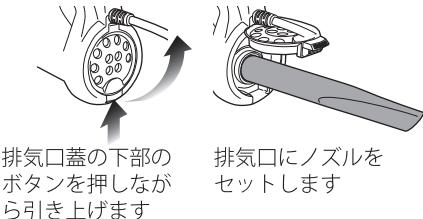

[入]

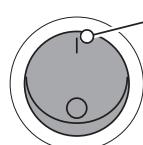


[切]

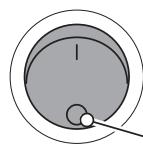

付属品の取り付け

※ 吸込口にしっかりと差し込んでください。


すき間ノズル

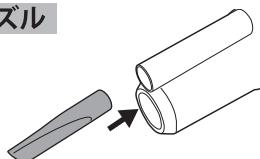



延長パイプ

細い方を吸込口に差し込んでください。
※ すき間ノズル、丸ブラシも取り付けができます。

丸ブラシ

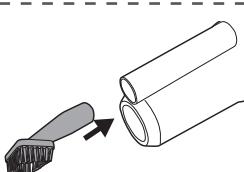

床用ノズル

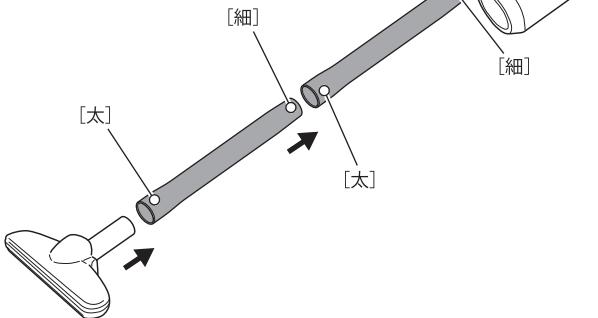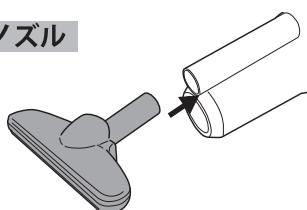


ゴミの捨てかた

※ ゴミを捨てるときは必ず電源スイッチを[切]にして
電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

ゴミはこまめに捨ててください。また、フィルターへのゴミの付着(目詰まり)は
吸込力の低下や、モーターの故障の原因になります。

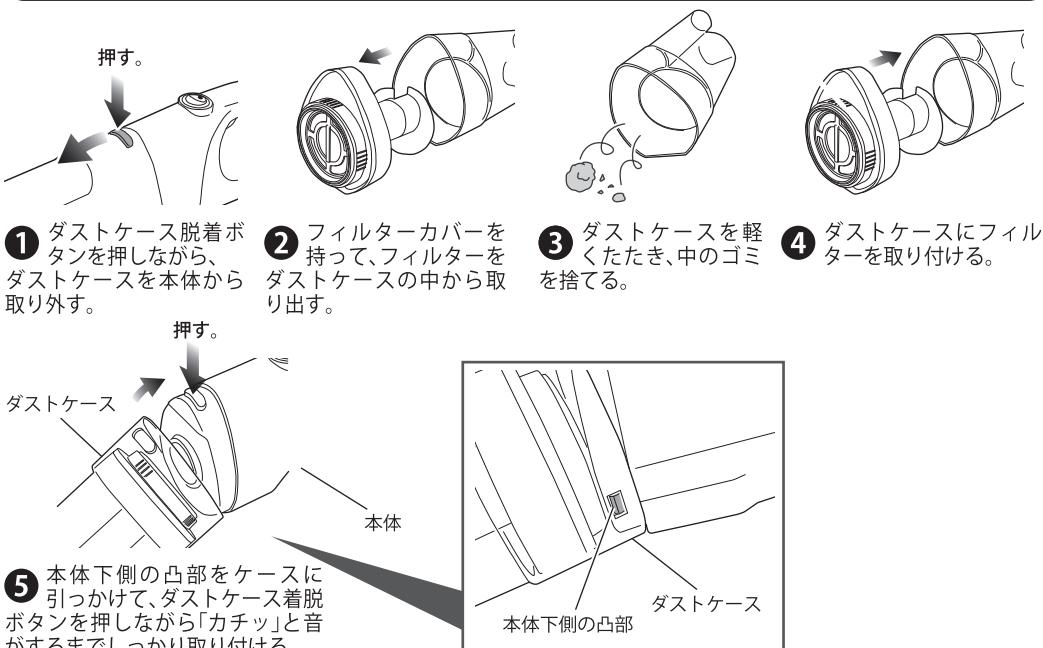

お手入れ

※ お手入れの前に必ず電源スイッチを[切]にして
電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体は・・・

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼって拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。

ダストケース、付属品、フィルターカバーは・・・

- 水洗いをして、水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で充分に乾燥させてください。

フィルター、スポンジフィルターは・・・

- 汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときはゴミを軽く払い落としてください。
- フィルター、スポンジフィルターは水洗いできます。水洗い後は、水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で充分に乾燥させてください。ぬれたままで使用しないでください。
- サブフィルターは水洗いできません。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機など熱風で乾かさないでください。


フィルター、スポンジフィルター、サブフィルター、モーター前フィルター、フィルターカバーは消耗品です。

- お手入れしても汚れが取れなくなったときは交換してください。
お求めは、弊社お客様相談室までご連絡ください。



● フィルターカバーの外しかた

フィルターをしっかりと持ってフィルターカバーを反時計回りに回して取り外す。

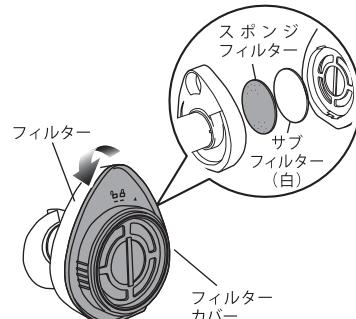

● フィルターカバーの取り付けかた

フィルターの△マークとフィルターカバーの△を図の様な位置に合わせフィルターを時計回りに回し、音がなるまでしっかりとめ込む。



故障かな？と思ったら

※ 修理・サービスをお申し付けになる前に
下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	対処法
スイッチを入れても運転しない	電源プラグが外れていませんか。 保護装置が働いていませんか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 「保護装置について(P.7)」をご覧になり、処置を行ってください。
吸引力が弱い	ゴミがいっぱいに詰まっていますか。 フィルターにゴミが付着していますか。 湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	ゴミを捨ててください。 フィルターのお手入れをしてください。 ゴミを捨ててください。
運転が止まってしまう	保護装置が働いていませんか。	「保護装置について(P.7)」をご覧になり、処置を行ってください。
不快な臭いがする	フィルター類の乾燥は充分ですか。 ゴミがいっぱいに詰まっていますか。 本体が熱くなっていますか。 湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	陰干しで充分に乾燥させてください。 ただちに使用をやめて、電源を切り、電源プラグを抜いてください。弊社修理ご相談センターへご連絡ください。 ゴミを捨ててください。

保護装置について

次のような場合、モーターの加熱を防ぐために自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動停止します。

- ・ フィルターが目詰まりしている場合
- ・ すき間ノズルで長時間運転し続けた場合
- ・ 夏季など室温が35°Cを超えるようなとき
- ・ ダストケースにゴミがいっぱいの状態で運転し続けた場合
- ・ 吸入口や排気口がふさがった状態で運転し続けた場合
- ・ 吸入口にゴミが詰まつたまま運転し続けた場合

運転が停止した場合は、まず本体電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜き、涼しい場所に置いてください。

※ ゴミの詰まりやフィルターが汚れている場合は、ゴミを捨ててフィルターのお手入れをしてください。
約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

製品仕様

電 源	AC 100V 50/60Hz	吸込仕事率	120W
消費電力	400W	集じん容積	(約) 0.48L
外形寸法	(約) 幅403x高さ131x奥行103mm (本体のみ)	コードの長さ	(約) 4.9m
質量	1.3kg (本体のみ) 1.55kg (床用ノズル、延長パイプ2本含む)	付属品	床用ノズル、すき間ノズル(大)、 すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書(本書)

アフターサービスについて

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

1. 保証書

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご相談ください。

○ 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでお申し出ください。

○ 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにてご相談ください。

4. アフターサービスについてご不明な場合

弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

保証書

《持込修理》

商品名	プロワー機能付きハンディクリーナー	★お買い上げ日： 年 月 日
型番(品番)	SOJ-HB4002-W (08-3261)	保証期間：本体1年間 (お買い上げの日から)
お客様	★お名前	様
	★ご住所	〒
	★お電話	()

○ この保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

○ この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

○ 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

○ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

★修理メモ

販売店	★住所・店名・電話
-----	-----------



◎HIN 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室

- 通話料無料
0120-963-006
- 携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付

平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は

修理ご相談センター

電話
受付
048-992-3970
平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。(販売証明シール、領収書等は有効です)