

# らくらく洗イッパ

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社ドリテック**

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <https://www.dretec.co.jp>

### 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭外（例として商用など）にご使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にでご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

**洗浄物の破損、不具合が生じてもその責任は負いかねます。**

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記の目的以外には利用いたしません。

### 〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	UC-508		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※付属品を除く <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">持込修理</span>
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：\*欄は必ず記入してお渡しください。

24-07

### 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する内容です。必ずお守りください。

<b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
<b>注意</b>	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

<b>禁止</b>	してはいけない内容	<b>指示</b>	実行しなければならない内容
-----------	-----------	-----------	---------------

### 警告

- 禁止**
- 心臓用ペースメーカーなどをご使用されている方は本製品を使用しない。**
  - 不安定な場所では使用しない。**  
水がこぼれ、感電や故障の原因になります。
  - 発火性・引火性のある液体をタンクに入れない。**  
火災の原因になります。
  - 絶対に分解・修理・改造をしない。**  
発火・感電・けがの原因になります。
  - 乳幼児や自分で操作できない方のそばで使用したり、手の届くところに置かない。**  
誤飲・けがの可能性あります。
  - 本体を水につけたり、水をかけたりしない。**
  - 水は MAX ラインを超えて入れない。**
  - コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外で使用しない。**  
たこ足配線などで定格を超えると、コンセント部が発熱し、火災や故障の原因になります。
- 指示**
- 専用の AC アダプター以外使用しない。**
  - ぬれた手で AC アダプターの抜き差しをしない。**  
感電・ショートのおそれがあります。
  - コードや AC アダプターのプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  - AC アダプターのプラグ・コードを傷つけない、引っ張らない、折り曲げない、束ねない、ねじらない、はさみこまない、重いものを乗せない、加工しない。**

#### ＜お取扱いについて＞

- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。**  
発火・感電・けがの原因になります。
- 必ずタンクに水を入れて使用する。**  
水を入れないと空だき状態となり、過熱によりやけどや故障の原因になります。
- 給水、排水、お手入れ時は必ず AC アダプターをコンセントから抜き、本体からプラグを抜く。**  
故障や感電の原因になります。
- 使用中、異臭、発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止する。**

#### ＜AC アダプター・プラグ・コードについて＞

- AC アダプターは根元まで確実に差し込む。**
- AC アダプターのほこりなどは定期的に取り除く。**  
栓刃にほこりやゴミが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。  
火災や感電の原因になります。
- 使用中 AC アダプターやコードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する。**

### 注意

- 禁止**
- 連続使用はしない。**  
連続で使用する場合は 10 分以上休ませてください。また、タンク内の水は必ず使用ごとに交換してください。
  - 火気の近く、高温下、水がかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。**
  - 熱湯や冷水、研磨力や腐食性がある液体は使用しない。**
  - 本体を水で丸洗いしない。**
  - ラジオ、テレビ、補聴器などの近くで使用しない。**  
雑音が入ることがあります。
  - 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。**  
破損、故障、短寿命などの原因になります。
  - 商用としてや、洗浄目的以外に使用しない。**
  - 屋外で使用しない。**
- 指示**
- 使用後や使用しないときは必ず AC アダプターをコンセントから抜く。**
  - AC アダプターをコンセントから抜くときは、コードを持たずに必ず AC アダプター本体を持って抜く。**
  - 破損したり、コードが傷ついた AC アダプターは使用せず、お住いの自治体に従い廃棄する。**

### 洗浄物について

	洗浄できる	洗浄できない
<b>種類</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 貴金属（アクセサリ類）</li> <li>■ プラスチック類</li> <li>■ ガラス類</li> <li>■ 陶磁器類</li> </ul> <small>※洗浄できるものでも、洗浄できないものが含まれているとご使用できない場合があります。</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 表面硬度がやわらかい宝石類（モース硬度 9 未満の宝石）</li> <li>■ 接着、接合した宝石類</li> <li>■ 漆器、木製品など</li> <li>■ キズやヒビ割れのあるもの</li> <li>■ メッキや塗装が劣化しているもの</li> </ul>
<b>具体例</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メガネ</li> <li>● 入れ歯</li> <li>● 歯ブラシ</li> <li>● くし</li> <li>● 電気カミソリの刃</li> <li>● バリカンの刃</li> <li>● 指輪・ネックレスなど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイヤモンド・ルビー・サファイヤ</li> <li>● 万年筆のペン先</li> <li>● ナイフ・フォーク</li> <li>● エメラルド、キャッツアイ、べっ甲、真珠、オパール、トパーズ、ペリドット、象牙、ヒスイ、サンゴ、琥珀、石材など</li> <li>● 上記宝石類が装飾されたメガネ</li> <li>● コンタクトレンズ</li> <li>● 偏光レンズ付きサングラス</li> </ul>

#### メガネについて

- 樹脂製メガネを洗浄すると、レンズやフレームの表面につやがなくなったり、白くなることがあります。**その場合は乾いた布で強めに拭けば元に戻ります。ただし、キズや割れなどがある場合は元に戻らないことがありますのでご注意ください。
- 劣化の進んだもの、または密着が弱いメッキ及び塗装のしてあるものは洗浄しないでください。**メッキ・塗装ははがれることがあります。

#### 宝石類・貴金属・電気カミソリの刃について

- 表面硬度の高い宝石類（ダイヤモンド、ルビー、サファイヤなど）であっても、ヒビやキズがある場合は破損のおそれがあります。**
- 金属や貴金属の変色・サビは落ちません。**
- 電気カミソリの内刃、外刃は過度に洗浄すると刃こぼれすることがあります。**

#### 入れ歯について

- 入れ歯専用洗剤などを入れて使用しないでください。**
- 黒ずみ、黄ばみ、タバコのヤニ、歯石、入れ歯安定剤などは洗浄しても落ちないことがあります。**


### 洗浄時間の目安

洗浄時間	洗浄物
1分～3分	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ メガネ</li> <li>■ メイクブラシ</li> <li>■ イヤリングなど</li> <li>■ 万年筆のペン先</li> <li>■ コンタクトケース</li> </ul>
4分～5分	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 入れ歯</li> <li>■ ナイフ・フォーク</li> <li>■ ネckレス</li> <li>■ バリカンの刃</li> <li>■ プレスレット</li> <li>■ 歯ブラシ</li> <li>■ くし</li> <li>■ 指輪</li> <li>■ 電気カミソリの刃（内刃、外刃）</li> </ul>

※上記は目安です。汚れ具合などによって加減してください。  
※3分、5分以外で洗浄する場合はタイマーなどを使用してください。  
※過度に洗浄すると洗浄物が破損する場合がありますので、ご注意ください。


### 各部の名称

※ は付属品です。 ※本書に記載されているイラストはイメージです。

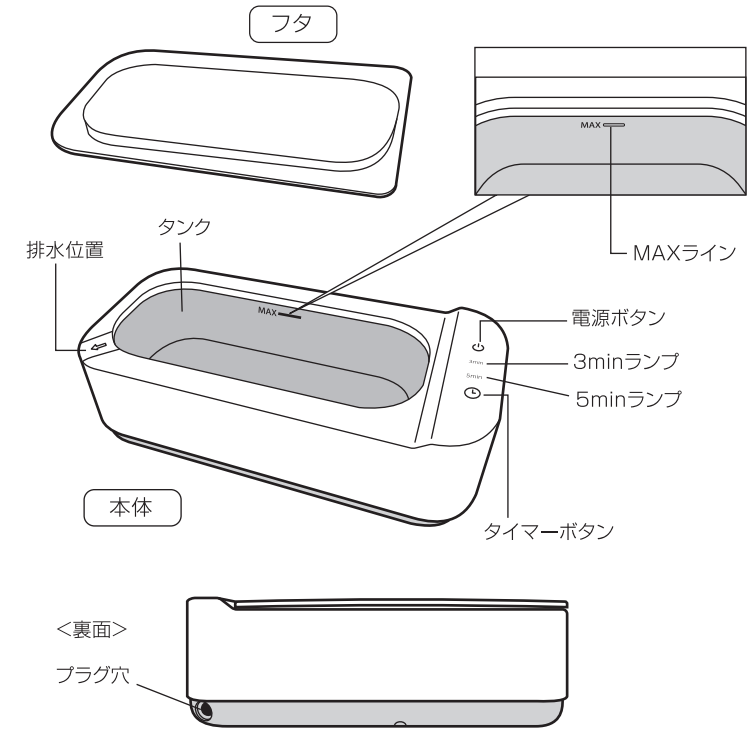

ACアダプター

洗浄ホルダー

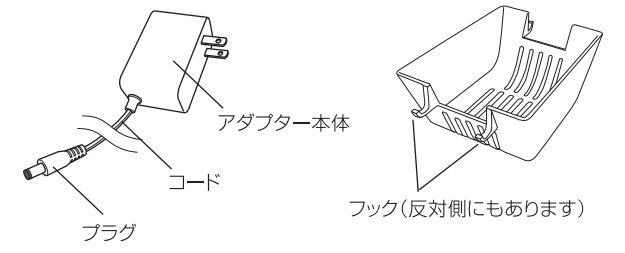

### 設置場所について


- 水平で安定した場所に設置してください。**
- 水で濡れている場所に設置しないでください。**

## ご使用方法

### 洗浄を始める前に


必ず3ページ「洗浄物について」の項目で、洗浄物を確認してください。

1. ACアダプターのプラグを、本体裏面のプラグ穴に差し込む。



2. 水平で安定した場所に設置し、洗浄物をタンクに入れる。


3. コップなどを使用して、水をタンクに入れる。

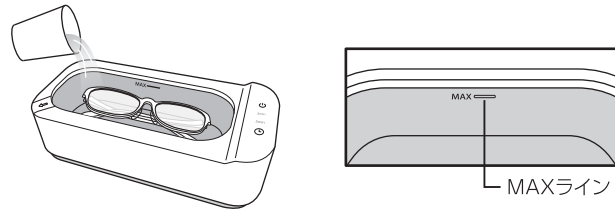

※水道から直接水を入れしないでください。  
※MAXラインを超えて入れないでください。  
※洗浄物が完全に浸かるよう、水量は洗浄物によって加減してください。

4. フタをしてACアダプターをコンセントに差し込む。


「3min」と「5min」のランプが一瞬点灯し、すぐに「5min」は消灯して「3min」のみの点灯になります。

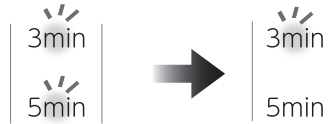

※そのまま操作がない場合、約1分後に「3min」のランプも消灯します。


5. 「タイマー」ボタンに触れて洗浄時間（3分または5分）を選ぶ。

触れるたびに「3min」と「5min」のランプが切り替わります。

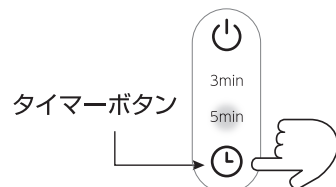

※4ページ「洗浄時間の目安」をご参照の上、洗浄時間を選んでください。

6. 「電源」ボタンに触れて洗浄を開始する。

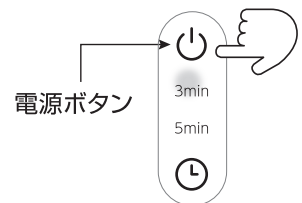

※運転中は「ジー」と音がしますが、これは超音波の振動によるもので故障ではありません。  
※途中で運転を止めるときは、「電源」ボタンを押してください。

7. 約3分（または5分）後に自動で運転が停止する。

※運転ランプが消灯し、洗浄が終了します。  
※連続で使用する場合は10分以上休ませてください。  
※タンク内の水は必ず使用ごとに交換してください。

8. コンセントからACアダプターを抜き、本体からプラグを抜く。

9. 洗浄物を取り出し、水ですすぎ洗いをして、布などでよく拭く。

10. 下図のように「排水位置」から水を捨て、タンク内を水ですすぎ洗いをしたあと布などでよく拭く。




※タンク内をすすぎ洗いする際は、水道から直接水を入れしないでください。

### ■ 洗浄物の汚れがひどい場合

食器用中性洗剤を約5ml（小さじ1程度）入れて、軽く混ぜてから洗浄してください。

### ■ メガネ洗浄時のご注意

タンクに入れるときは、レンズ保護のため必ずレンズを上に向けて置いてください。

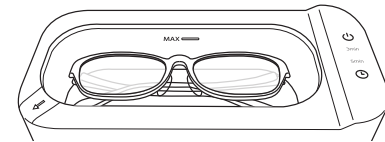


レンズを上に向けて置く

※両端155mmまでのメガネフレームの洗浄が可能です。  
※形状によってはタンクに入らない場合があります。

### ■ ネックレス・指輪・イヤリングなどの洗浄

●金属製のアクセサリーなどの洗浄には、キズつき防止のため洗浄ホルダーのご使用をお勧めします。両側のフックには指輪をかけられ、洗浄物を取り出すのも簡単です。


※指輪の重さで洗浄ホルダーが傾いてしまう場合は、フックにかけず洗浄ホルダーの中に入れてください。

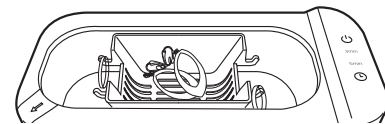

### ■ 腕時計（金属バンド部分のみ）の洗浄

●洗浄ホルダーを裏返してタンクに入れ、腕時計をセットしてください。バンドがつながっているタイプのものは、洗浄ホルダーにセットしてからタンクに入れてください。

※絶対に時計本体を水につけないようご注意ください。  
※時計の形状や大きさによってフタが閉まらない場合は無理に閉めずフタをはずしたまま洗浄してください。

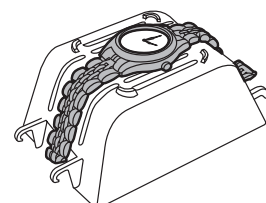

## お手入れ方法

⚠必ずコンセントからACアダプターを抜き、本体からプラグを抜いてお手入れを行ってください。

### 本体

頻度：月1回または汚れが目立ってきたら

- 湿らせてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。  
※熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。  
※丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

### 洗浄ホルダー

頻度：週1回または洗浄後の汚れが目立ってきたら

- 水ですすいでください。汚れがひどい場合は食器用中性洗剤で洗った後、水ですすぎよく乾かしてください。

### タンク内

頻度：週1回または洗浄後の汚れが目立ってきたら

- 水ですすいでください。汚れがひどい場合は食器用中性洗剤で洗ったあと、水ですすぎよく乾かしてください。  
※水道から直接水を入れしないでください。

## 故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
- 「電源」ボタンを押しても動かない
  - ・ACアダプターがコンセントに差し込まれていない
  - ・ACアダプターのプラグが本体のプラグ穴に差し込まれていない
- 水が漏れる
  - ・MAXライン以上の水を入れている
- 運転中に「ジー」と音がする
  - ・超音波の振動によるもので、故障ではありません
- 洗浄中、泡が出ない
  - ・超音波振動によって発生する気泡は目に見えません
- 汚れが落ちない
  - ・黒ずみ、変色・錆びなどの汚れは落ちません
  - ・洗浄物の汚れがひどい場合は、食器用中性洗剤を約5ml（小さじ1程度）入れ、軽く混ぜてから洗浄してください。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 修理を依頼される時

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様サポート



### お客様相談センター

0120-875-019

（受付時間：月～金 9：00～12：00、13：00～17：00  
祝祭日および当社指定休日を除く）

URL：https://www.dretec.co.jp

## 仕様

品番	UC-508
品名	超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」
電源	専用ACアダプター 入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC12V/1.5A
定格消費電力	18W
定格時間	5分
超音波周波数	48kHz
動作温度範囲	0～40℃
寸法	約幅202×奥行96×高さ64（mm）
質量	約510g（付属品含む）
タンク内寸法	約幅155×奥行65×高さ35（mm）※1
タンク容量	約330ml
付属品	専用ACアダプター・洗浄ホルダー
コード長	約80cm
材質	本体・洗浄ホルダー：ABS樹脂 フタ：AS樹脂 タンク：ステンレス

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※1 深さはMAXラインまでとなります。洗浄物の大きさ、形状によってはタンクに入らない場合があります。