

リモコン取扱説明書

リモコンペア登録説明書に従ってペア登録を行ない、ウインチの動作確認後、ご使用ください。

※ リモコン1個で使用する場合は、『優先解除スイッチ』の操作は不要です。


2 個のリモコンで操作する場合

適用機種
WI-62RC, WI-196RC, WI-196RCB, WIM-126RC, WIM-126RCB, AWI62RC, AWI196RCB, AWIM126RCB

リモコンを更に1個準備することにより、ウインチ本体1台を2個のリモコンで操作できるようになります。(ウインチ本体1台につき、リモコンの登録は2個までです。)

その際の取扱いは下記の通りです。

- ① ウインチ本体の電源プラグを電源コンセントにさし込みます。
- ② 2 個のリモコンのそれぞれの電源スイッチを長押し (約1 秒以上) して電源を入れます。
この時、ウインチ本体がリモコンをペアとして正しく認識するとウインチ本体のブザーが鳴ります。リモコンの電源ランプ (緑) が点灯し、スタンバイ状態となります。
- ③ 2 個のリモコンの電源スイッチを入れた際、ウインチ本体から「ピッピッ」と2 回ブザーが鳴ったほうにリモコンの優先権が与えられています。(以後2 個のリモコンをリモコン A、リモコン B として説明します。)
仮にリモコン A に優先権がある場合、リモコン B は上昇 / 下降スイッチを操作してもウインチ本体は、動作しません。(ウインチ本体のブザー音が鳴るだけです。)

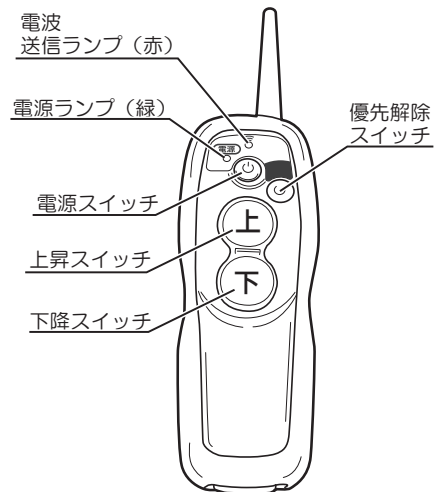

- ④ リモコン B を使うためには、リモコン B 操作者は、リモコン B の上昇 / 下降スイッチを押してブザー音を鳴らし、リモコン A 操作者に知らせます。
ブザー音を聞いたリモコン A 操作者は『優先解除スイッチ』を長押し (約3 秒以上)、優先権を解除します。この時「ピー」とウインチ本体のブザーが約5 秒鳴ります。(ブザーが鳴っている間は、リモコン操作をしてもウインチ本体は反応しません。)
※この状態で、リモコン A の優先権は解除されたことになります。
- ⑤ ブザー音終了後に、最初にリモコン操作をしたほうに優先権が与えられます。
(リモコン B を最初に操作すれば、優先権はリモコン B となります。逆に、リモコン A を最初に操作した場合、優先権はリモコン A となります。)
- ⑥ ③～⑤により2 個のリモコンを活用できます。

※ ウインチ本体の電源プラグを抜くことで優先権の記憶は解除されます。
リモコンの電源が OFF になっても、ウインチ本体の電源プラグを抜かない限り、優先権の記憶は維持されます。