



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

ミドルバックレザーチェア

取り扱い・組み立て説明書 MPM-A63

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法 幅 60×奥行 65.5×高さ 83.5(最小 83.5 / 最大 91.5)(cm)
座面の高さ：43(最小 43 / 最大 51)cm
- 構造部材 座部、背部：合板
連結部、ベース：金属(スチール)
肘：ポリアミド
- 表面加工 連結部、ベース：エポキシ樹脂塗装
- 張り材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

- 本製品は、一般家庭用の組立て式チェアです。
- 各レバーの操作により、座面高さの昇降、ロックングを行えます。また、アームレストの高さ調整も行えます。
操作方法は、本説明書をご参照ください。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)背部		(B)座部	(C)ベース
1		1	1
(D)アーム		(E)座部取付プレート	
左右各 1		1	
(F)ガスシリンダー		(G)六角ボルト(長)	
1		予備1含む5	
(H)六角ボルト(中)	(I)六角ボルト(短)	(J)六角ボルト(太)	(K)六角レンチ
予備1含む3	予備1含む5	予備1含む5	1

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部を裏返し、座部取付プレートを前後に注意して取り付けます。


！ ボルトを仮締めしてください。

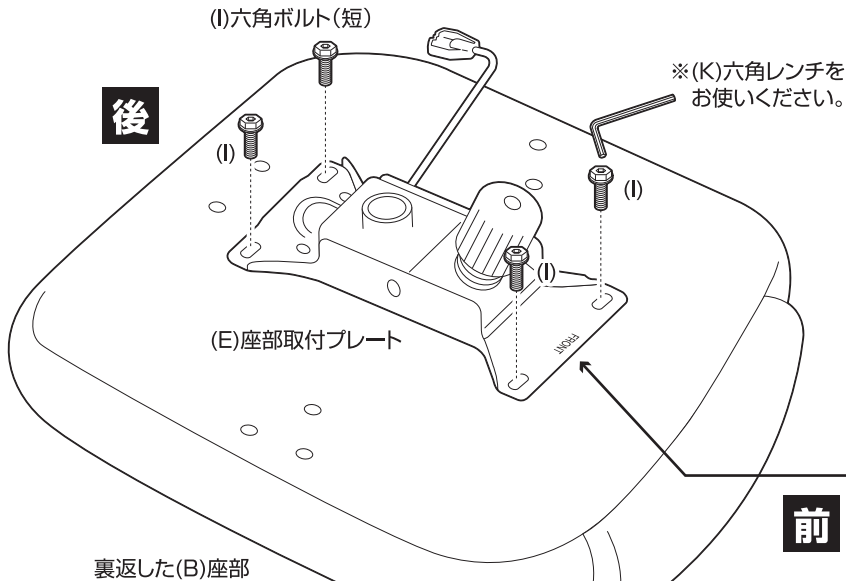

！ FRONTと記載がある方が
前側になります。

2 組み立てた座部に背部を取り付けます。

！ ボルトを仮締めしてください。

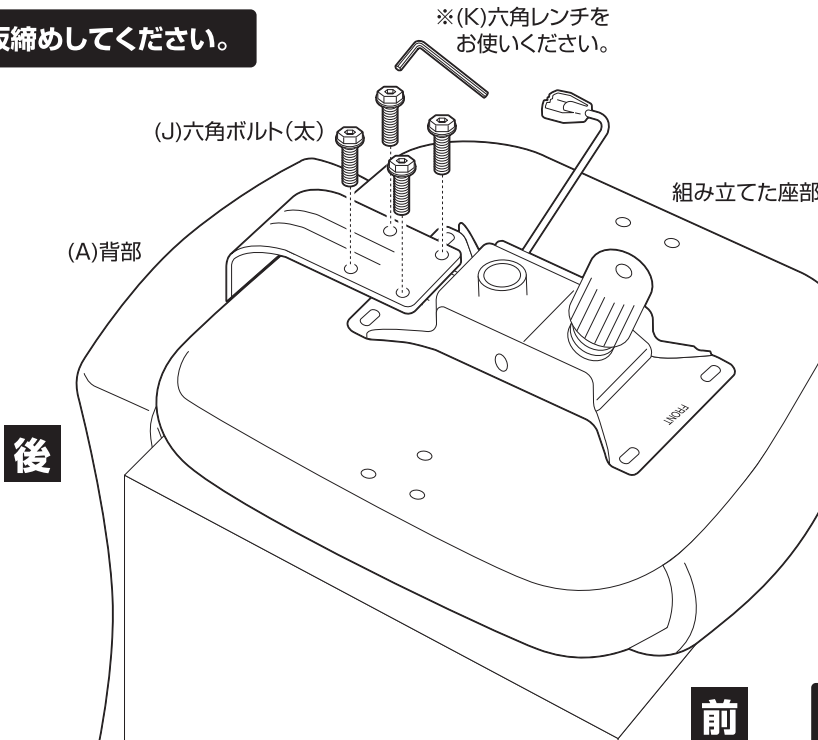

！
背部を取り付ける際、座部を
台の上に置いてください。


組 立 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体にアームを取り付けます。

！ ボルトを仮締めしてください。

！ アームを取り付ける際、
前後の向きに注意して
ください。

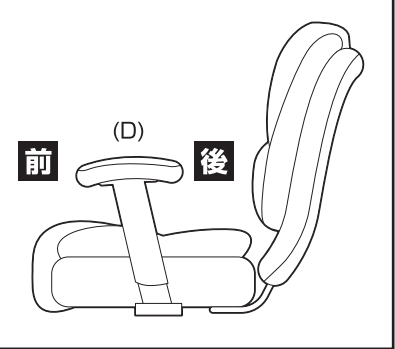

！ アームを取り付ける際は、
六角ボルト（長）は外側に、
六角ボルト（中）は内側に使
用してください。

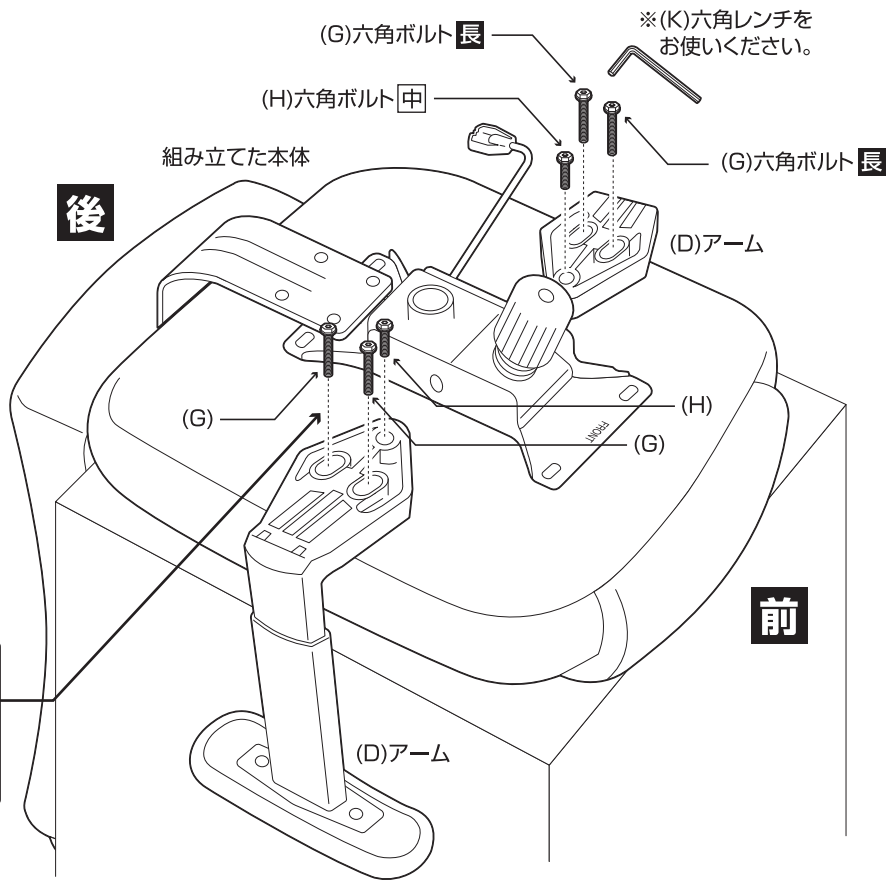



5 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ 全てのボルトを本締めしてください。



4 ベースにガスシリンダーを取り付け、本体を取り付けます。

！ 座部は組み立て後、座って体重を
かける事で固定されます。

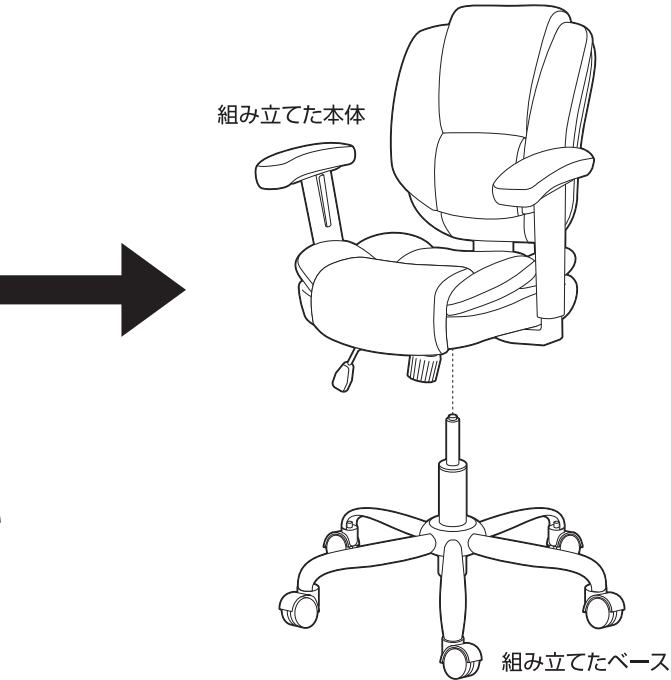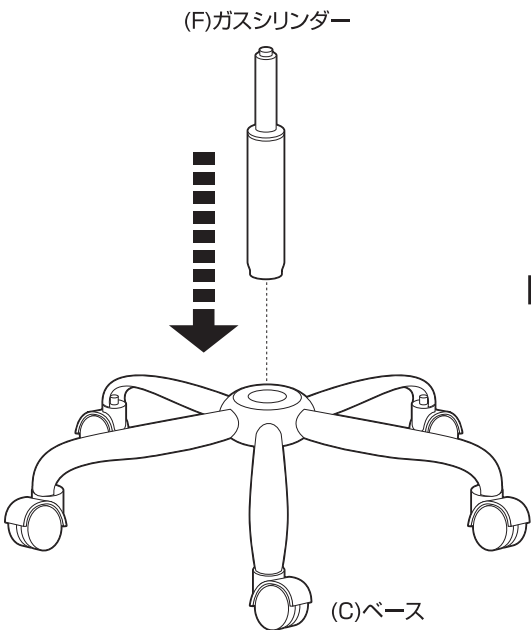



レバーおよびノブの操作により、ロック操作と座部の高さ調節ができます。

■座部高さ調節用レバー

1. お尻を少し上げた状態でレバーを持ち上げると、座面が上がります。
2. 座面にきちんと座った状態でレバーを持ち上げると、座面が下がります。


■ロック調節用ノブ

ロック調節の固さを調節します。
(tight方向に回して固くなります。)
(loose方向に回して緩くなります。)

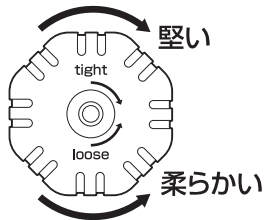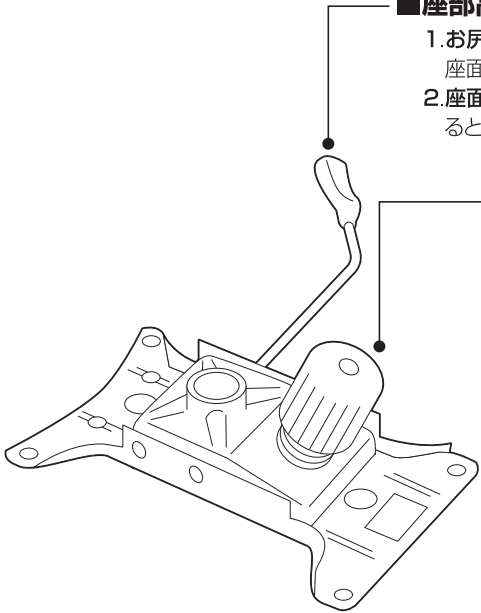


ロックの可動および固定

ロックの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

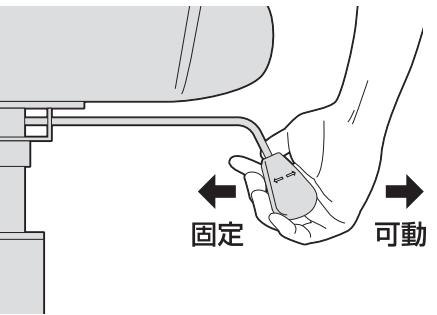


アームの高さ調節ができます。

アームの内側に付いているボタンを押しながら上下に調節し、お好みの位置で離すとカチッと音がしてアームが固定されます。

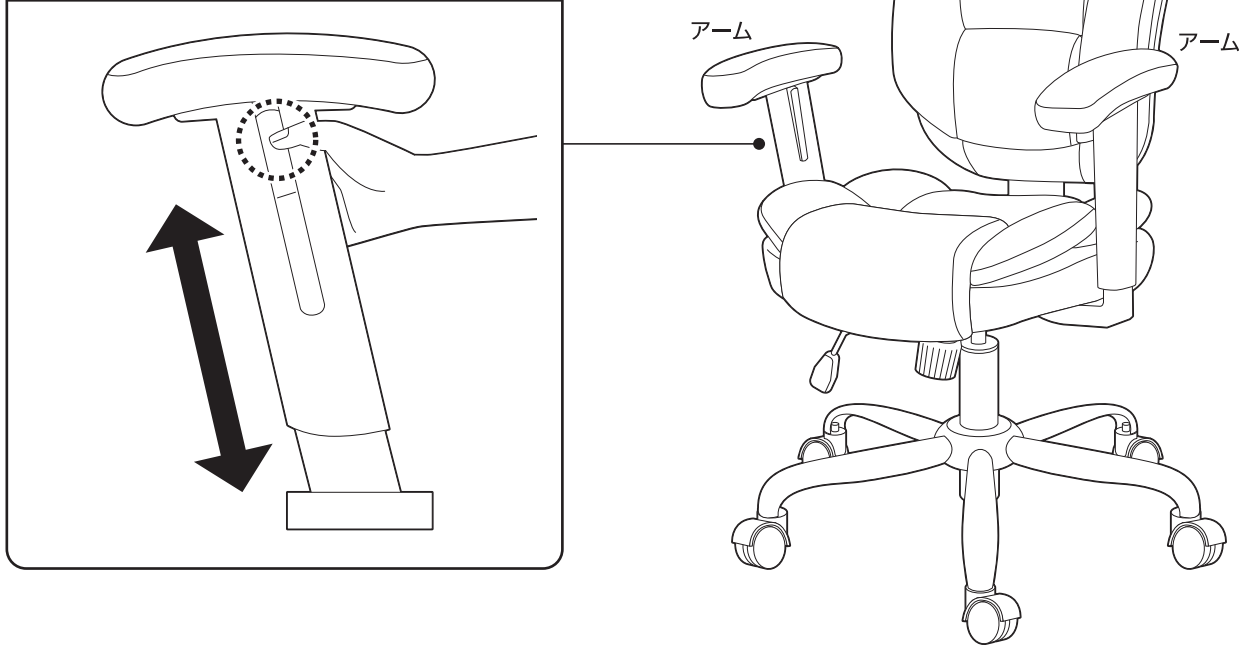


© 無断複製・転載禁止 24'07

危険

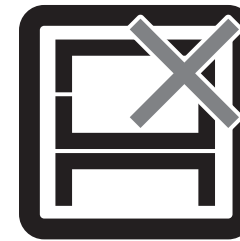

本来の用途以外の使い方はしないでください

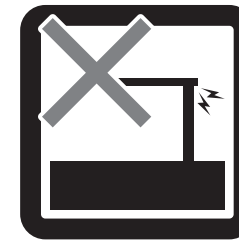


異常が生じたまま使用しないでください


警告




踏み台代わりに使用しないでください

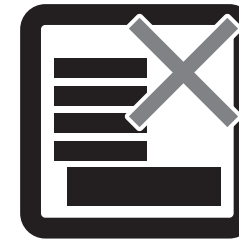

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

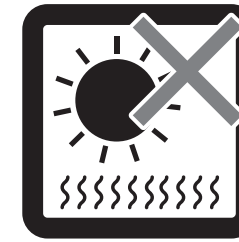


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

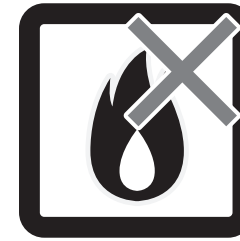

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

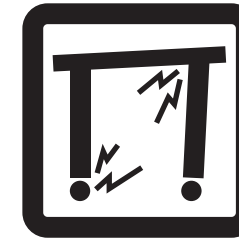

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。


注意

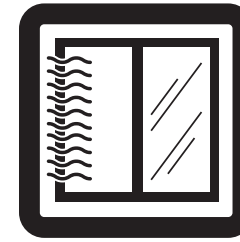

開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご利用ください

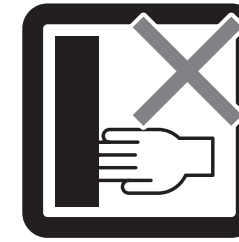


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

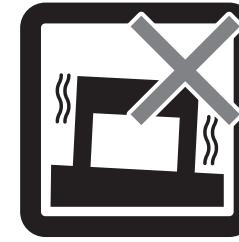

水平な場所に設置してください

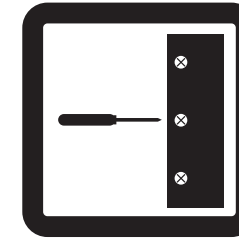


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




キャスターは定期的に掃除してください



キャスターは定期的に掃除してください

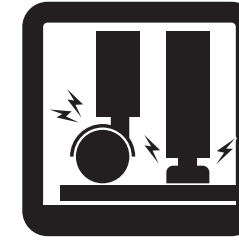


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

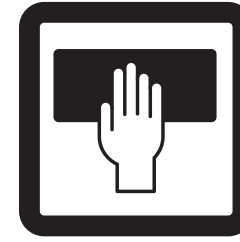


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

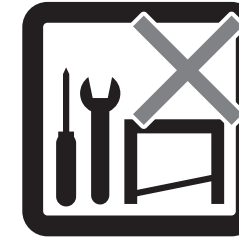

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

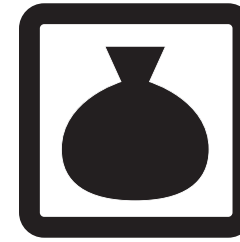

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。