

ゲーミングチェア
スライドアウトマン付

取扱い・組み立て説明書 LGC-89R(WRD)

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 68×奥行 65.5(最小 65.5/最大 160) ×高さ 76(最初 76/最大 121)(cm)
座面の高さ: 44(最小 44/最大 50)(cm)
- 構造部材 座部: 合板+スチール、背部: スチール
連結部、脚部: 金属(スチール)
肘部: ポリプロピレン
- 表面加工 連結部: エポキシ樹脂塗装
脚部: エポキシ樹脂塗装
- 張り材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA







【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品はリクライニング機能・アウトマンの出し入れ・座面の上下昇降機能を有した、一般家庭用のチェアです。
- リクライニング機能・アウトマンの出し入れ・座面の上下昇降機能の使用方法は本取説内にて記載しております。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

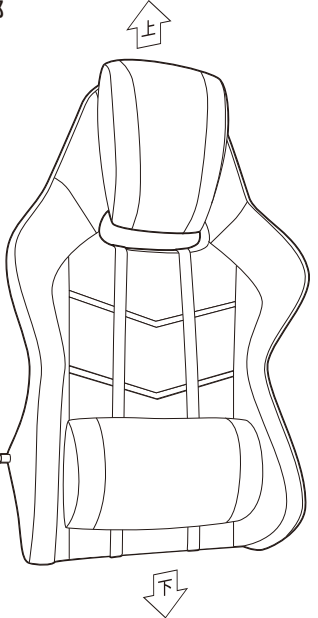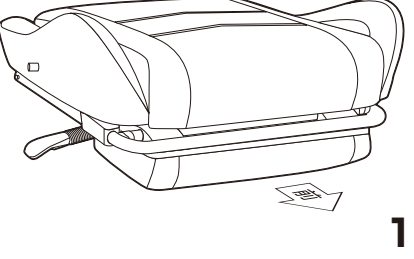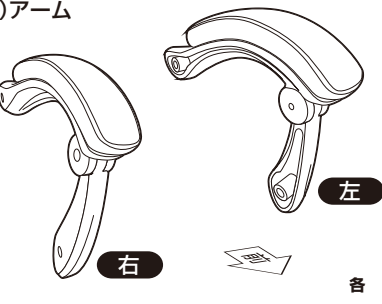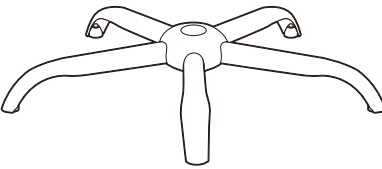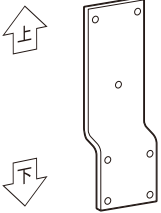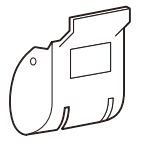(A) 背部  1		(B) 座部  1		(C) アーム  右 左 各 1	
(D) ガスシリンダー  1		(E) ベース  1			
(F) 接続プレート  1	(G) カバー  1	(H) 六角ボルト(長) ワッシャーセット  (予備1含) 5	(J) 六角ボルト(中)  (予備1含) 4	(K) 六角ボルト(短)  (予備1含) 3	(L) 六角ボルト(太)  (予備1含) 5
	(M) ボルト隠し  (予備1含) 5	(N) 六角レンチ  小 大 各 1	(P) キャスター  5		

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 ベースにキャスターを取り付けます。

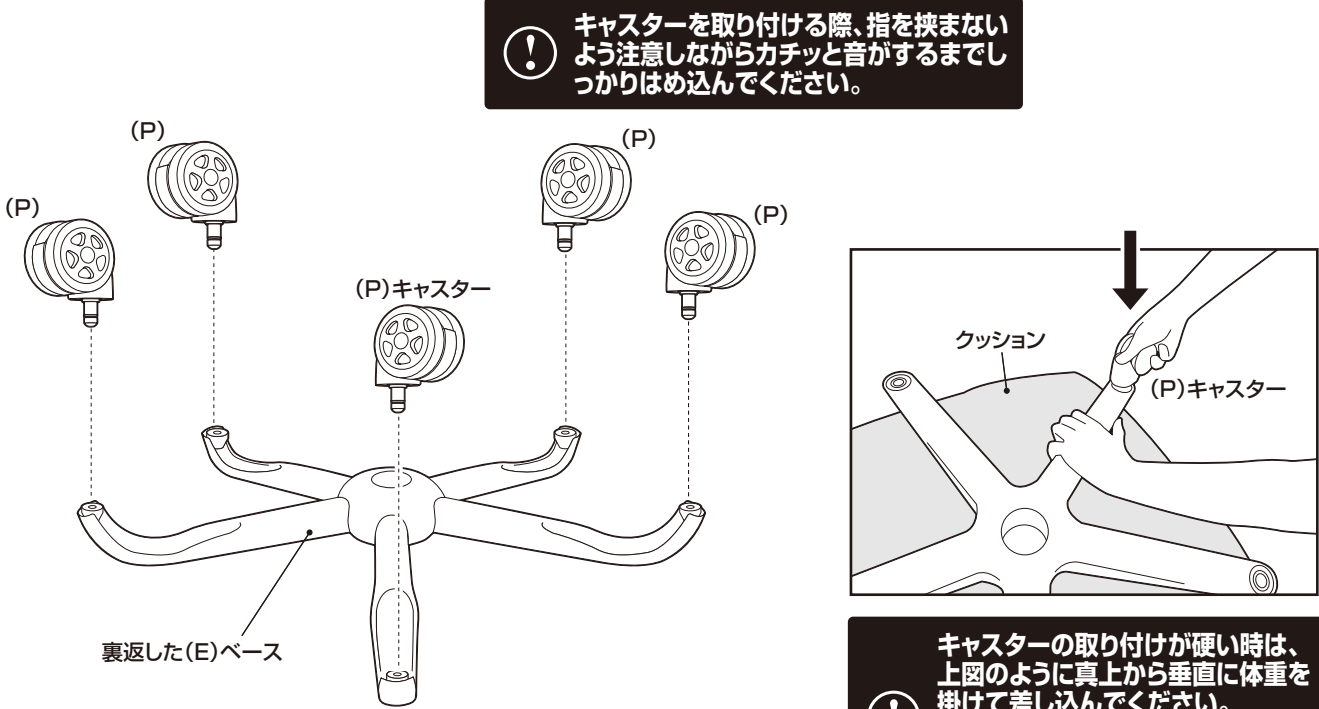

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。


2 1で組み立てたベースにガスシリンダーを取り付けます。

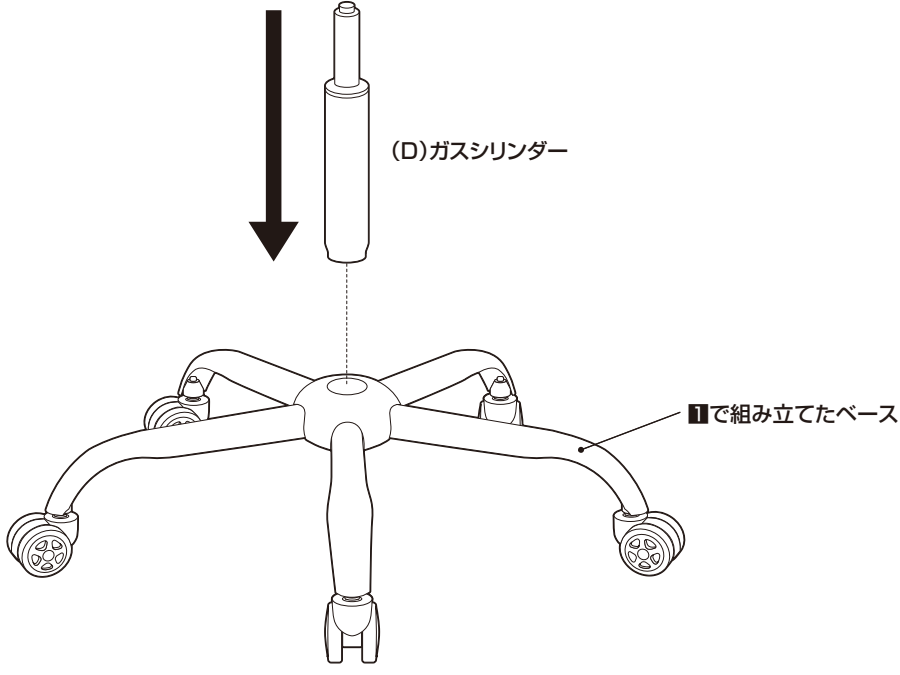


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


3 背部に接続プレートを取り付けます。

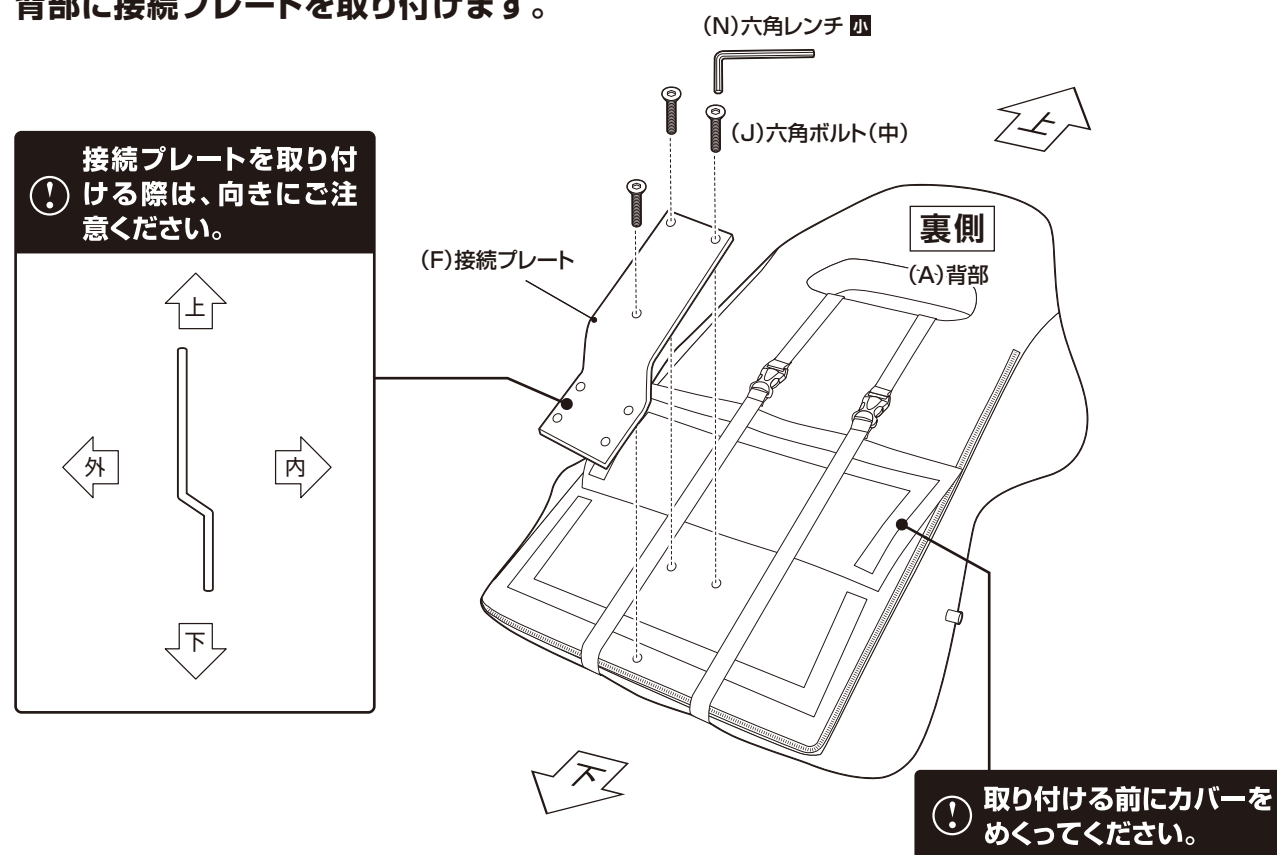

4 2で組み立てたベースに座部を取り付けます。

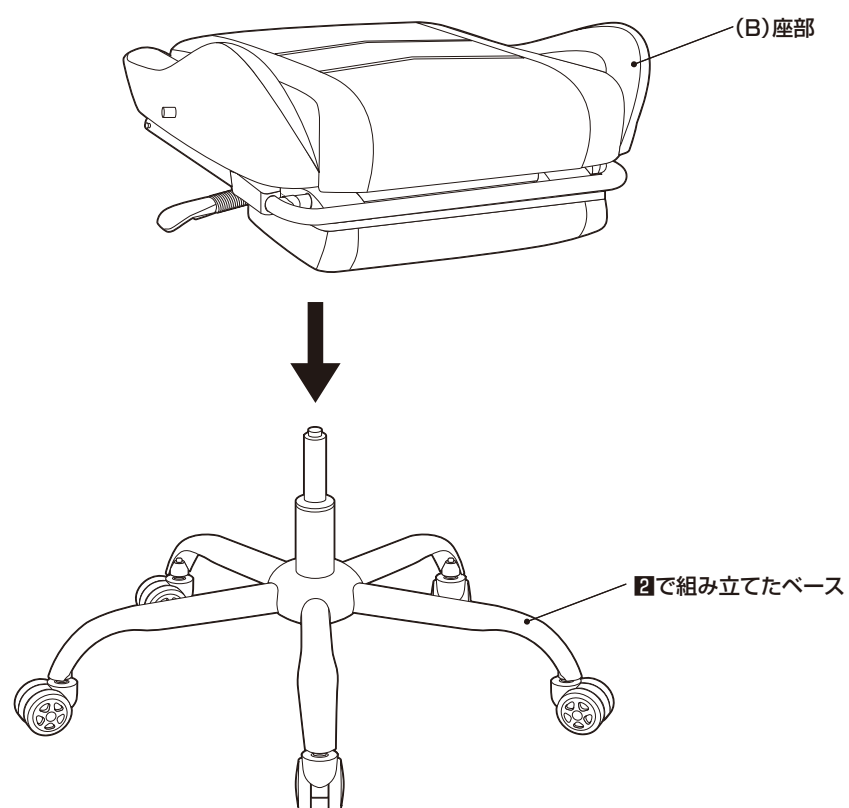

5 座部に3で組み立てた背部を取り付けます。

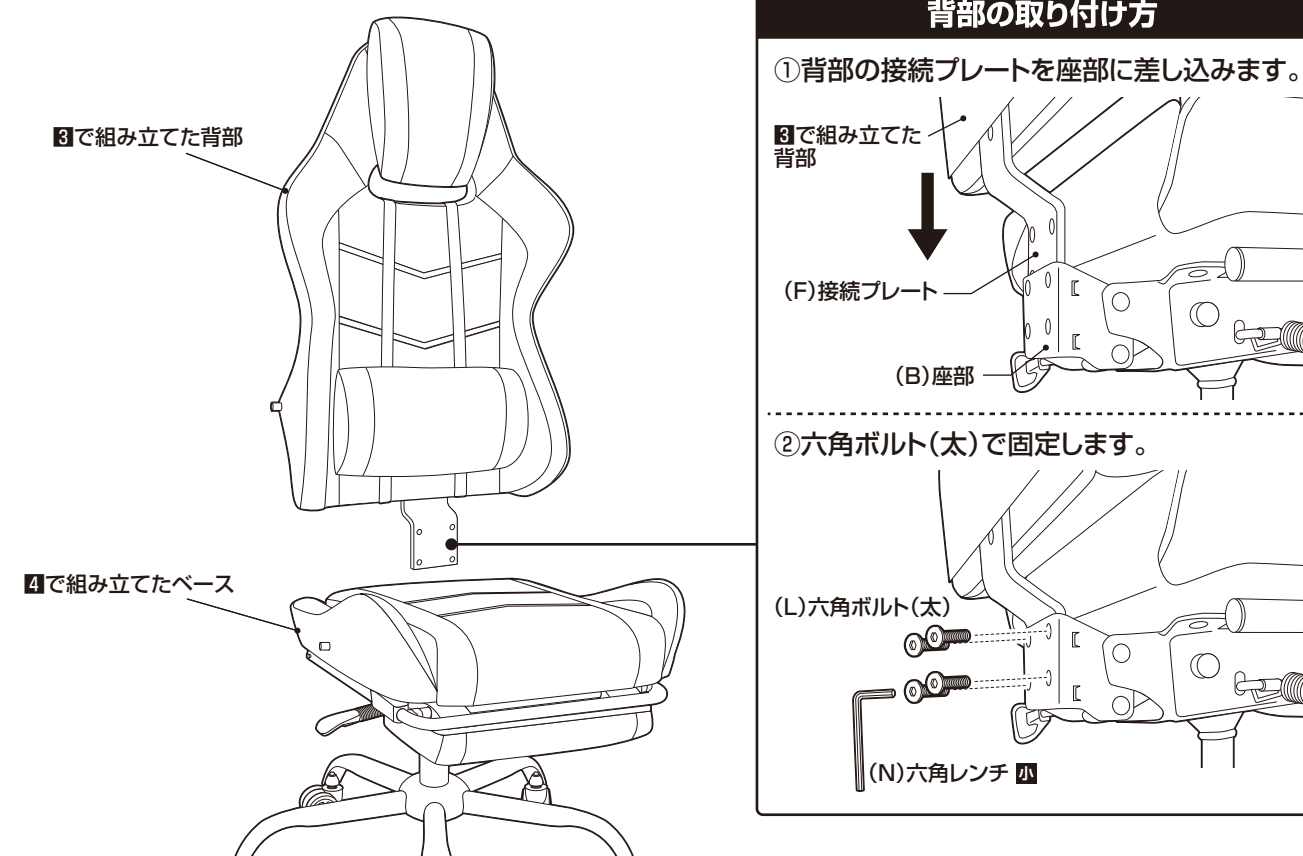

6 5で組み立てた本体にカバーを取り付けます。




組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


7 本体にアームを取り付けます。



9 最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。

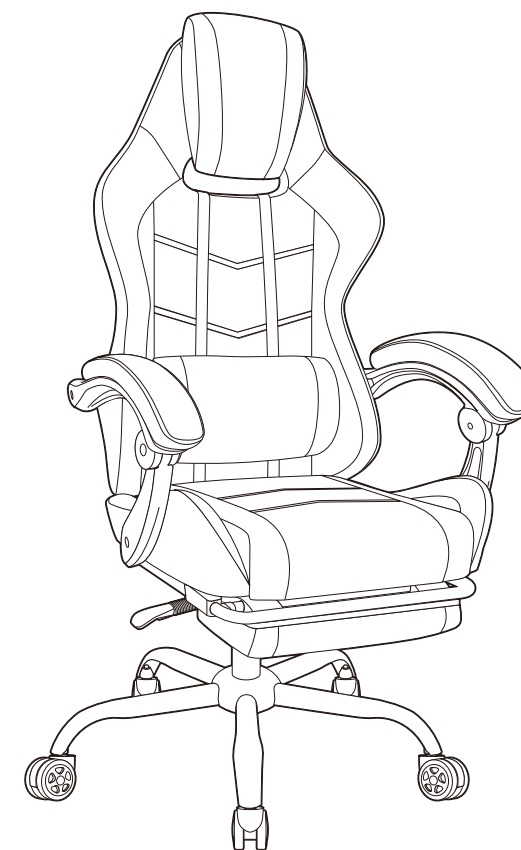


8 本体にボルト隠しを取り付けます。

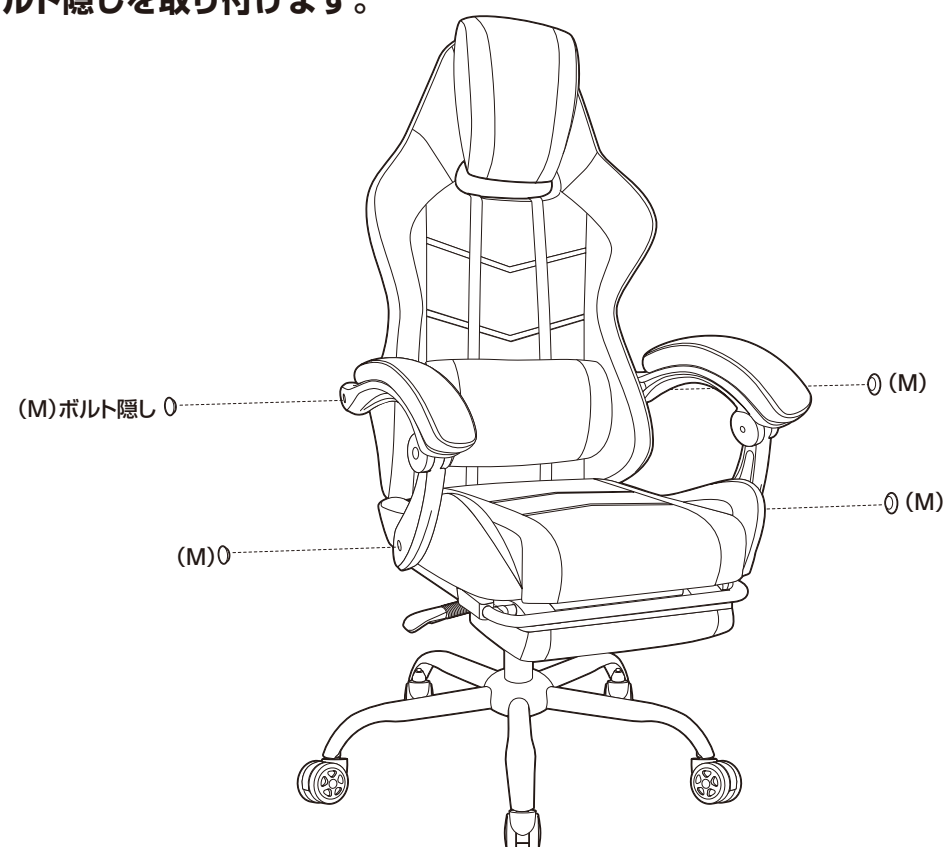


本製品にはフットレストがついております。

①フットレストを前に引き出します。

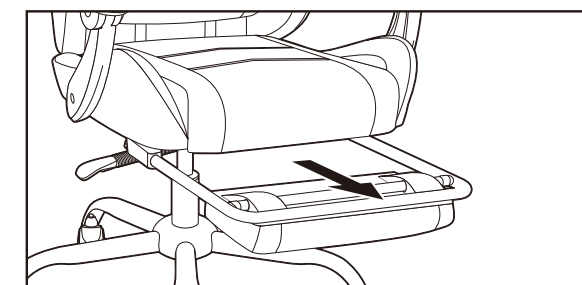

②フットレストをひっくり返します。

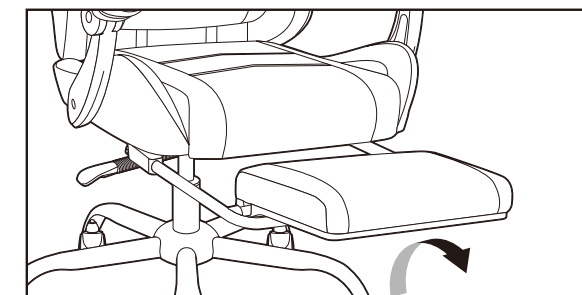

❗ 立ち上がる時は、フットレストを格納した状態で
ご使用ください。フットレストをだしたまま、
立ち上がろうとすると転倒の恐れがあります


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

レバーの操作により、背部リクライニング・座面の高さ・アームの高さと前後の調節ができます。


背部リクライニング

- 背部を可動する場合…レバーを前に押します。
- 背部を固定する場合…レバーを後ろに引きます。

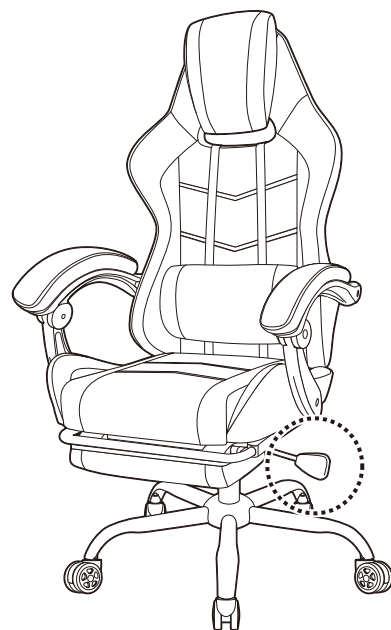

座面の高さ調節

- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

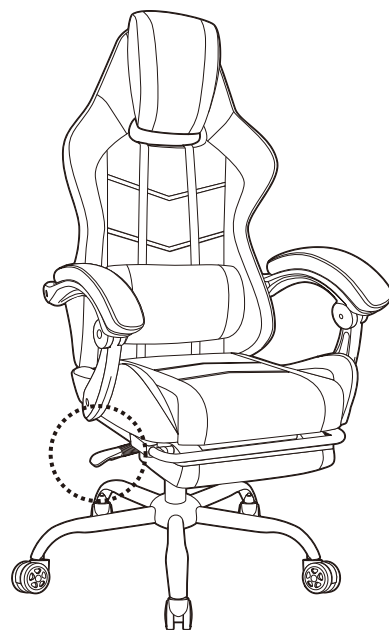


LGC-89R(WRD)


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

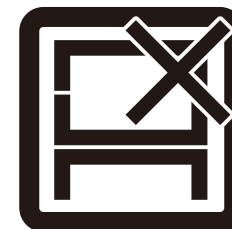

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

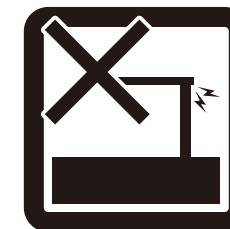

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

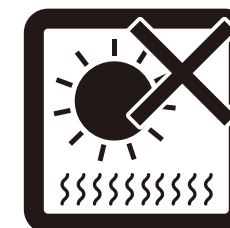


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

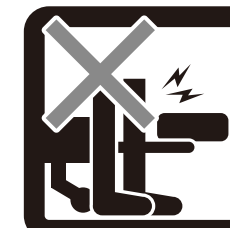

立ち上がる時は
フットレストを
格納してくださ
い

注意

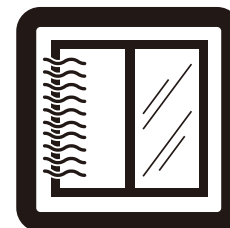


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

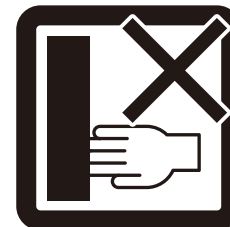


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

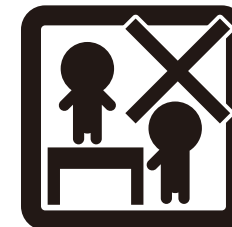


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

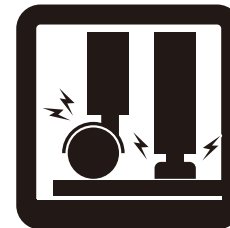


床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

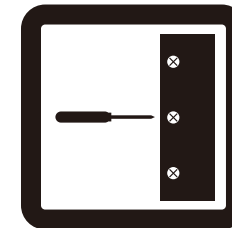

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

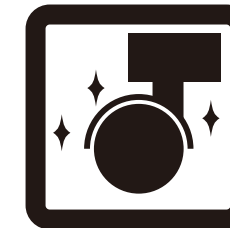

キャスターは定
期的に掃除して
ください

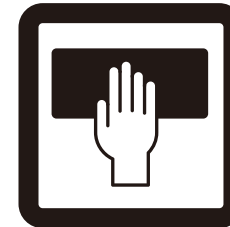


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

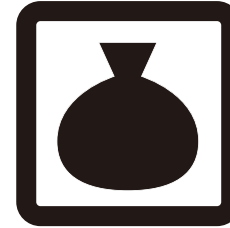

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。