

ベッド下収納ボックス(ロー／ハイ) 2個組み

取り扱い・組み立て説明書 BSB-7619L/7624H共用


この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) BSB-7619L：幅76×奥行42×高さ18.5(cm)
BSB-7624H：幅76×奥行42×高さ23.5(cm)
- 構造部材 前板、補強板：天然木(パイン)
他：合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)

MADE IN CHINA

※完成イラストはBSB-7619Lになります。

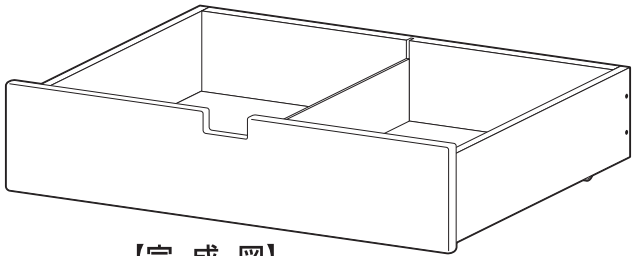

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 過度に重いものを乗せないようご注意ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご利用ください。
全体耐荷重15kg

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)前板 ※ネジ穴が二重になっている 方が後側になります。 2		(B)背板 ※ダボ穴が付いている方が下になります。 2	
(C)側板(左) ※溝が付いている方が 下になります。 2	(D)側板(右) ※溝が付いている方が 下になります。 2	(E)仕切板 2	
(F)底板 2	(G)キャスター付補強板 4	(H)補強板 2	
(I)プラスボルト 8	(J)プラスネジ 8	(K)ダボ 24	(L)接着剤 2

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 背板に側板を取り付けます。

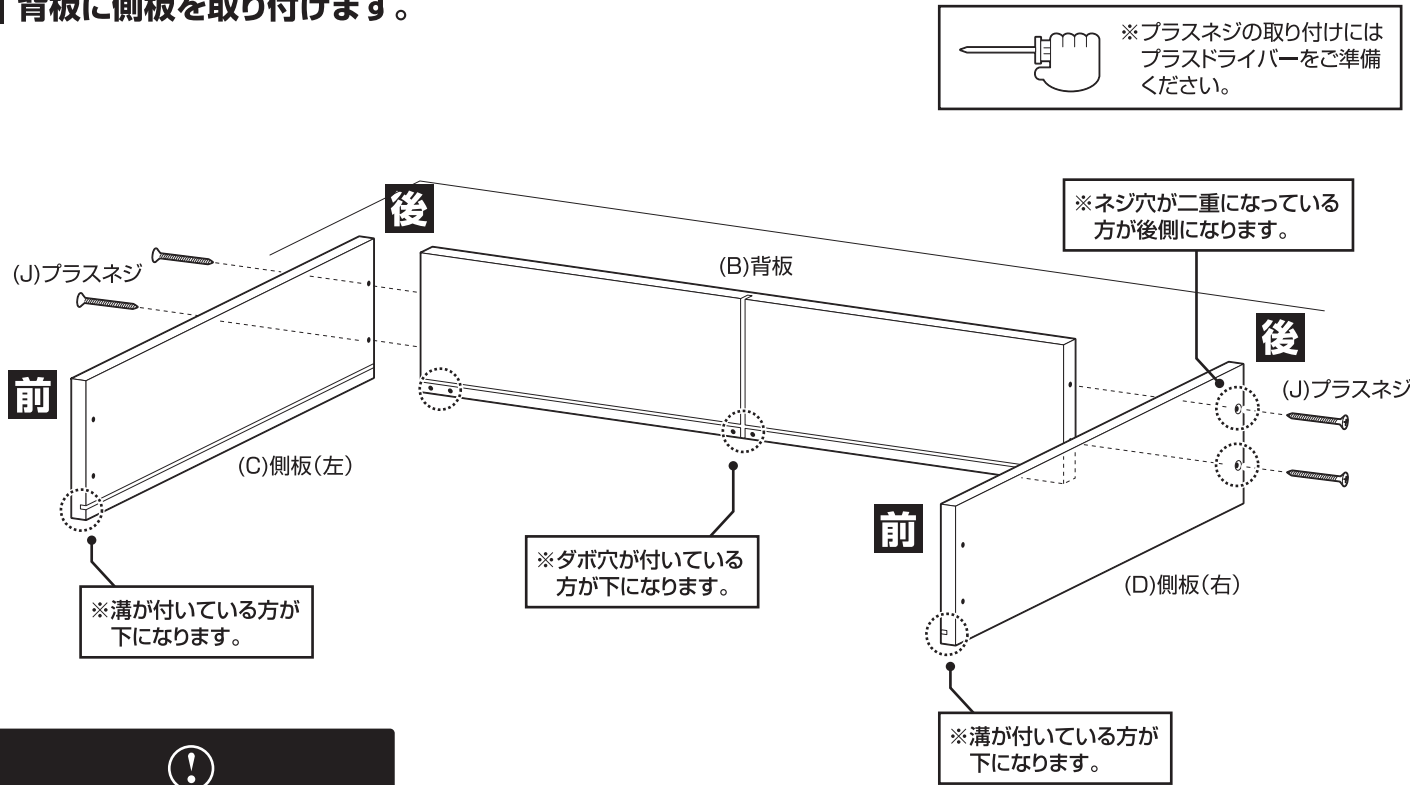


！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体の溝に合わせて底板を差し込みます。

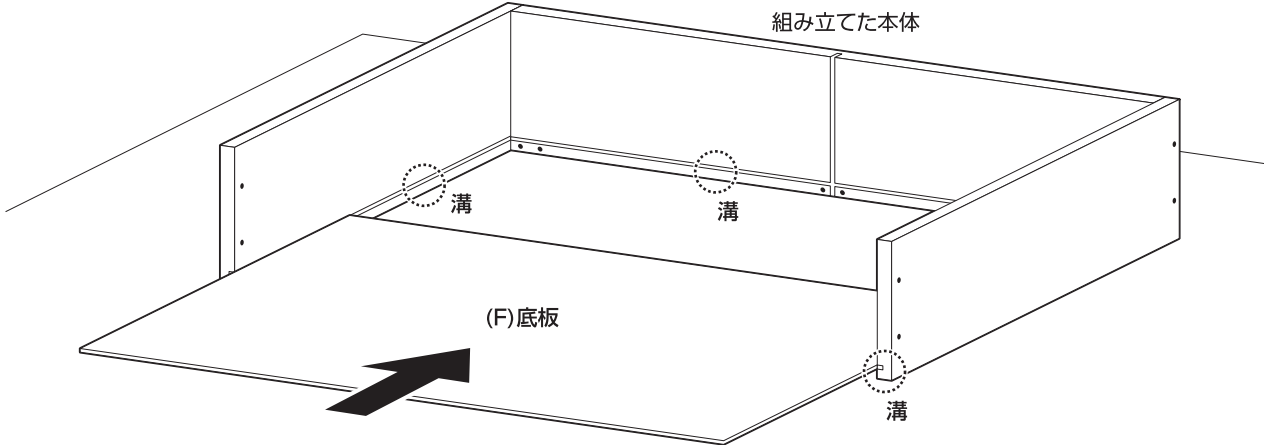




組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

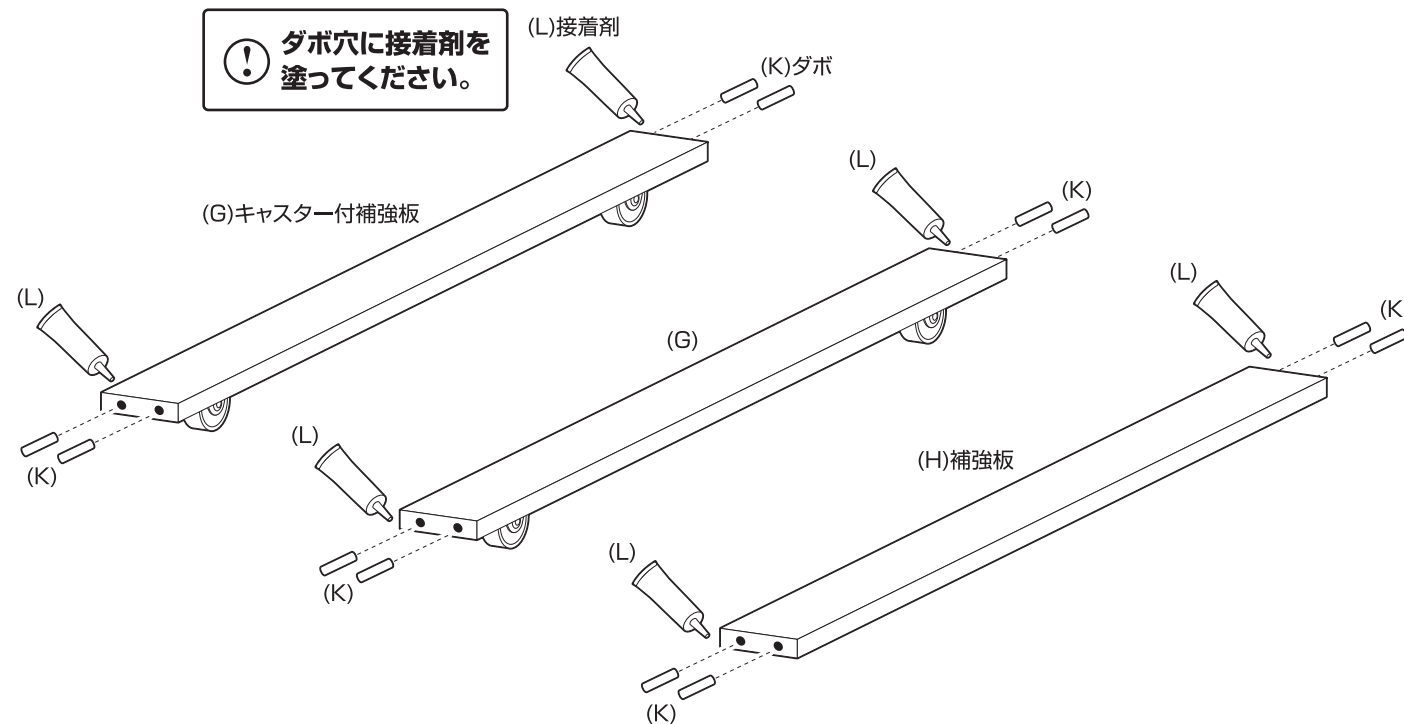3 キャスター付補強板と補強板に、ダボを取り付けます。**5** 組み立てた本体に前板を取り付けます。

①前板を本体のダボに取り付けます。


②外側からプラスボルトで締めます。

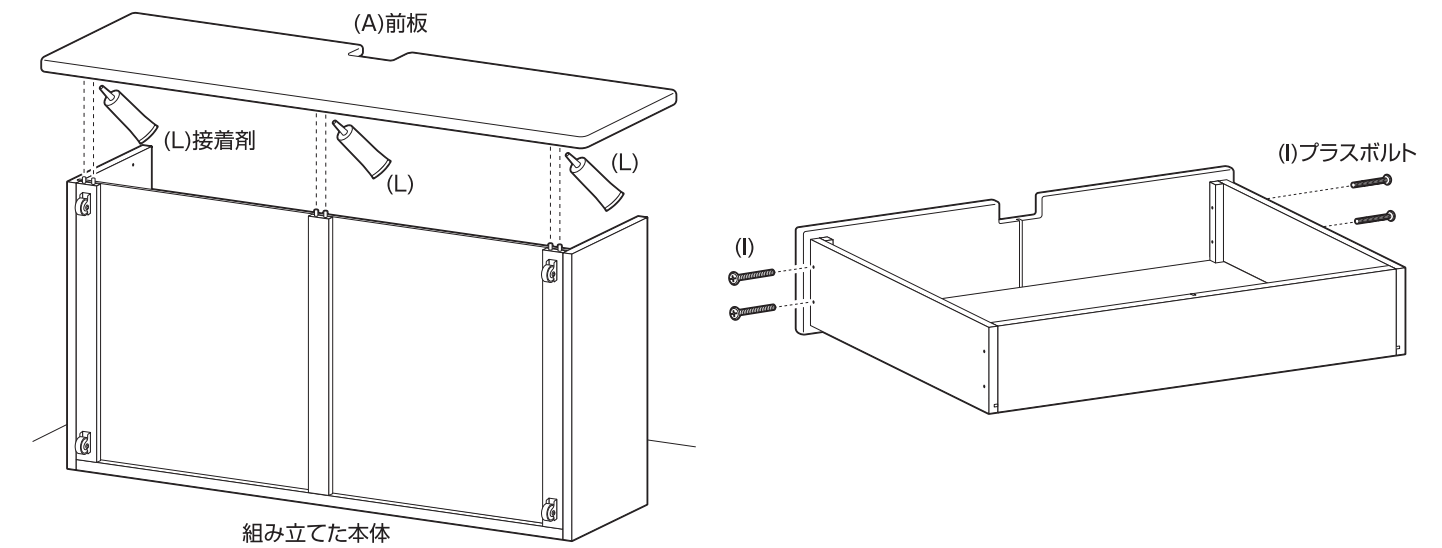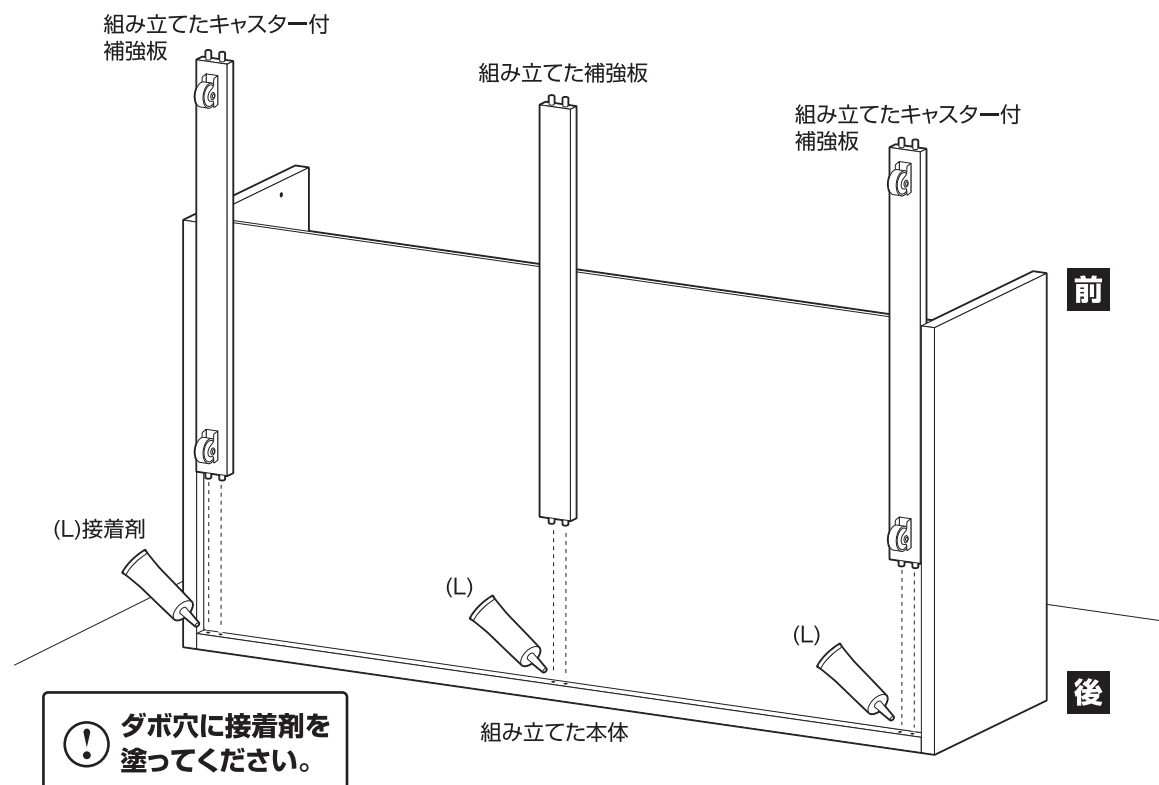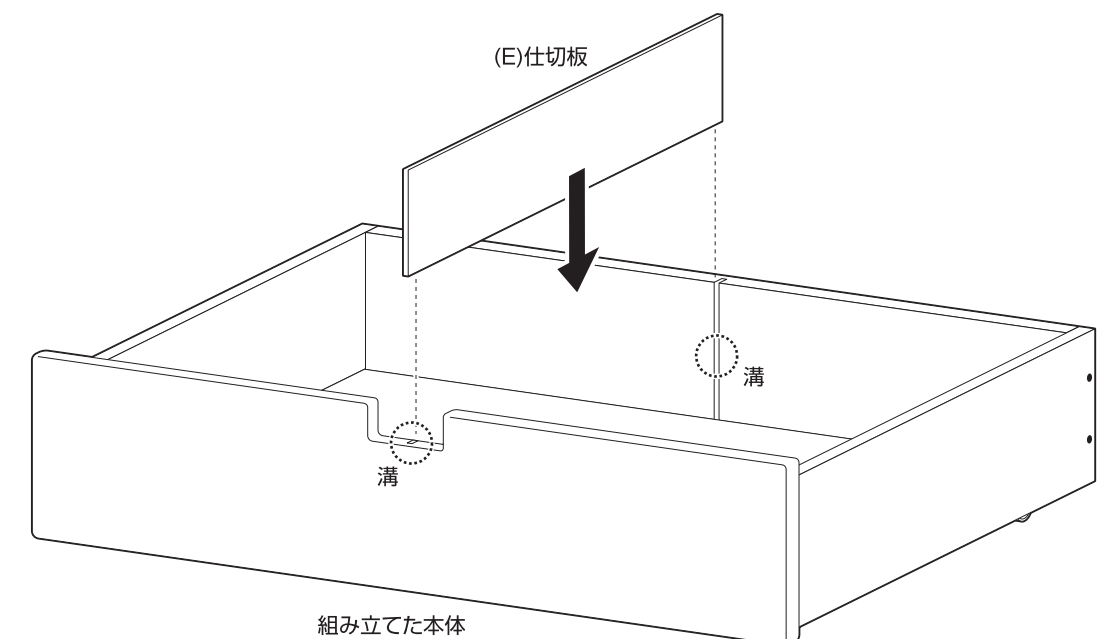**4** 組み立てた本体に、組み立てたキャスター付補強板と補強板を取り付けます。**6** 組み立てた本体の溝に合わせて仕切板を差し込みます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

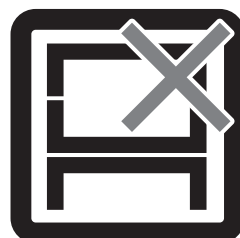

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

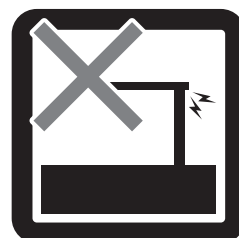

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

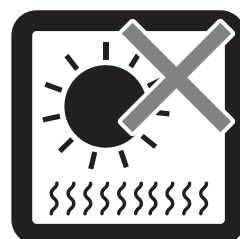


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

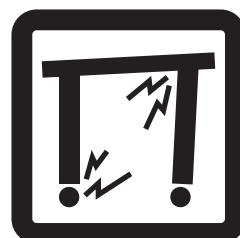

製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください。

注意

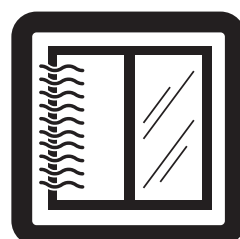

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗ったり、
押したり、遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

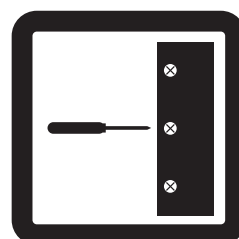


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

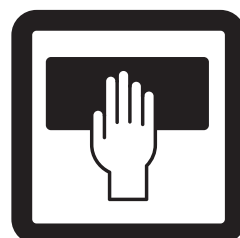


お手入れにはか
たく絞ったタオル等をお使いく
ださい

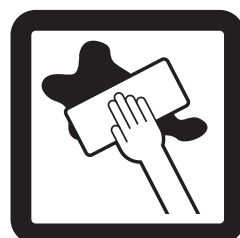

水気のあるものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい

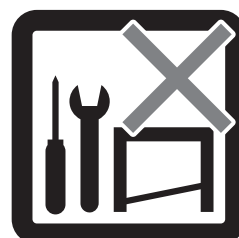

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

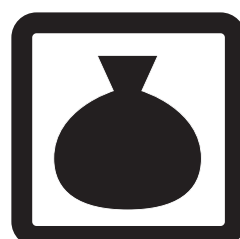

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。