

取扱説明書

The image contains two technical drawings of a mechanical assembly, likely a bracket or support structure, rendered in a clean, black-and-white line-art style.

The top drawing is a perspective view of the assembly. It features a main rectangular block with a smaller rectangular section attached to its top surface. A long, thin rod or tube is inserted through the main block, passing through a hole in the smaller section. The rod has a flange or cap at one end. The main block has several mounting holes and a small rectangular cutout on its side.

The bottom drawing is a side view of the same assembly. It shows the profile of the main block and the smaller section. The rod is shown passing through the block, with its ends visible. This view highlights the alignment of the rod with the holes in the block.



お客様相談室  0120-575101

△安全上のご注意

SFN-11SU	2kg	SFN-27SU	5kg	TL-HMFSU	5kg
SFN-12SU	2kg	TL-HMFSSU	3kg	TL-DFSU	3kg
SFN-14PSU	2kg	TL-FSU	2kg	TL-ABSU	3kg
SFN-21SU	2kg	TL-H4SU	2.5kg		
SFN-22SU	2kg	TL-AD1SU	3kg		

3. 不安定な荷物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
4. フックは正しくセットしてご使用下さい。正しくセットされていないと落下の恐れがあります。
5. この製品のフックはできるだけ等間隔でご使用下さい。偏ってご使用になりますと吊っている商品どうしの接触や落下などの事故の原因となります。
6. パンチングパネルフックに工具を掛けるときはゆっくりと掛けて下さい。フック固定部が樹脂製のため、強く掛けますと破損の恐れがあります。
7. フックが破損したり、変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツが落下する恐れがあります。
8. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意


1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

〈スチール・ステンレスタイプの取り付け方〉


・パンチングパネル・ルーバーパネルの場合

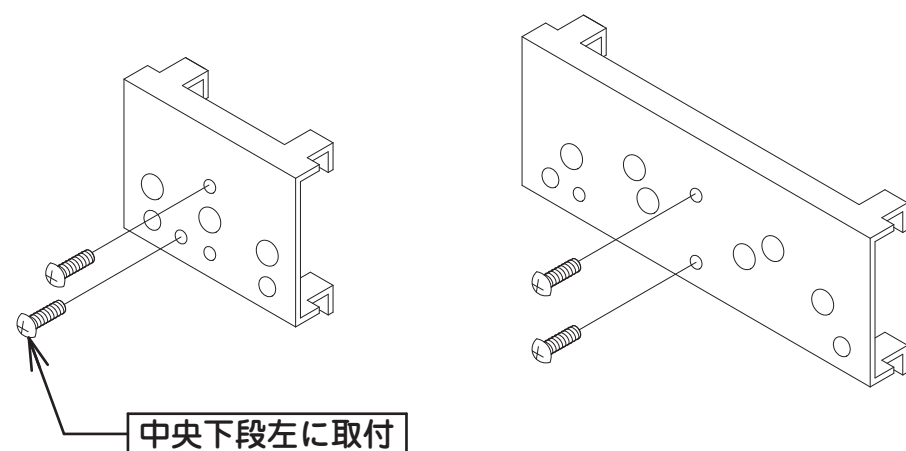

1. パネルの穴（溝）に、フック部をひっかけて下さい。
2. 図の位置2か所に付属のネジを締めて抜け止め防止をして下さい。

※ルーバーパネルの場合上側のネジはパネルに当たるので締めすぎないようにして下さい。


・FPパネルの場合

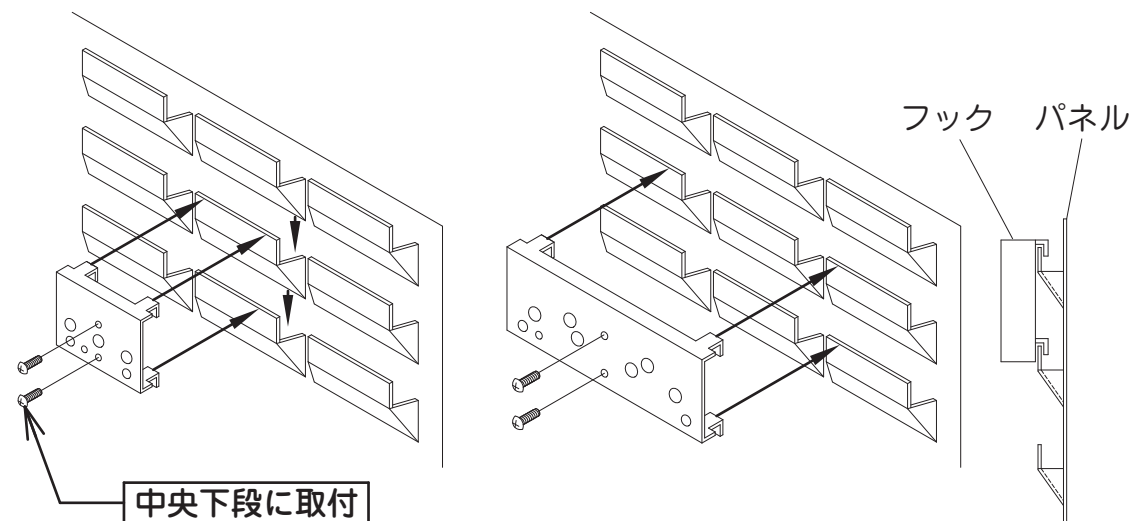

1. パネルの爪に、フック部をひっかけて下さい。
2. 図の位置2か所に付属のネジを締めて抜け止め防止をして下さい。

※2か所のネジはパネルに当たるので締めすぎないようにして下さい。


（CKF-01,CKF-02）

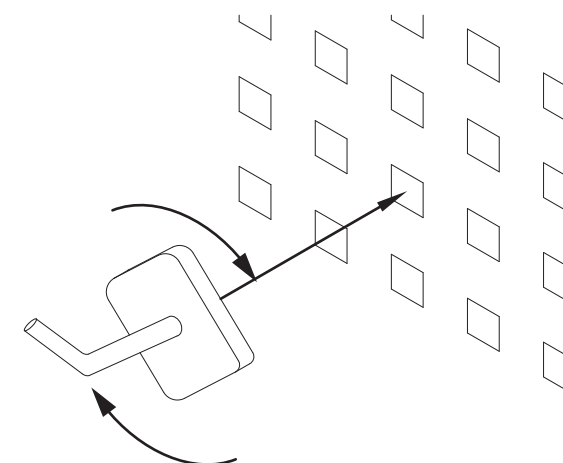

1. パネルの穴に、フックを45度に傾けて差し込みます。
2. 差し込んだらフックが抜けないように傾きを0度に戻して下さい。


〈樹脂製フックの取り付け方〉

・パンチングパネルの場合

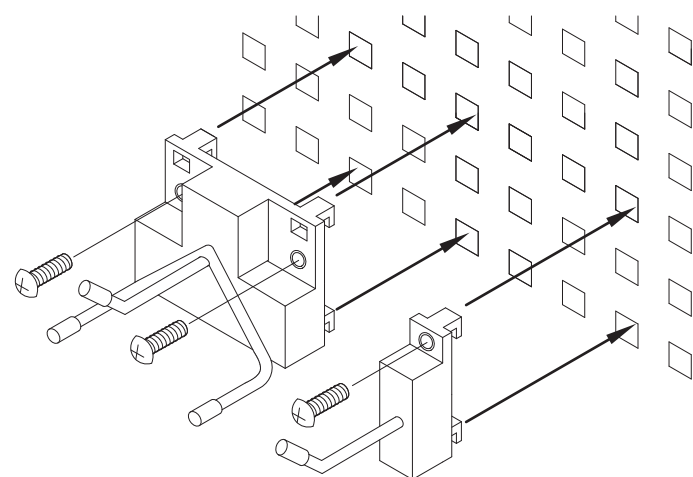

1. パネルの穴に、フック部をひっかけて下さい。
2. 付属のネジを締めて抜け止め防止をして下さい。


・ルーバーパネルの場合

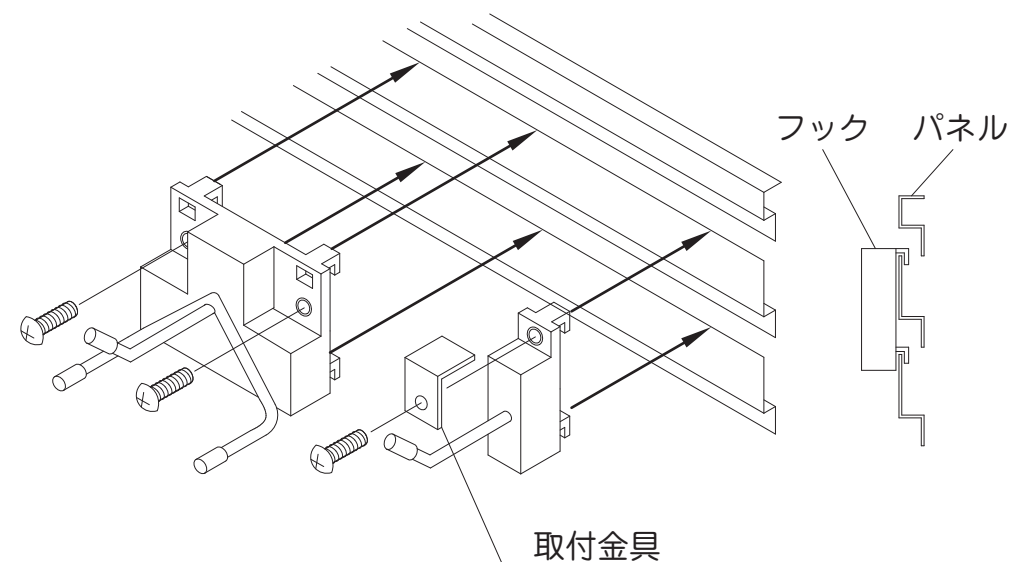

1. パネルの溝に、フック部をひっかけて下さい。
2. 付属のネジを締めて抜け止め防止をして下さい。

※抜け止めビス1本の場合取付金具が付属します。
上記の図のように取り付けて下さい。

（TL-AB,TL-ABSU）

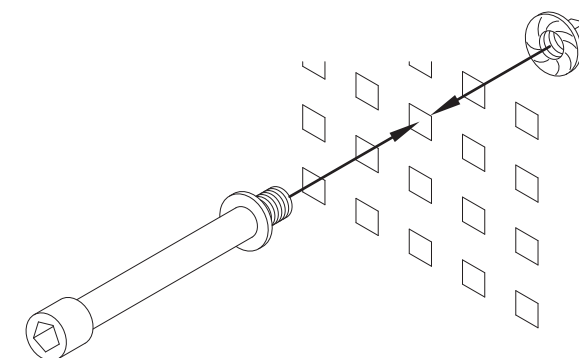

1. パネルの穴に、ネジ部を差し込みます。
2. パネルの後ろからフランジナットで締め付けて下さい。