

キッチンスリムワゴン

取扱い・組み立て説明書 SKSW-170

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方と未永くで愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法：(約)幅 18×奥行 48.5×高さ 171.5(cm)
- 構造部材：【前板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
【本体】プリント紙化粧繊維板

MADE IN CHINA

【完成図】








組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。








部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

【下置き用部材】

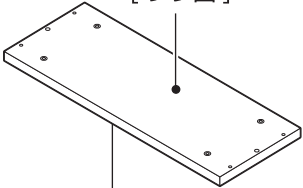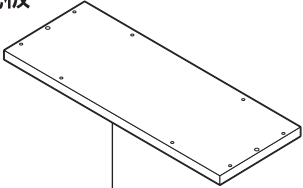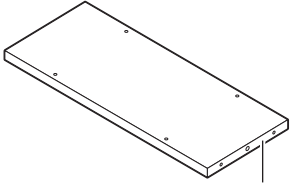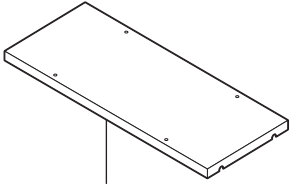
(A) 下置き中板  1	(B) 下置き後板  1	(C) 下置き天板  1
(E) 上前板  1	(F) 下前板  1	(D) 下置き底板  1
		(G) 固定棚  3
		(H) 可動棚  2

【上置き用部材】

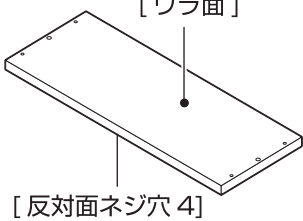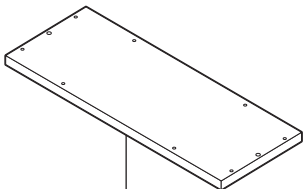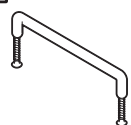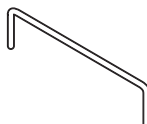(J) 上置き中板  1	(K) 上置き後板  1	(L) 上置き天板  1
		(M) 上置き底板  1
【部品】		
	(1) 本体用ネジ  24	(2) 前板取り付けネジ  8
		(3) キャスター  4
(4) キャスター用ネジ  16	(5) 取手  1組	(7) 棚ダボ  8
		(8) ネジ隠しシール  14
(10) ストッパー  14	(11) 木ダボ  18	(12) 接続ネジ  4
		(13) カムロックボルト  4
(14) カムロックナット  4	(15) 接着剤  1	 1

！ 使用上の注意事項

- 勢いよく力を加えると、本体の前倒れが生じ大変危険です。ご注意ください。
- 使用後も定期的に各ネジ類に緩みがないかを確認し、緩んでいるようであれば、しっかりと締め直してください。

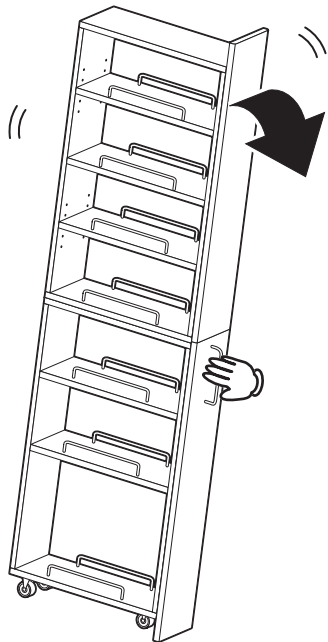


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 【下置きの組立】
下置き中板・下置き後板・固定棚 ×2 に木ダボを取り付けてください。


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

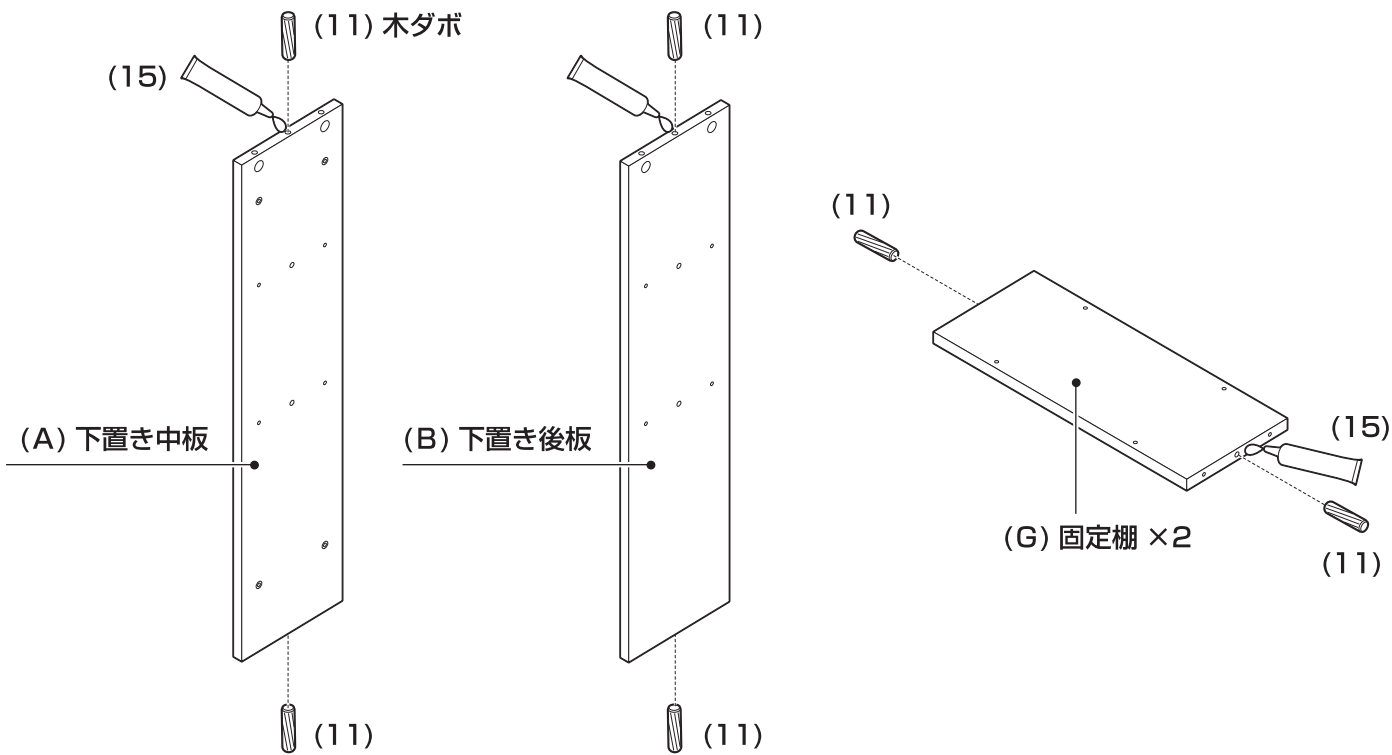

3 下置き中板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

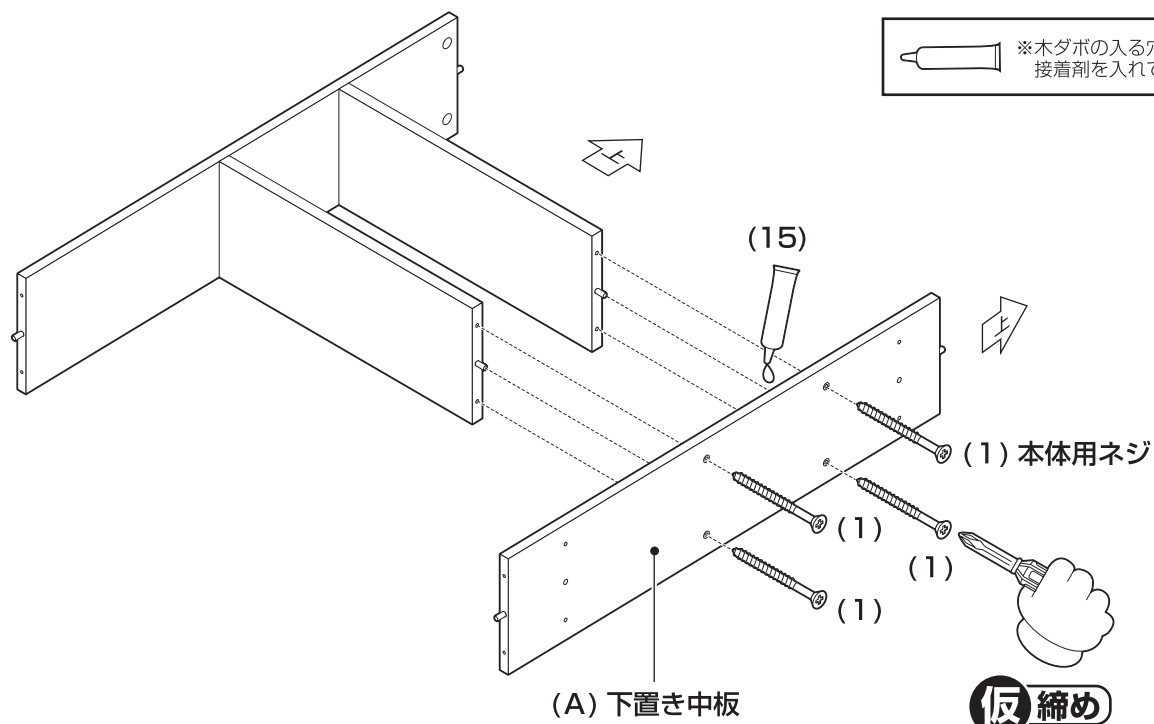

2 下置き後板に固定棚 ×2 を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

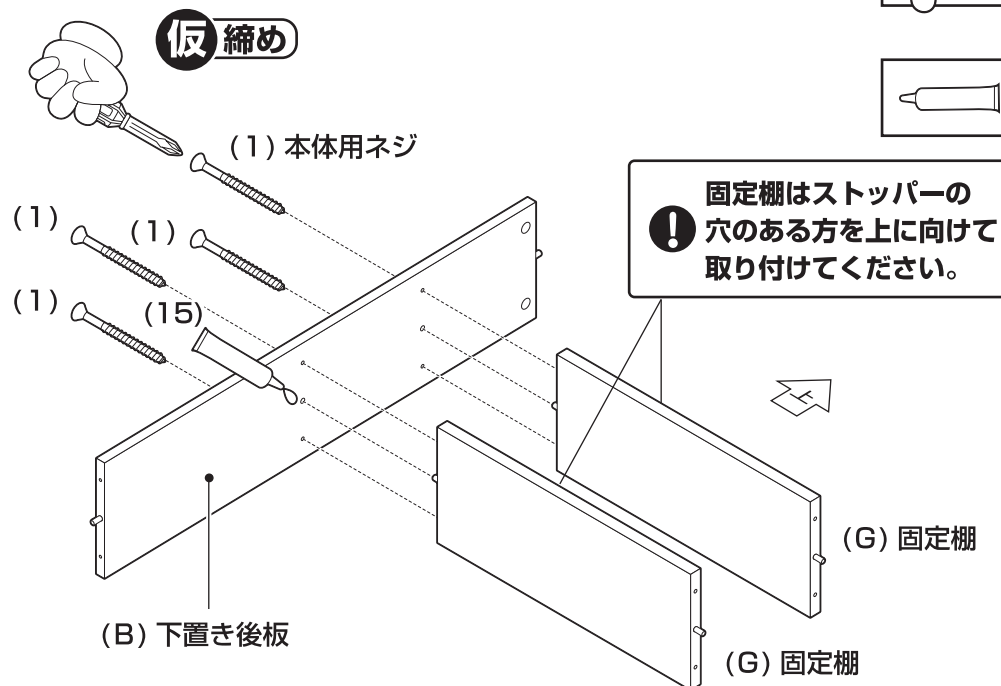

4 下置き底板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

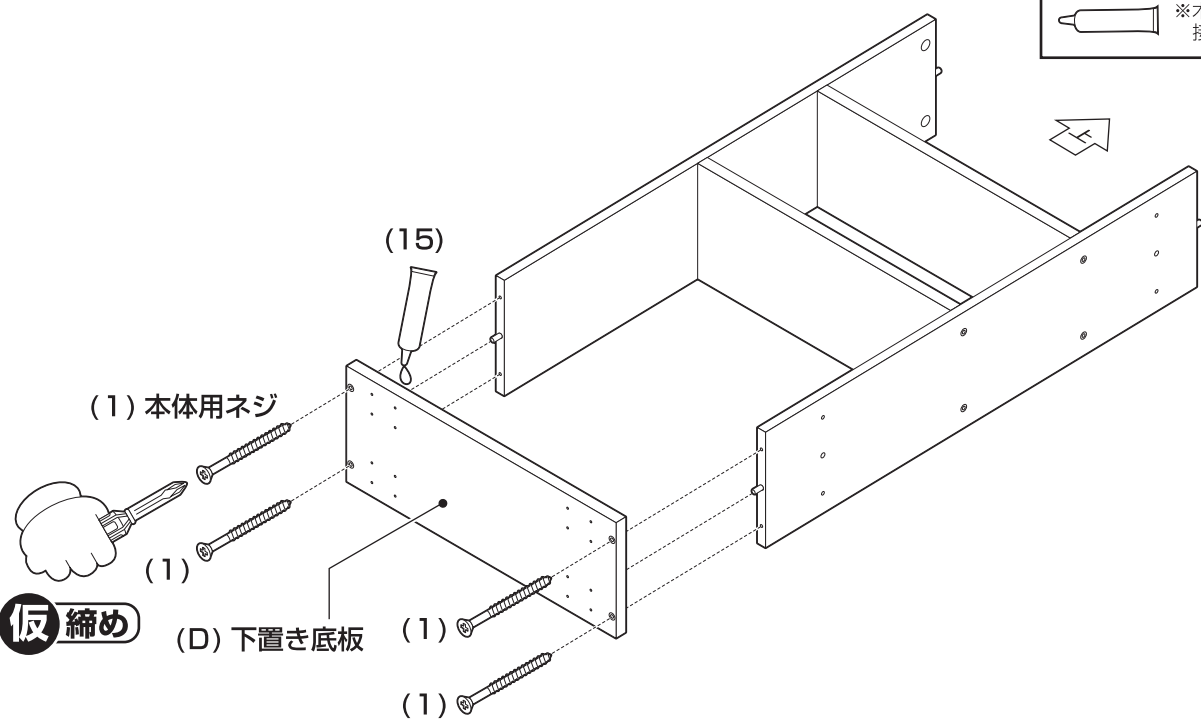

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

5 下置き天板 [ウラ面] にカムロックボルトを取り付けてください。

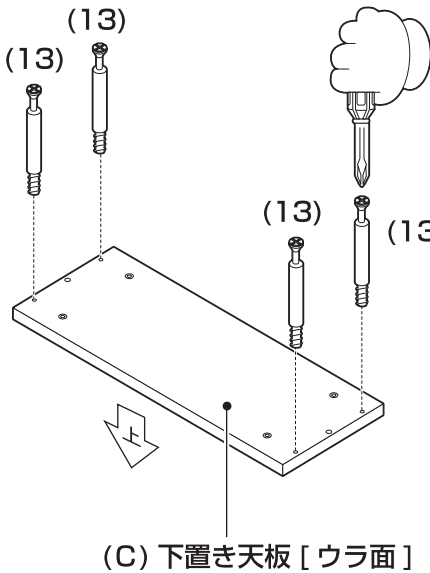

(13) カムロックボルト

(C) 下置き天板 [ウラ面]



※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。



※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。




※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

本締め

!

カムロックの取り付けは別紙をご参照ください。

7 本体をひっくり返し、底板にキャスターを取り付けてください。

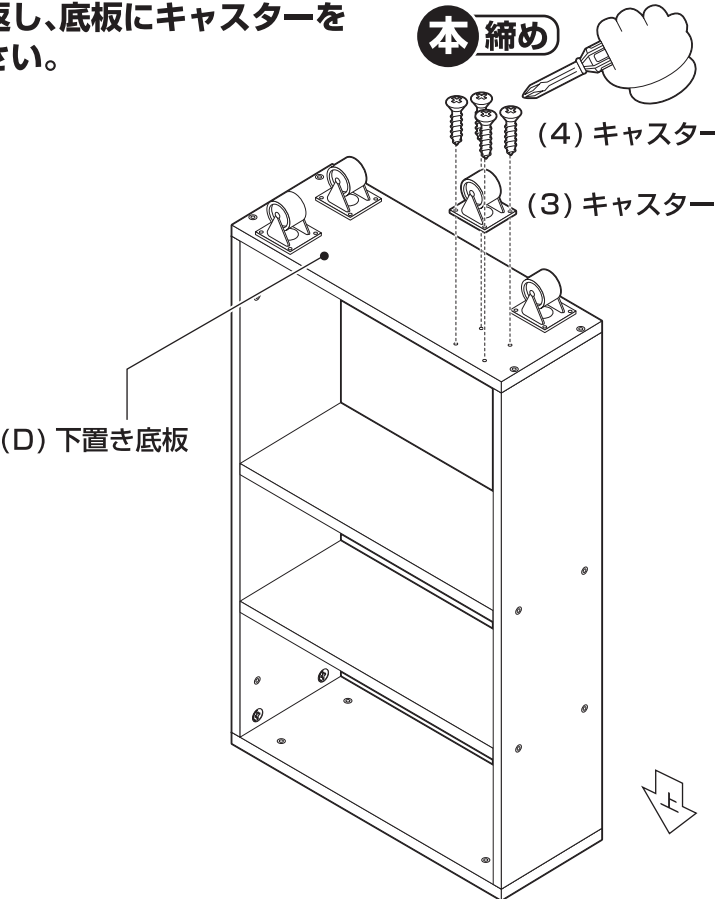

(4) キャスター用ネジ

(3) キャスター

(D) 下置き底板




※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

本締め

!

電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 本体を起こし、下置き天板を取り付けてください。

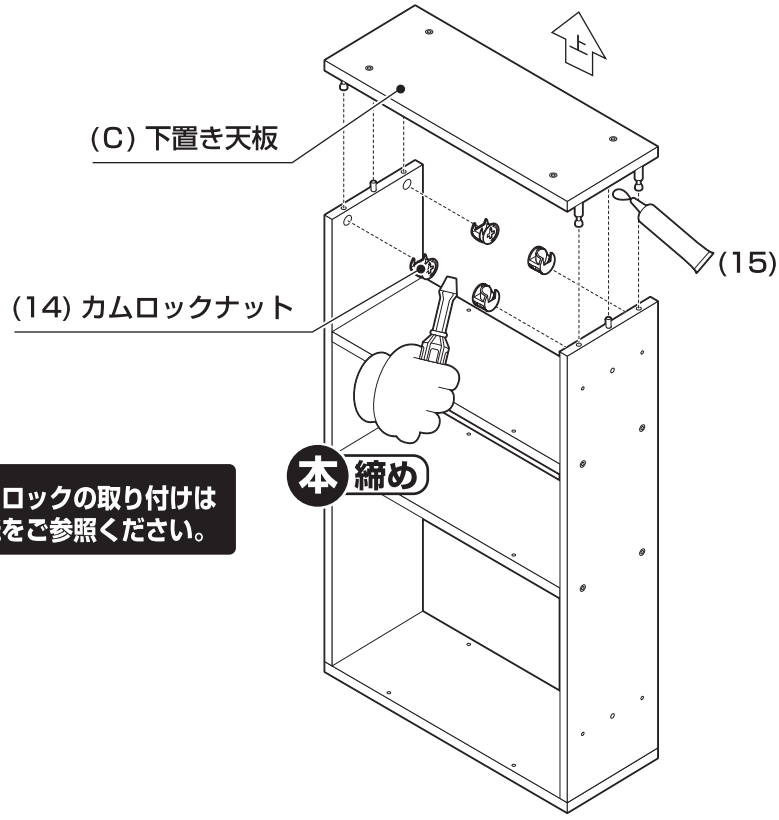

(C) 下置き天板

(14) カムロックナット

(15)




※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

本締め

!

カムロックの取り付けは別紙をご参照ください。

8 本体を起こし、各ネジ留め箇所をしっかりと締めつけてください。

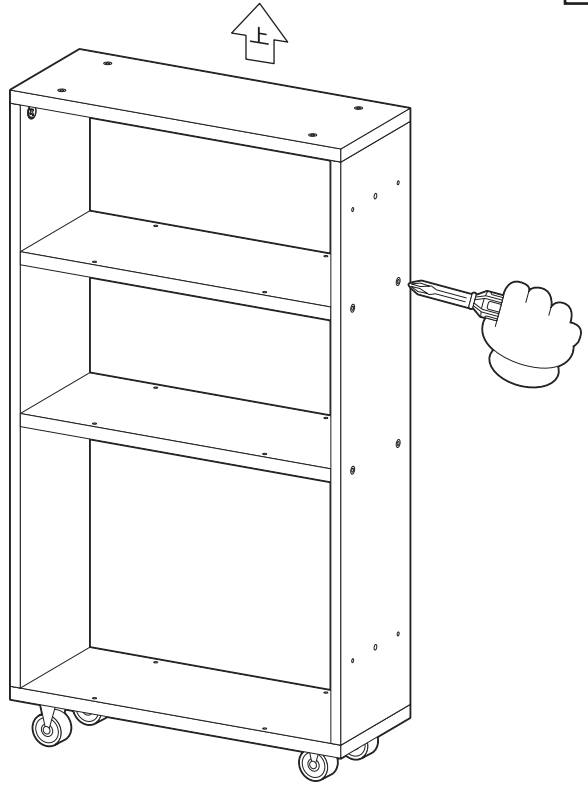

本締め



※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

P.5

P.6


Ⓚ 無断複製・転載禁止 17' 09

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

9 【上置きの組立】
上置き中板・上置き後板・固定棚に木ダボを取り付けてください。


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

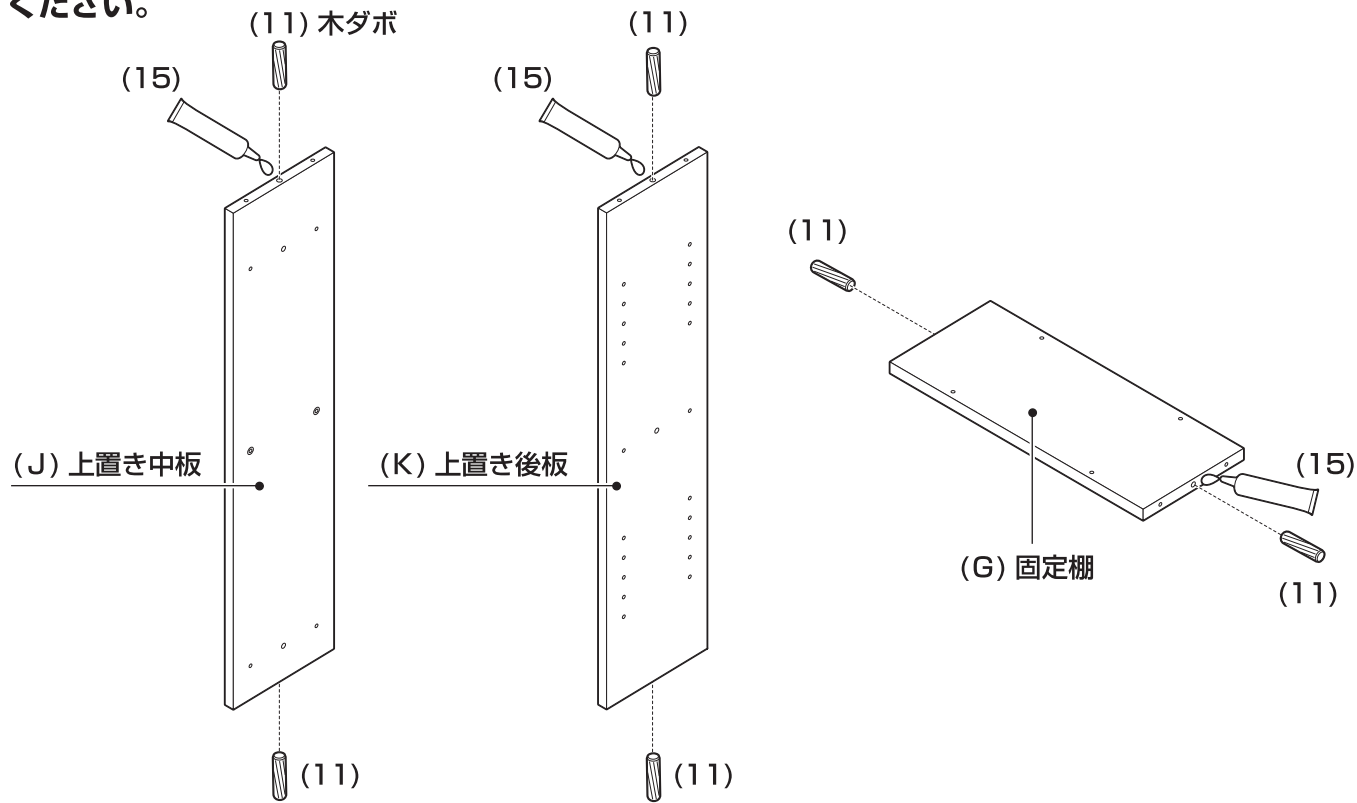

11 上置き中板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

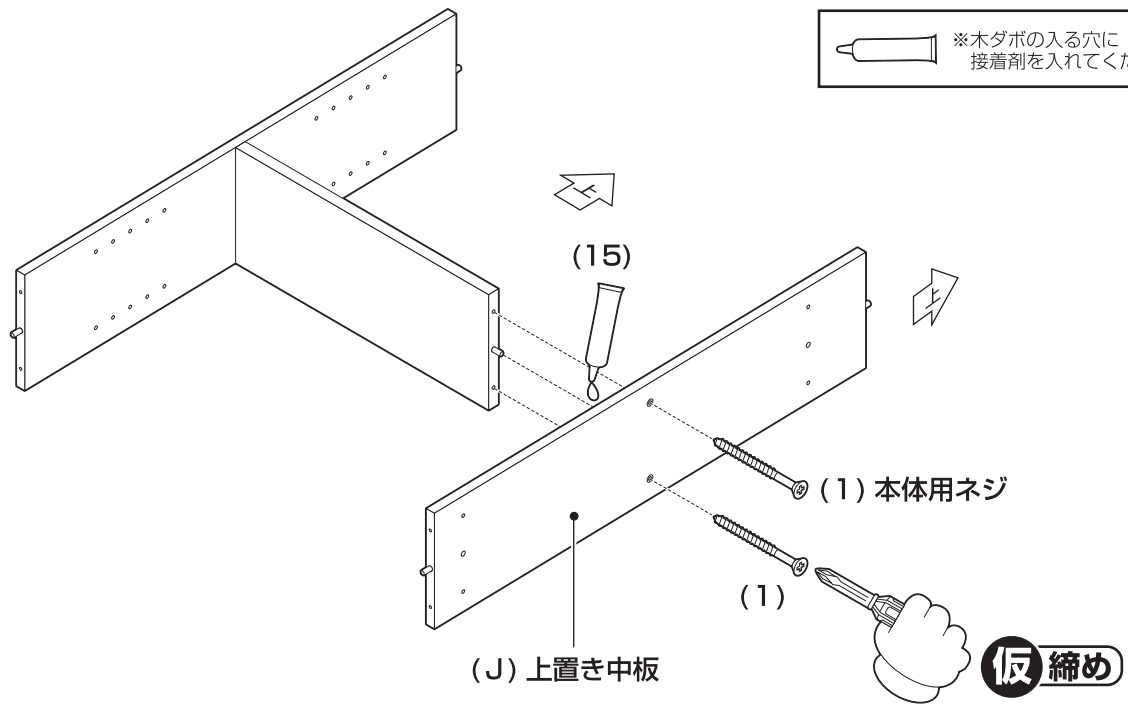


10 上置き後板に固定棚を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

仮締め

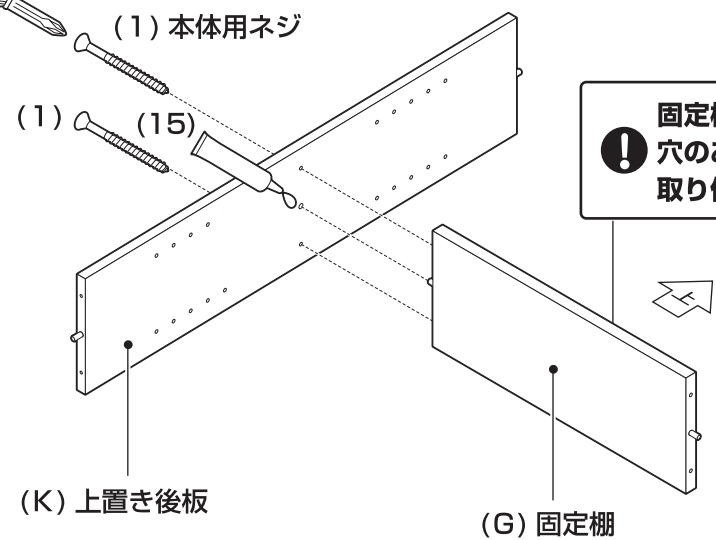


固定棚はストッパーの
穴のある方を上に向けて
取り付けてください。

12 上置き底板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

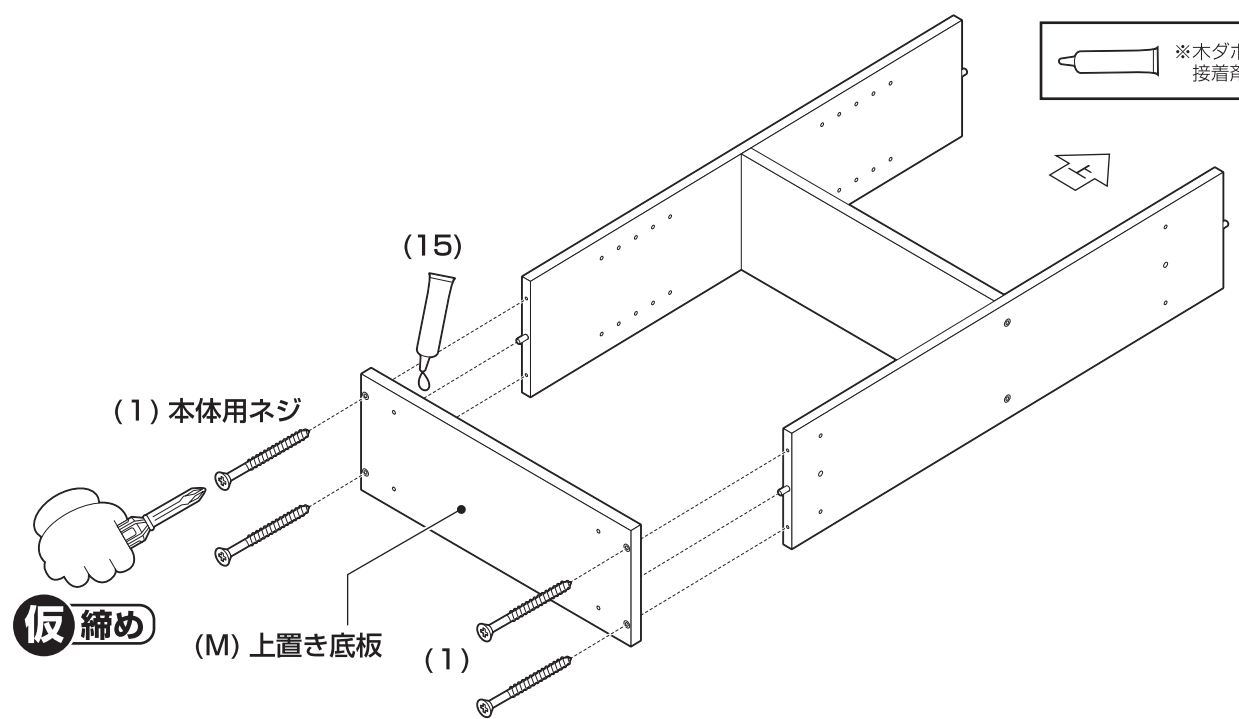


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


13 本体を起こし、各ネジ留め箇所をしっかりと締めつけ、上置き天板を取り付けてください。

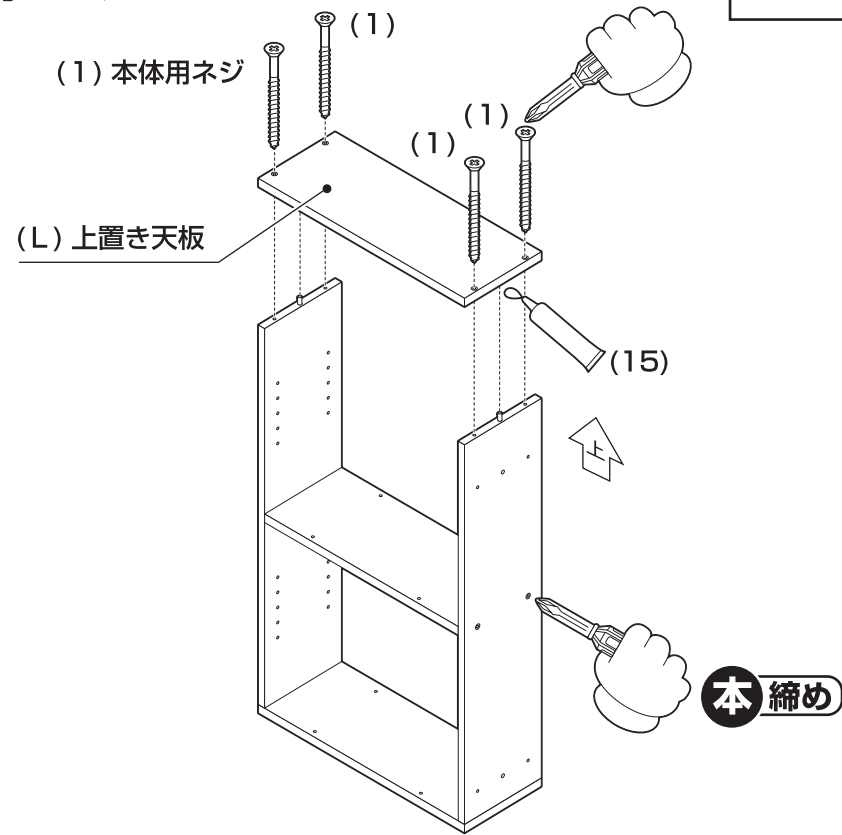

14 下前板に取手を取り付けてください。

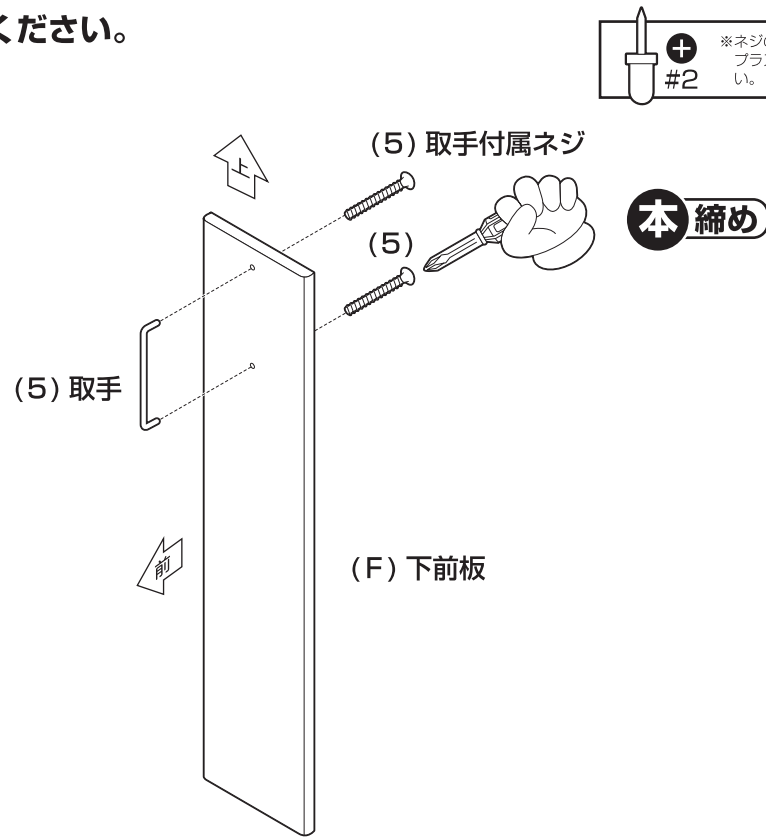

15 下置きに上置きを載せ、接続ネジで固定してください。

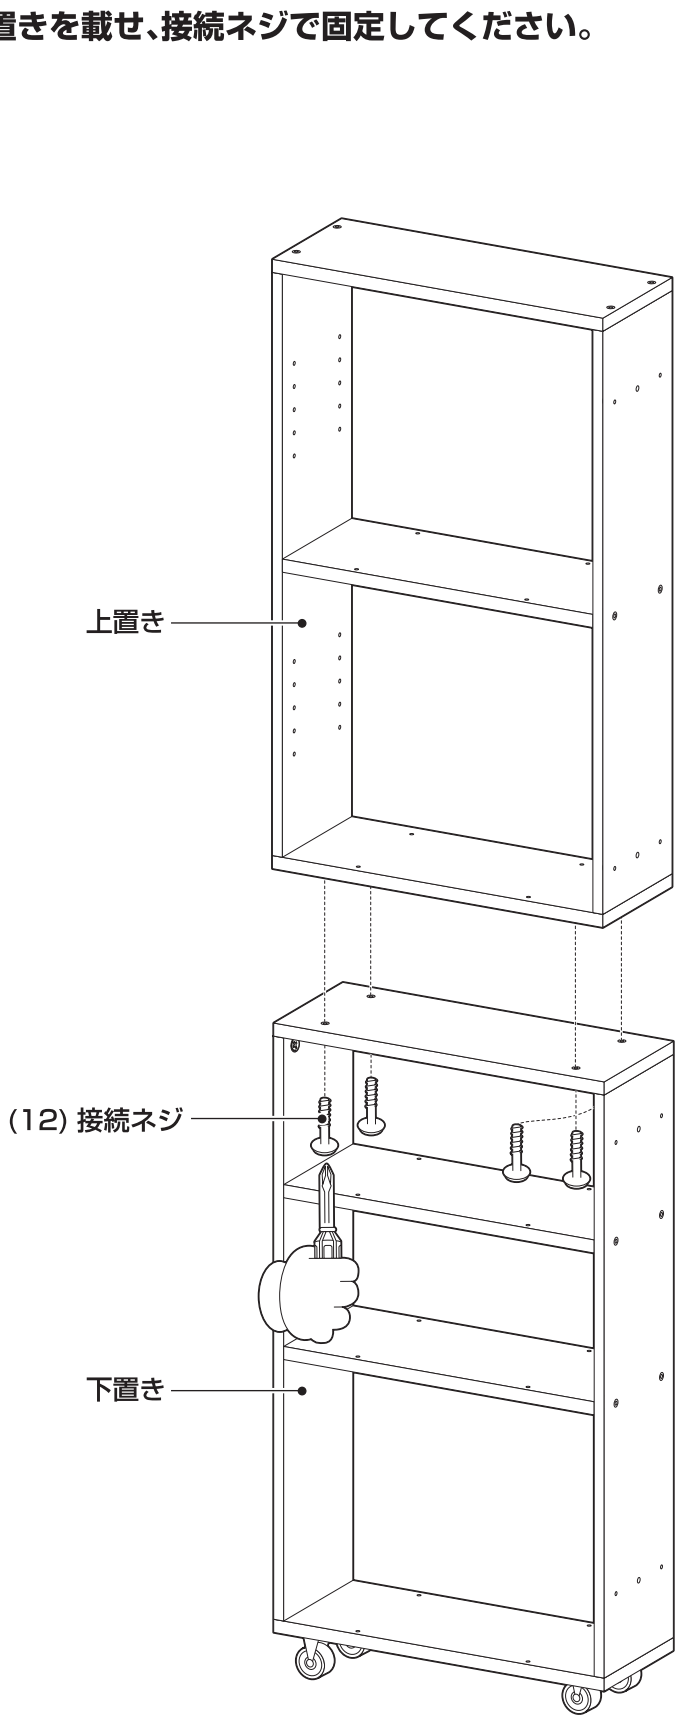

！
組み立ては必ず2人以上
で行ってください。



組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

16 上前板・下前板を取り付けてください。


- 

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。
#2
- 

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

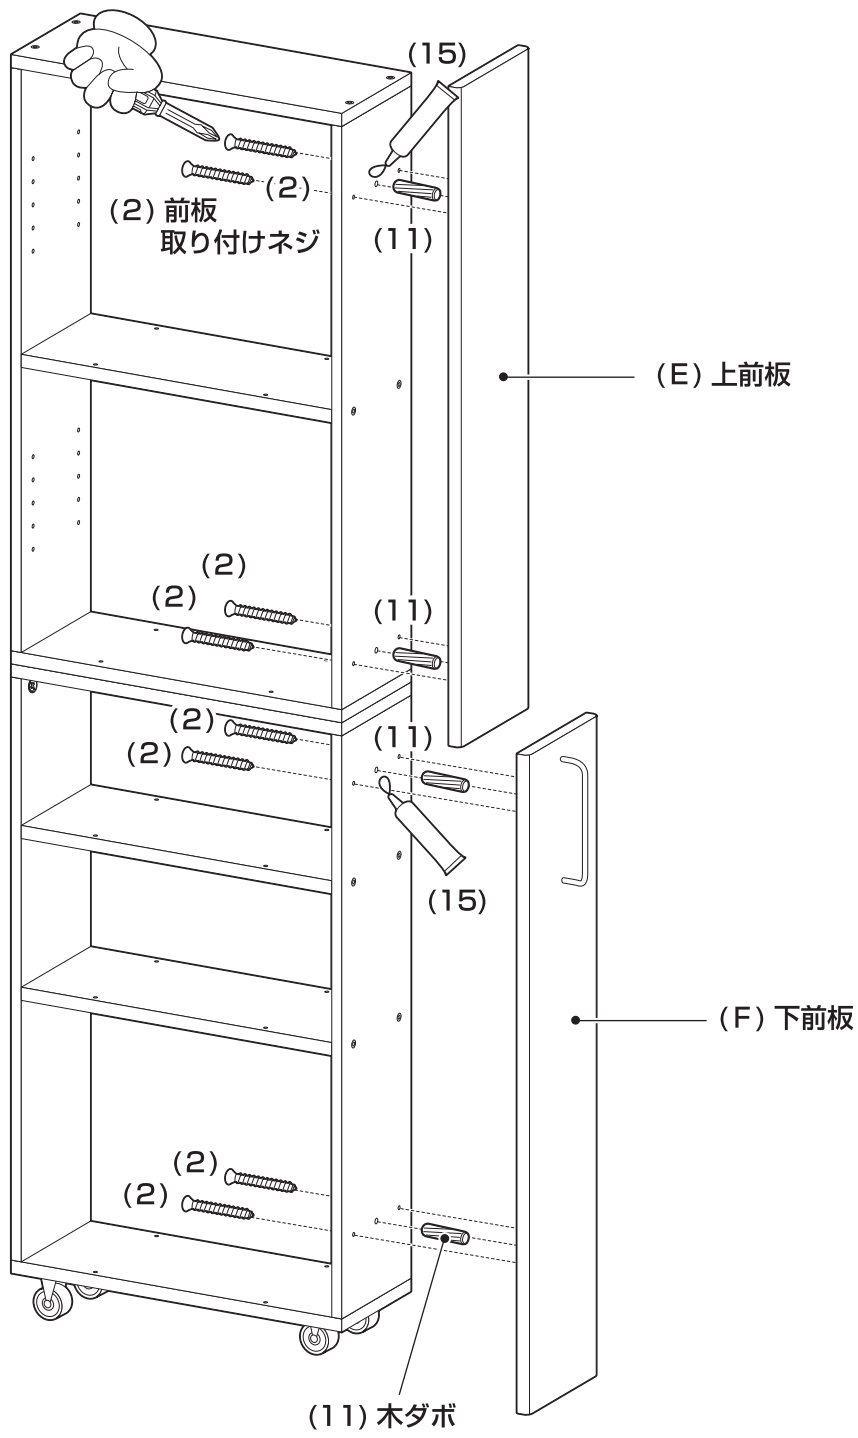


17 お好みの高さに棚ダボを差し込み、可動棚 ×2 をセットしてください。

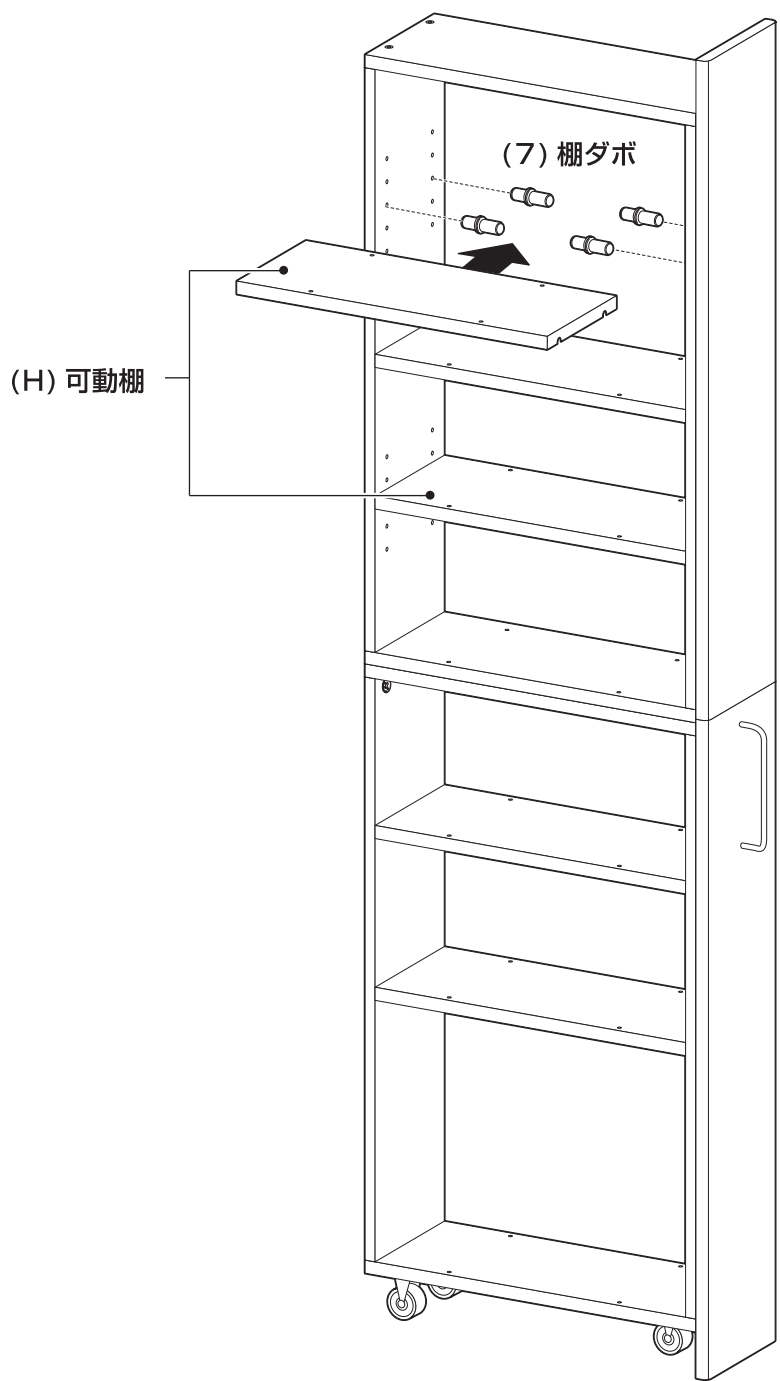

18 各棚板・底板にストッパーを差し込んでください。




19 ネジ留め箇所にネジ隠しシールを貼ってください。

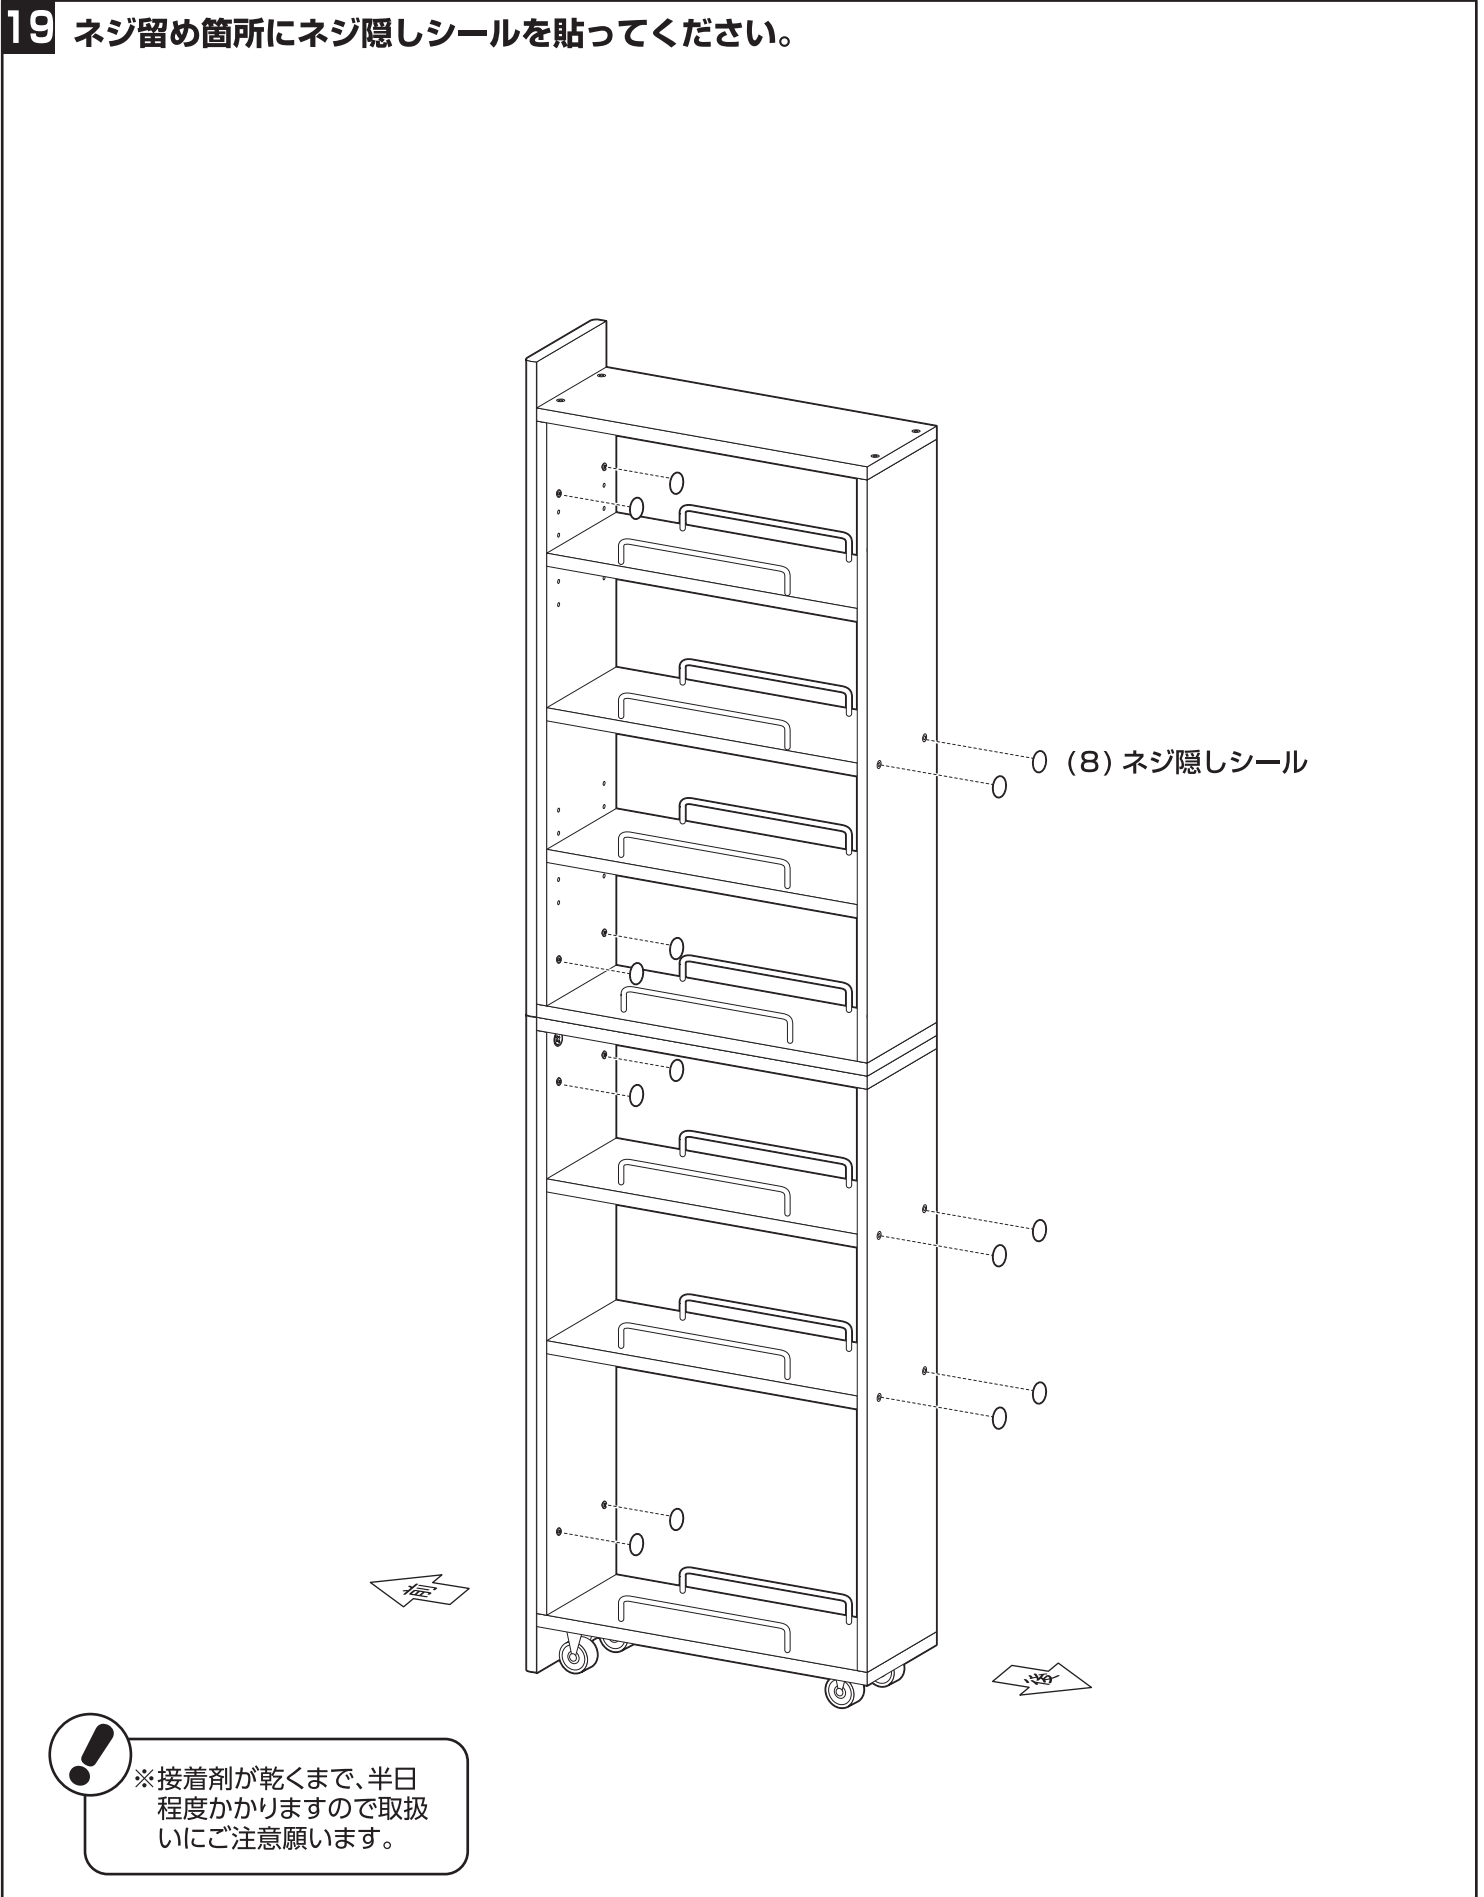


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

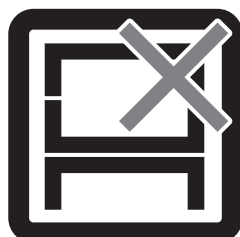

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

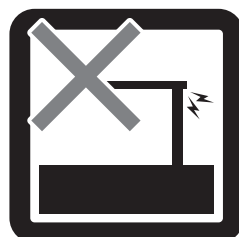

異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

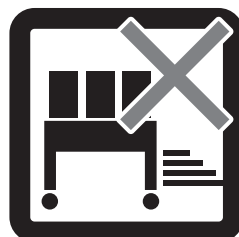

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください

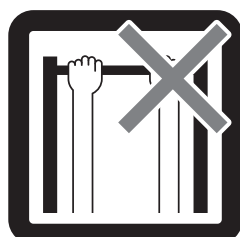

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

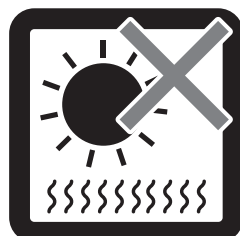

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

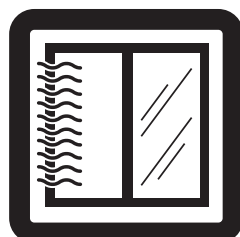


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

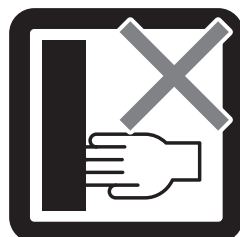


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

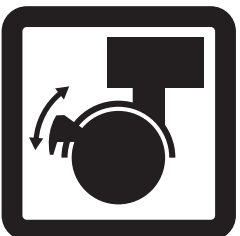


設置の際はキャ
スターをロック
してください




キャスターは定
期的に掃除して
ください

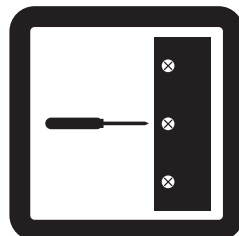


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

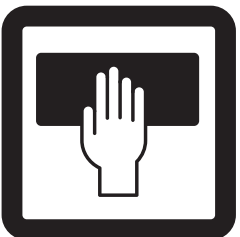

お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

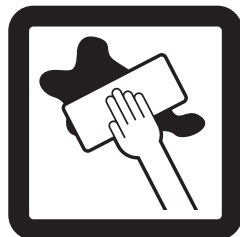


水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください

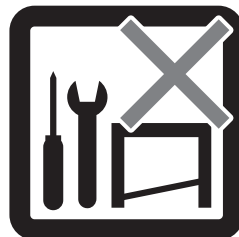

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

注意

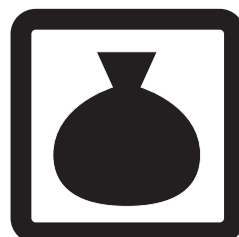

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。