

- 家庭用以外でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

2Way スティッククリーナー ZSC-C1000

もくじ

- 安全上のご注意 1
- 使用上のご注意/仕様 3
- 各部の名称 4
- 使いかた 5
 - ゴミを捨てる 7
 - 収納のしかた 9
- お手入れのしかた 10
- 故障かな?と思ったら 13
- 保証とアフターサービス 14
- 保証書 裏表紙

この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.



このたびは、弊社 2Way スティッククリーナーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



水場での使用禁止

浴室など水のかかるところでは絶対使用しない

漏電による感電・火災の原因になります。



交流100V
15A以上

電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格をこえる使い方をしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり、たばねて通電したりしない

電源コードが発熱・破損や、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火ややけどの原因になります。



濡れ手禁止

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

感電の原因になります。

⚠ 警告



プラグを
抜く

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災ややけどの原因になります。



根元まで
差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ほこりを
とる

**電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは
乾いた布で拭き取る**

火災の原因になります。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、本体に水をかけたり水洗いしない

ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意



禁止

掃除機本来の使用以外しない

故障や発熱の原因になります。



禁止

ストーブなどの火気に近づけない

本体が変形してショート・発火の原因になります。



禁止

引火性の物（ガソリン・シンナーなど）の近くで使用しない

火災の原因になります。



禁止

吸気口や排気口を塞いで長時間運転しない

過熱による故障・発火の原因になります。



プラグを
持つ

プラグを抜くときはプラグ部分を持ち引き抜く

コードがショート・断線して、感電・故障・発火の原因となります。



フィルタ
をつける

フィルターは必ず取り付ける

取り付けずに使用すると発熱・故障の原因になります。

使用上のご注意


より安全・快適にお使いになるために以下のことに注意してください。

- 電源プラグを差し込むときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。
モーターの反動でけがをしたり、家具を傷つける原因になります。
- 次のものは、吸わせないでください。
 - ・水などの液体や湿ったゴミ
 - ・ガラス・お皿の破片・ピン・刃物・など鋭利なもの
 - ・多量の砂・小石・粉類など目詰まりするもの
 - ・食品用ラップなど通気性の悪いもの吸込力の低下やモーターの故障、ダストケースの傷の原因になります。
- 電源コードを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないで下さい。
電源コードが傷ついたり、断線する原因になります。
- フローリングや畳のお掃除の際は、フロアノズルを床面に落とすように置いたり、強く押しつけないでください。またフローリングや畳の目に沿ってフロアノズルを動かすようにしてください。
フロアノズルのローラー等でフローリング表面の加工や畳を傷つける原因になります。
- お掃除の際は、フロアノズルを壁や家具などに強くぶつけたり、こすったりしないようにご注意ください。
- フィルターは小まめにお手入れしてください。
吸引力が落ちたり、モーターが過熱して停止することがあります。
- 運転中に異常(異音や振動、コゲくさい臭いがするなど)を感じたら、直ちに運転を停止して電源プラグを抜いてください。


仕様

品名	2Way スティッククリーナー		
定 格	AC100V 50/60Hz 600W		
吸 引 仕 事 率	110W	集 塵 容 量	約 0.5L
電源コード長	約 4m	質 量	約 1.7kg
寸 法	スティック装着時	幅 235× 奥行 250× 高さ 1040mm	
	本 体	幅 100× 奥行 167× 高さ 410mm	
付 属 品	隙間ノズル、フロアノズル、延長管		


各部の名称

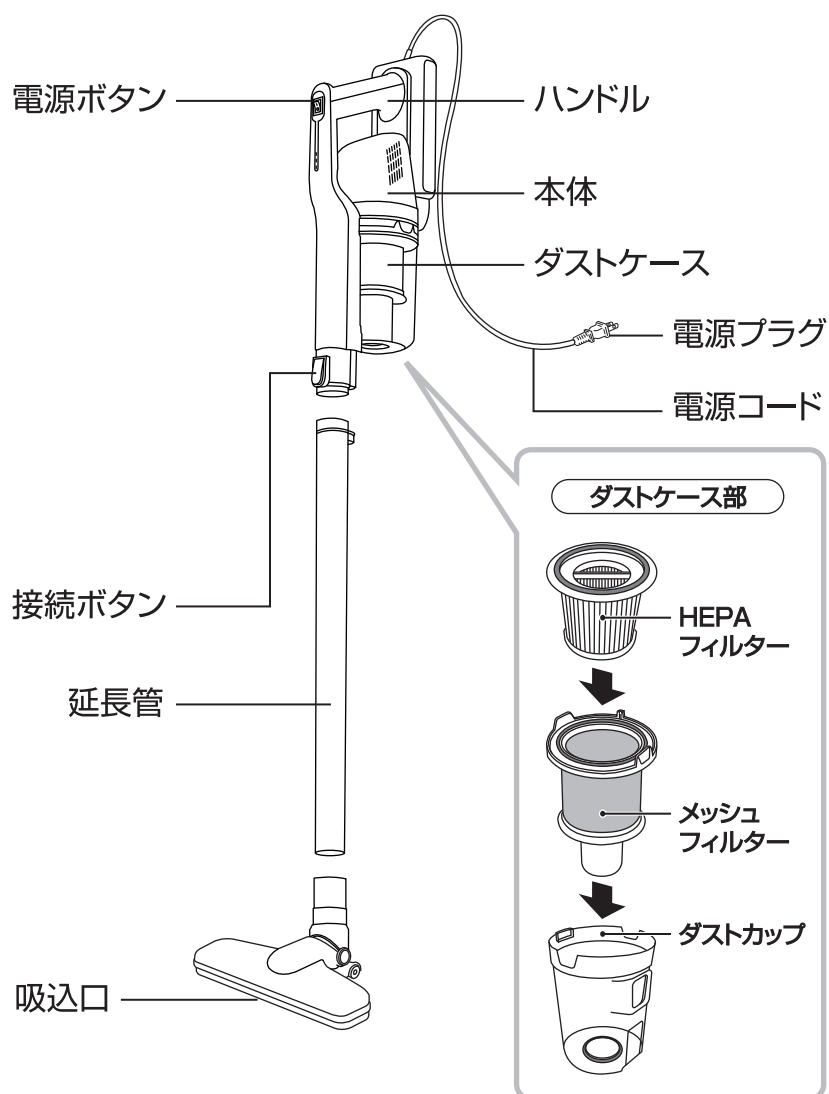


付属品

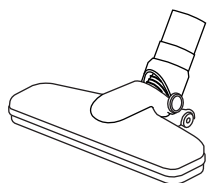

フロアノズル

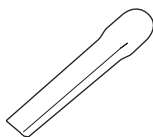

隙間ノズル

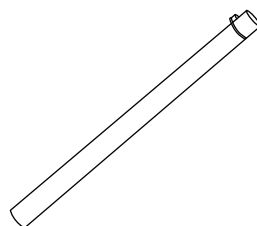


延長管

使いかた

ハンディクリーナーとして

隙間ノズルをカチッと音がするまで本体に差し込みます。

隙間ノズルをはずす時は本体の接続ボタンを押しながらはずします。

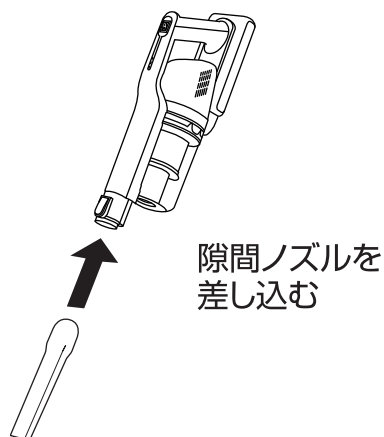


スティッククリーナーとして

①延長管をカチッと音がするまで本体に差し込みます。

延長管をはずす時は本体の接続ボタンを押しながらはずします。

②引っ張って延長管が抜けないことを確認してください。

③延長管の接続口にフロアノズルを差し込みます。

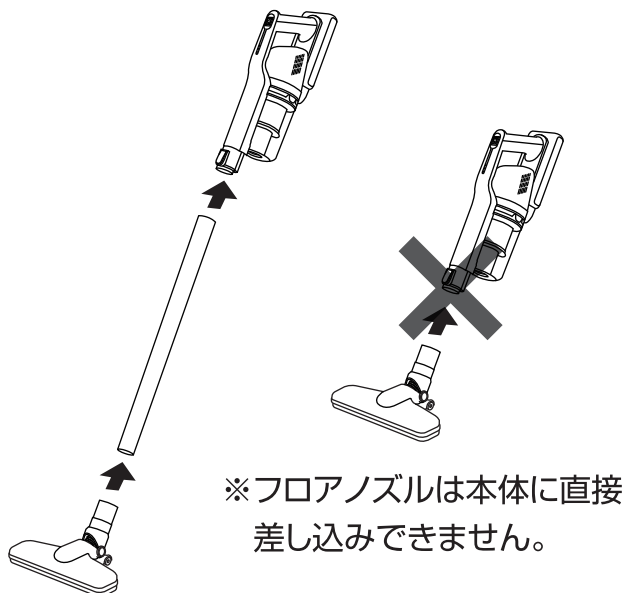

- 無理な力で差し込まないでください。差込口が割れることがあります。
- 外す際は、ノズルを左右に振りながら引っ張ってください。




注意


延長管は必ず本体との接続をロックさせてお使いください。
ご使用中に本体が外れてけがをする恐れがあります。

使いかた (つづき)

- 1** 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

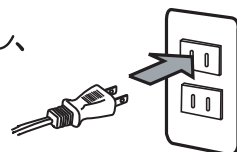


- 2** 電源スイッチを「ON」にしてゴミを吸い取ります。

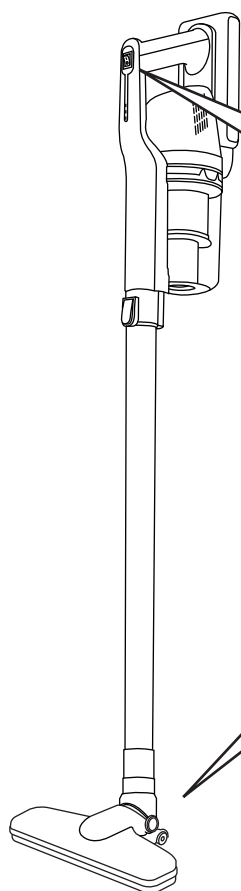

電源スイッチ

運転




停止



— → 押すとON
○ → 押すとOFF

【フロアノズル裏面】

吸込口

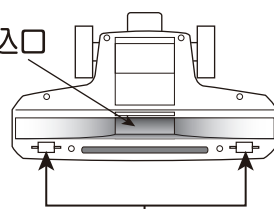


ローラー部



注意

フローリングや畳のお掃除の際は、フロアノズルを床面に落とすように置いたり、強く押しつけないでください。またフローリングや畳の目に沿ってフロアノズルを動かすようにしてください。フロアノズルのローラー部等でフローリング表面の加工や畳をキズつける原因になります。

- 3** 使い終わったら電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

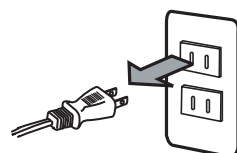


ごみを捨てる

<お願い>

- ゴミを捨てるときは、必ず運転を停止してからおこなってください。
- ゴミはこまめに捨ててください。ゴミを溜めたまま使用し続けると、吸込力の低下や故障の原因になります。

1 ダストカップを本体から取り出します。

- 本体の側面にある開閉ボタンを押しながら取りはずしてください。
- ※ 新聞紙などを敷き、ゴミの飛び散りに注意して取りはずしてください。

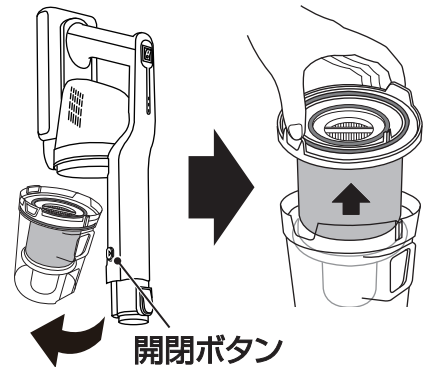


2 フィルターのつまみを持って上げ、取りはずします。




3 メッシュフィルター・HEPAフィルターを取りはずし、付着したホコリを取り除きます。

- HEPAフィルターのつまみを持って取りはずしてください。
- フィルターの角を軽くたたいてホコリを落としてください。

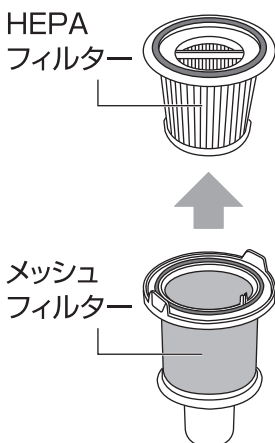


※ フィルターを傷つけないように
ご注意ください。

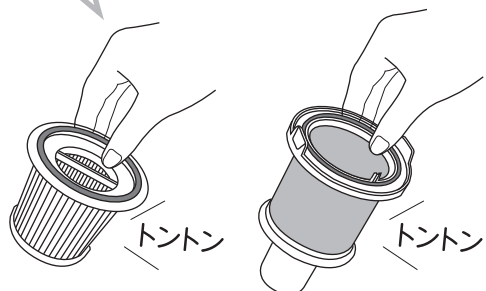

4 メッシュフィルター・HEPAフィルターを取り付けます

- ① HEPAフィルターをメッシュフィルターにしっかり差し込み、確実に取り付けます。
※各フィルターが確実に取り付けられていることを確認してください。
- ② フィルターをダストカップに取り付けます。

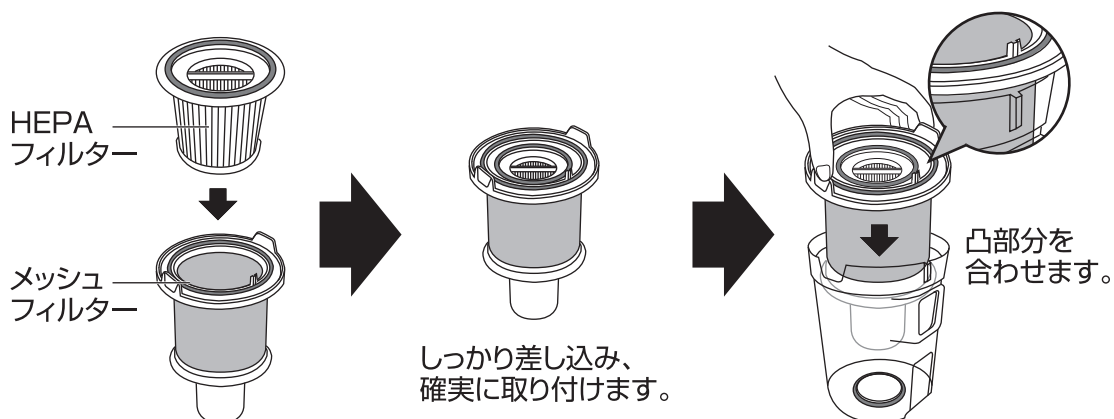

5 ダストカップを本体に取り付けます。

- ① ダストカップの凹部と本体の凸部を合わせます。
※ダストカップの吸い込み口が正しい向きになるように取り付けてください。
- ② カチッと音がするように取り付けます。
※ダストカップが確実に取り付けられていることを確認してください。
※確実に取り付けていないと掃除中に外れるおそれがあります。




収納のしかた

⚠ 警告

- 不安定なところに放置したり、保管しないでください。
- 火気の近くや炎天下など高温の場所、直射日光の当たる場所に放置したり保管しないでください。

お掃除の途中で一時的に置くときや収納するときは、電源を切って収納してください。
または、部屋の隅や家具の間など倒れにくい場所に立てかけてください。

※本製品には自立機能はありません。

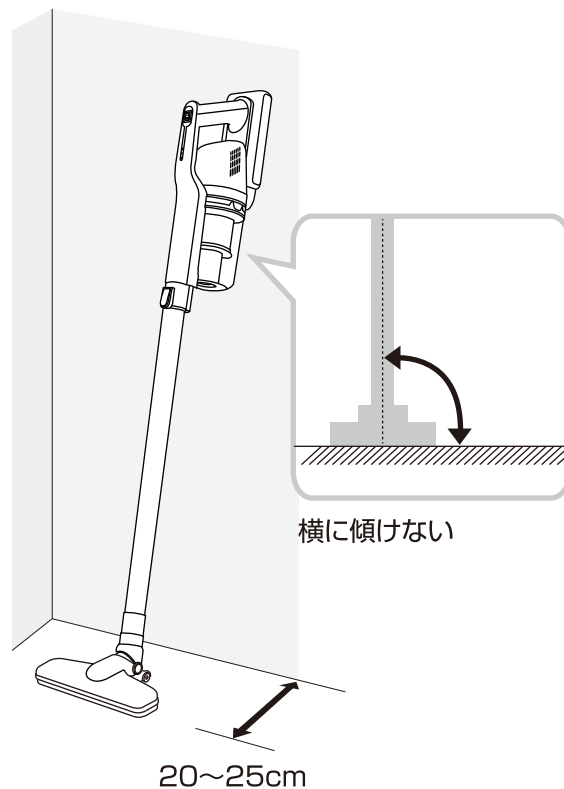

<お願い>

- 立てかけるときは、周囲に壊れやすいものがないか確認してください。
また子供やペットなどが近づかないようにしてください。
- 床や壁の材質・状態によっては、滑りやすく立てかけられない場合があります。
滑りやすい場合は無理に立てかけず、床面に寝かせて置いてください。

お手入れのしかた

ご注意


- 本体は、絶対に水につけたり水洗いしないでください。感電・故障の原因になります。
- ダストカップ部・吸気口・排気口など汚れが付着したまま使用すると、吸引力が弱くなったり、モーターが故障する原因になります。こまめにお手入れを行ってください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用してお手入れを行わないでください。変色・変形・変質・破損し、故障の原因になります。
- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰ししてください。ぬれたまま取り付けると、感電・発火の原因になります。

フィルターのお手入れ


- フィルターを取り外してお手入れを行ってください。
- ※ 毛の硬いブラシは使わないでください。傷がつくおそれがあります。
- 汚れが落ちにくいときは水を入れたバケツなどに少量の中性洗剤を入れ、柔らかいブラシなどを使用して水洗いをしてください。汚れと洗剤を洗い流した後、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま取り付けると、感電・発火・故障の原因になります。
- ※ 40℃以上のお湯で洗わないでください。
- ※ ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変色・変形の原因になります。

1 ダストカップを取りはずし、HEPAフィルター・メッシュフィルターを取りはずします。


① 開閉ボタンを押しながらダストカップを取り外します

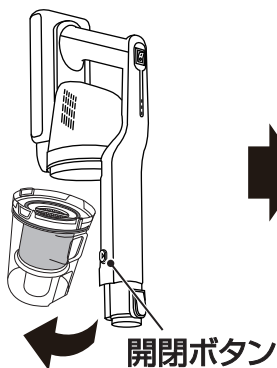

② HEPAフィルター・メッシュフィルターを取りはずします

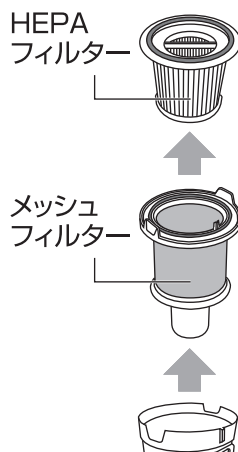


③ お手入れをおこなう

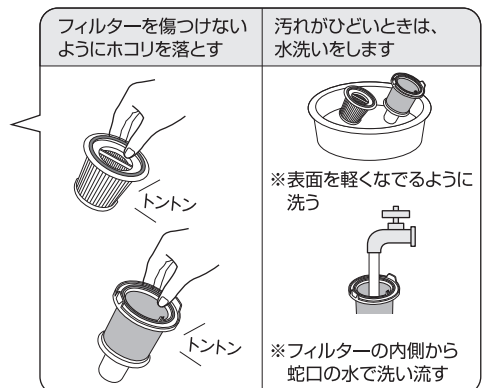


お手入れのしかた

2 お手入れをおこなった後は、十分に乾燥させてから各部品を取り付けます。


①HEPAフィルターを
取り付けます

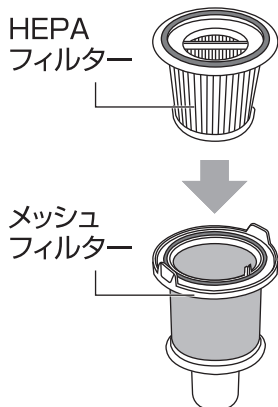

②メッシュフィルターを
取り付けます

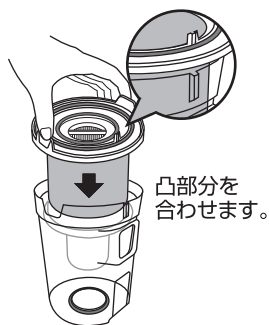


③カチッと音がするように
ダストカップを取り付け
ます

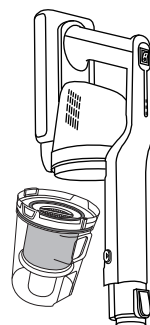

フロアノズルのお手入れ

<お願い>

- フロアノズルの風路内にゴミがたまっているときは、使い古しの割りばしなどで取り除いてください。

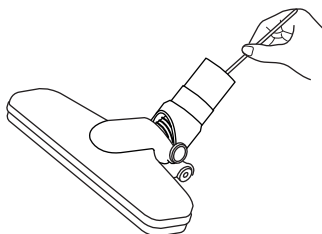

詰まっているゴミを
割りばしなどで
取り除きます

- フロアノズルの表面の汚れは、水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭き取ってください。
- 底辺や車輪に付着した糸くず、綿ごみや汚れを取り除いてください。取りにくいときやピンセットなどを使用して取り除いてください。

お手入れのしかた


ダストカップ・延長管・隙間ノズルのお手入れ

- ダストカップ・延長管・隙間ノズルの表面の汚れは水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは水を入れたバケツなどに少量の中性洗剤を入れ、柔らかいブラシなどを使用して水洗いをして流した後、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま取り付けないでください。濡れていると、感電・発火・故障の原因になります。

※ 40℃以上のお湯で洗わないでください。

※ ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変色・変形の原因になります。

- 吸気路・延長管・隙間ノズル内に詰まったゴミは割りばしなどで取り除いてください。

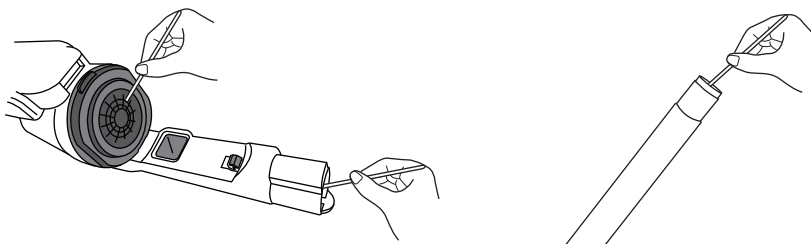

本体のお手入れ

- 本体の表面の汚れは、水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭きとってください。
- 吸気口・排気口についたホコリは取り除いてください。ホコリがついたまま使用すると故障の原因になります。

長期間保管するときは

- 各部が十分乾燥していることを確認し、直射日光の当たらない安定したところに保管してください。

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	処 置
運転しない 運転中に止まる	● ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ノズルや延長管にゴミが詰まっていますか？(本体の保護装置が働いています) ➔ダストカップのゴミを捨てて、ノズルや延長管に詰まったゴミを捨ててください。(11、12ページ参照) 電源スイッチをオフにして約1時間待つと、本体が冷えて保護装置が解除されます。
吸引力が弱い	● ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか？ ➔ゴミを捨ててください。(7ページ参照) ● メッシュフィルター・HEPAフィルターが目詰まりしていませんか？ ➔お手入れを行ってください。(10ページ参照) ● 吸気口や排気口にホコリが詰まっていますか？ ➔お手入れを行ってください。(12ページ参照) ● ノズルや延長管にゴミが詰まっていますか？ ➔詰まったゴミを取り除いてください。(11、12ページ参照) ● ダストカップが確実に取り付けられていますか？ ➔ダストカップを確実に取り付けてください。(8ページ参照)
使用中、本体が 温くなる	● モーターの発熱のため、本体が温くなりますが、以上ではありません。

それでも解決できないときは・・・

お買い上げの販売店または山善サポートセンターにお問い合わせください。



警告

自分で分解・修理・改造しないでください。

保証とアフターサービス

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理
お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善サポートセンター」にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

商品に関するお問い合わせ

山善サポートセンター



0570-00-2112

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ

E-mail:support@qriom.com